SHARP

取扱説明書

液晶カラーテレビ

形 名


AQUOS

LC-52W9

LC-46W9





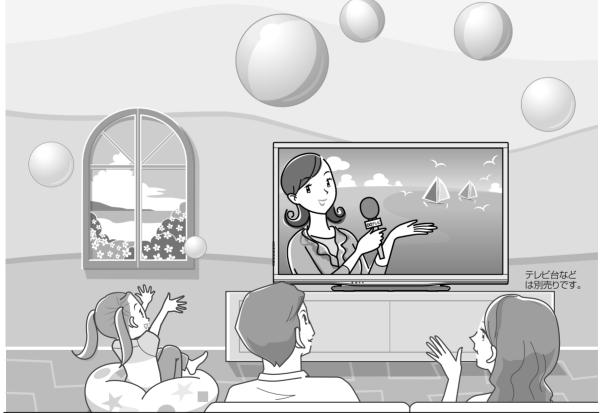

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(3ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが 一致しているか、お確かめください。
- 基本部のセットイラストは、LC-46W9で記載しています。

もくじ

- ・本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-46W9 を例にとって説明しています。 LC-52W9 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。
- ・ 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(⇒ 28 ページ)

もくじ/ご注意/各部のなまえ	個別設定/放送の種類について
もくじ·····2 安全上のご注意·····3 使用上のご注意·····6	デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは・・・・114 放送の種類について・・・・・・・・・・・・・・118
本体各部やリモコンボタンのなまえ・・・・・・8	故障かな?/エラーメッセージ
ふだんの使いかた	故障かな?と思ったら・・・・・・・121 放送が受信できないときに確かめること・・・・・・122
ふだんの使いかた・・・・・・10 番組表の使いかた・・・・・・11	エラーメッセージが出たら・・・・・・131 こんなときは・・・・・・・139
視聴中の便利な機能・・・・・・・・・13 タイプマー機能を使う・・・・・・・・19	
外部機器を接続して使う······ 22	おもな仕様について・・・・・・・142 別売品・・・・・・・・143
メニュー操作 ホームメニューの使いかた・・・・・・・・・ 24	保証とアフターサービス・・・・・・ 144 本機で使用している特許など・・・・・ 146
メニュー りょう かんしょ メニュー項目の一覧と使いかた・・・・・・・ 26 メニュー項目に関するおしらせ・・・・・・・・・ 36	用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・149 索引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151
文字を入力する(ソフトウェアキーボード)・・・・・・38	English Guide
USBメモリー	Part Names
USB メモリーの写真や音楽を楽しむ ······ 41	Switching the Display Language to English ホームメニューなどの言語を英語にする・・・・・157
USBハードディスク	
USBハードディスク(市販品)の準備をする・・・・・・ 45 USBハードディスクを初めて接続するときは・・・・・ 47	付属品を確認してください・・・・・・・・ 1
録画をする前にお読みください・・・・・・・ 50 USBハードディスクにデジタル放送の	リモコンの準備と使いかた・・・・・・・1 置く場所を決める・・・・・・2
番組を録画・録画予約する・・・・・・・・52	スタンドを取り付ける・・・・・・・・・3
予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・ 55 USBハードディスクに録画した番組を再生する・・・・ 57	アンテナをつなぐ(テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・5 レコーダーとテレビをつなぐ・・・・・・・フ
再生時の操作・・・・・・ 59 USBハードディスクに録画した番組の管理・・・・・ 61	電源コードをつなぐ・・・・・・9 転倒防止をする・・・・・・・10
インターネット/ホームネットワーク	B-CASカードを挿入する・・・・・・11 「かんたん初期設定」をする・・・・・・12
双方向通信/インターネット/ ホームネットワークの準備をする · · · · · · · 65	 付録
インターネットに接続できない場合は・・・・・・・・ 69 双方向サービス/インターネット/	次の内容は、AQUOSサポートページに掲載しています。
ホームページへの接続を制限する・・・・・・・・ 71	パソコンで本機を操作する ホームネットワークで写真を印刷する
インターネットを楽しむ(AQUOS City)・・・・・・・72 アクトビラ ビデオ/	ホームメニュー項目の一覧 寸法図
アクトビラ ビデオ・フルを見る · · · · · · · · · · 78 IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備 · · · · · · 80	壁に掛けて設置する場合は
IPTV(ひかりTV)を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・83 ホームネットワークで映像・写真・音楽を楽しむ・・・・86	AQUOS サポートページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html
携帯端末やパソコンを使って ホームネットワークで映像・写真・音楽を楽しむ・・・ 94	
<u></u>	
レコーダーやパソコンをつなぐ	

ファミリンク対応機器をつなぐ・・・・・・95 ファミリンクで使う・・・・・・97 レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ・・・106 パソコンをつなぐ・・・・・・・・110

安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その 表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。



人がけがをしたり財産に損 害を受けるおそれがある内 容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要がある ことを表しています。



してはいけない ことを表しています。



しなければならない ことを表しています。

異物を入れない



通風孔(裏ぶたのすき間)などからも の(可燃性・導電性のものを含む)を 入れると、火災・感電の原因となりま す。特にお子様にはご注意ください。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物 が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く



そのまま使用すると火災・感雷の 原因となります。

ほこりを取る

交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない



火災・感電の原因となります。

100 ボルト 以外禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじっ たり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱し たりしない



・ 電源コードが傷んだら(芯線の露 出、断線)交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、コードが破 損して、火災・感電の原因となり ます。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない



分解禁止

• 内部には電圧の高い部分があるた め、さわると感電の原因となりま す。内部の点検、修理は販売店に ご依頼ください。

不安定な場所に置かない



落ちたり倒れたりして、けがの原 因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置かない



水がこぼれるなどして中に入ると、 火災・感雷の原因となります。

水ぬれ禁止

台所や屋外など、テレビに水が入るような使い かたをしたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因となります。雨 天、降雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。

電源コードに重いものを載せない



火災・感電の原因となります。

禁止

本機を風呂やシャワー室のような湿気の多いと ころで使用しない



火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室 での使用禁止

落としたり、キャビネットを破損したときは、 電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

• そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。販売店にご連絡 ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、電源 プラグを抜く



電源プラグ を抜く

- 異常状態のまま使用すると火災・ 感電の原因となります。修理を販 売店に依頼してください。
- ・ お客様自身による修理は絶対にお やめください。

内部に水や異物、または虫などが入ったときは、 雷源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

• そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。販売店にご連絡 ください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れ ない



• 感電の原因となります。

接触禁止

使用中に本機を布や布団などで覆ったり包んだ りしない



・ 熱がこもって、火災の原因になり ます。

異常に温度が高くなるところには置かない



禁止

- ・ 特に真夏の車内や車のトランクの 中は、想像以上に高温になります。 本機を絶対に放置しないでくださ い。火災の原因になることがあり ます。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にも なりますのでご注意ください。

本機を長時間使用する場合、特に高温環境では 熱くなることがあるので注意する



指示

• 長時間肌に触れたまま使用してい ると、低温やけどの原因となるこ とがあります。特に肌の弱い方は ご注意ください。

免責事項

お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことによ り生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害につい ては、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販売 店にご相談ください



離して配置

送配電線の近くに設置してしまうと、 アンテナが倒れた際に感電の原因と なることがあります。

 BS・110度CSデジタル放送受信アンテナは強風 の影響を受けやすいので堅固に取り付けてください。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱に 入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・ 布などをかけない



・ 涌風孔をふさぐと内部に熱がこも り、火災の原因となることがあり ます。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない



・ 倒れたり、落下してけがの原因と なることがあります。特にお子様 やペットにはご注意ください。

液晶画面に衝撃を与えない(物を当てたり、先 の尖ったもので突いたりしない)



液晶画面のパネルが割れることが あります。

禁止

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに取り除く 内部の掃除は販売店に依頼する



内部や通風孔にホコリをためたまま 使用すると、火災や故障の原因とな ることがあります。内部の掃除費用 については、販売店にご相談ください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、電 源プラグを抜く



• 感電や火災の原因となることがあ ります。

電源プラグ を抜く

移動させるときは、接続されている線などをす べて外す



接続線を はずす

接続線を外さないで移動させると、 電源コードが傷つき火災・感電の原 因となることがあります。

ぬれた手でコンセントに触れたり、電源プラグ を抜き差ししない



感電の原因となります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない



• 発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店に 交換の依頼をしてください。

電源プラグは確実に差し込む



確実に 差し込む ・ 電源プラグはコンセントに根元ま で確実に差し込んでください。差 し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原 因となることがあります。

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあ ります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



電源コードが傷つき、火災・感電 の原因となることがあります。

禁止

タコ足配線をしない



・ 火災・感電の原因となることがあ ります。

禁止

電源コードを熱器具に近づけない



・ 電源コードの被覆が溶けて火災・ 感電の原因となることがあります。

禁止

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる 場所、または調理器具や加湿器の近く、硫化ガ ス(H₂S、S₂O)が大気中に含まれる温泉地な どには設置しない



・ 火災・感電の原因となることがあ ります。

大気中に含まれる硫化ガス(H。S、 S₂O) に長時間さらされると、硫 化により金属が腐食し、故障の原 因となることがあります。

健康のために、次のことをお守りください



・ 連続して使用する場合は、1 時間 ごとに 10分~ 15分の休憩を取 り、目を休ませてください。

- 新聞が楽に読める程度の明るさの 場所で使用してください。
- ・ 日光が画面に直接当たる所では使 用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛み などを感じたときは、すぐに使用を中止してくださ い。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、 医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返 す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや 意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。こ のような経験のある方は、本製品を使用される前に 必ず医師と相談してください。また本製品を使用し ているときにこのような症状が起きたときは、すぐ に使用を中止して医師の診察を受けてください。

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ、破裂、発熱による大けがや失明を避ける ため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない



・ 電池は飲み込むと、窒息の原因と なったり、胃などに止まったりし て大変危険です。飲み込んだおそ れがあるときは、ただちに医師と 相談してください。

電池のアルカリ液がもれたときは素手でさわらない



・ 電池のアルカリ液が目に入ったと きは、失明のおそれがありますの で、こすらずにすぐにきれいな水 で洗ったあと、ただちに医師の治 療を受けてください。

• 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす おそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い 流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があ るときは、医師と相談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・ 改造・ショートしない。乾電池は充電しない



電池の破裂・アルカリ液もれによ り、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

• 雷池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでく ださい。発熱事故の原因となることがあります。

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、 機器の表示どおり正しく入れる



表示どおりに 入れる

間違えると電池の破裂・アルカリ 液もれにより、火災・けがや周囲 を汚損する原因となることがあり ます。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い 電池または種類の違う電池を混ぜて使わない



• 電池の破裂・アルカリ液もれによ り、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないとき は、雷池を取り出す



指示

電池を入れたままにしておくと、 過放電によりアルカリ液がもれ、 故障・火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

保存のしかた

• ⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼しい 場所及び湿気の少ない風通しのよい場所に保存し てください。

廃棄のしかた

• ⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄します。 各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。 地域の条例に従ってください。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- 汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽く拭きとってください。ベンジン、シンナーなどで拭いたり、化学雑巾(シートタイプのウエット・ドライのものも含め)を使うと、本体キャビネットの成分が変質したり、塗料がはげたり、ひび割れなどの原因となる場合があります。
- ・硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞って 拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないでください


キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

損害について

 お客さま、または第三者使用によるこの製品の 誤った使用、使用中に生じた故障、その他の 不具合、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

設置時に関して

- 本体は電源コンセントの近くに設置し、電源プラ グへ容易に手が届くようにしてください。
- 本体の電源ボタンで電源を切っても、電源コードを接続している場合は微少な電力が消費されており、感電や火災の原因となることがあります。
- 本体の左右には、それぞれ 10cm 以上のスペースを空けて設置してください。

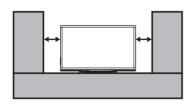

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

AQUOS クリーニングクロス 推奨品

24 × 24cm : CA300WH1* 40 × 30cm : CA300WH2*

- ※ 販売店またはシャープホームページ内のシャー プいい暮らしストア(ネット販売)でお求めく ださい。
- ・お手入れの際は、必ず「電源ボタン設定」(⇒28 ページ)を「モード2」にしてから、本体の電源ボタンで電源を「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ディスプレイパネルの表面は、柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾(シートタイプのウエット・ドライのものも含め)などを使わないでください。ディスプレイパネルの表面がはく離することがあります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布(綿、ネル等) を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、ディスプレイパネルの 表面に傷が付きます。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。

B-CAS カードは必要なときだけ抜き差 しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- B-CAS カードの中には IC チップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないでください。

▼本体背面



本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないよう、上図のとおりに挿入してください。

守っていただきたいこと

長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合が ありますので、ときどき電源を入れて作動させ てください。



長期間で使用にならないときは、 安全のため必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

雷源プラグ を抜く

静止画を長時間表示しないでください

・残像の原因となることがあります。

使用が制限されている場所

• 航空機の中など使用が制限または禁止されてい る場所で使用しないでください。事故の原因と なるおそれがあります。

国外では使用できません

• この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

電磁波妨害に注意してください

・ 本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トラン シーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、 電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起 こり、映像が乱れたり雑音が発生したりするこ とがあります。

アンテナについて





- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱん な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオ ンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防 ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりし ないでください。映像が不安定になる原因とな りますのでご注意ください。BS・110 度 CS デジタル放送用のアンテナ線には、必ず BS・ 110度 CS デジタル用アンテナケーブル(市 販品)を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点 検、交換することを心がけてください。美しい 映像でご覧になれます。特にばい煙の多いとこ ろや潮風にさらされるところでは、アンテナが 傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、 販売店にご相談ください。

使用温度について



・ 周囲温度は0℃~40℃の範囲 内でご使用ください。正しい使 用温度を守らないと、故障の原 因となります。

低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- で使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)

結露(つゆつき)について

・ 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がな くなるまで電源を入れずにお待ちください。そ のままで使用になると故障の原因となります。



本機を冷え切った状態のまま室内 に持ち運んだり、急に室温を上げ たりすると、動作部に露が生じ(結 露)、本機の性能を十分に発揮で きなくなるばかりでなく、故障の 原因となることがあります。この ような場合は、よく乾燥するまで 放置するか、徐々に室温を上げて からご使用ください。

急激な温度差がある部屋(場所)での ご使用は避けてください

急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。

雨天・降雪中でのご使用の場合

• 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。

直射日光・熱気は避けてください

- ・ 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高 くなる場所に放置すると、キャビネットが変形・ 変色したり、故障の原因となることがあります。
- ・ 本体や電池などの部品を、直射日光が当たる場 所にさらしたり、火や熱器具などの近くに置か ないでください。

本体各部やリモコンボタンのなまえ

本体各部

• LC-46W9 を例に説明していますが、 LC-52W9 も端子の配置は同じです。

前面

本体側面 雷源ボタン ⇒10ページ ホーム(メニュー)ボタン・ ⇒25ページ # | L 入力/放送切換(決定)ボタン ⇒22~->) 選問 ホームメニューを操作するときは、 決定ボタンとして使います。 1 選局(^順/ \逆)ボタン・ ホームメニューを操作するときは、

AQUOS

画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。| と表示されたときは、本体のボタンで、本体側の リモコン番号を切り換えることもできます。

- 1) 本体の「入力/放送切換(決定)」ボタンを5 秒以上押す(本体側のリモコン番号メニューが 表示されます。)
- 2) 本体の「音量(+/-)」ボタンで「1」または「2」
- 3) 本体の「入力/放送切換(決定)」ボタンを押 して決定する

上下カーソルボタンとして使います。

音量(+/-)ボタン-

ホームメニューを操作するときは、 左右カーソルボタンとして使います。

リモコン受光部-

- ⇒「かんたん!!ガイド」(巻末) 1ページ
- リモコンをここに向けて操作します。

明るさセンサー受光部

TIMER/REC

POWER(電源)ランプ

緑色点灯:動作状態

赤色点灯: 待機状態

・消灯:電源オフ状態


(タイマー/録画) ランプ ⇒20 · 53 ·

形名表示

101~102ページ

- 市販品のUSB-HDDの録画中に、 赤色で点灯します。
- 視聴予約、おはようタイマー、 USB-HDD録画予約、ファミリン ク録画予約設定時、橙色で点灯し ます。

背面

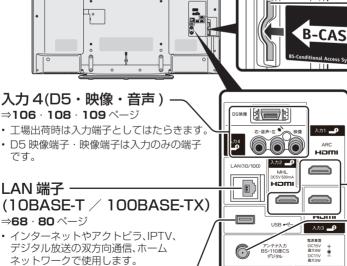

B-CAS カード

- ヘッドホン端子

插入口

⇒「かんたん!! ガイド」 11ページ

HDMI 対応機器をつなぐ

入力1・入力2 ・入力 3(HDMI)

⇒95 · 96 · 104 ·

105 - 106 - 107 -110~111ページ

アンテナをつなぐ

アンテナ入力 BS・110 度 CS デジタル ⇒「かんたん!! ガイド」(巻末)5~8ページ

(アンテナをつなぐ

アンテナ入力 地上デジタル

⇒「かんたん!! ガイド」(巻末)5~8ページ

LAN 端子 -

(10BASE-T / 100BASE-TX)

⇒68 ⋅ 80 ページ

インターネットやアクトビラ、IPTV、 デジタル放送の双方向通信、ホーム ネットワークで使用します。

(LAN:ローカルエリアネットワークの略称)

外付けハードディスクや USB メモリーをつなぐ

USB 端子:

⇒41 · 46 ページ

リモコンのボタン

ページ ボタン名 番組情報 15

終了

ホームメニュー、文字入力、インターネット を見る画面の操作などに使います。

カーソル 25 (上/下/左/右)/決定

文字入力、インターネッ トを見る画面の操作など に使います。

ッール

25

戻る

ホームメニュー、文字入力、インターネット を見る画面の操作などに使います。

(青/赤/緑/黄) ・ 連動データ放送の操作

18

文字入力の操作

39

16

17

インターネットを見る画面 の操作などに使います。

ファミリンクパネル表示/ 機器選択メニュー表示/ 録画・再生操作

52 . 53 . 58~60· 99~102. 104

データ連動

d+

音量 消音

番組表(予約)

番組情報

終了

インターネッ

ツール

戻る

選局 入力切換

ホーム

○ ▶ ○○ ▶ ○

録画消去	63
2 画面 / 操作切換	13~14.
	15
静止	15
3 桁入力	34
映像切換	16
字幕	16
• 夕草ボタンは IPTV	

(ひかり TV) のテレビ サービスにも使います。

音声切換

・音声切換ボタンは、IPTV (ひかり TV) のテレビ サービスにも使います。

AV ポジション 29

(画質切換)

画面表示 ・ リモコン番号変更画面を表示

オフタイマー 19 時計 28

リモコン番号とは

2台のAQUOSを近くに設置している場 合、リモコン操作で2台とも動作してしま うことがあります。

リモコン誤動作の可能性があるこのような 使用環境の場合、リモコン番号の設定で、 別々の番号に設定しておくと他の AQUOS の誤動作を防ぐことができます。(リモコ ン番号は、「1」または「2」に設定します。)

リモコン側のリモコン番号を切り換えるには

画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示 されたときは、下記の操作を行ってください。

- 1)「1」または「2」ボタンを押したまま、
- 2) 「電源 | ボタンを 5 秒以上押す
- ・本体側で設定した番号に合わせてください。
- ・リモコンの乾電池が消耗したときや、乾電池を交換し たときは、リモコン番号が「1」に戻る場合があります。



放送切換 10 (地上デジタル/ BS デジタル 110度CSデジタル)

チャンネル(数字)

- チャンネルの選局
- ・IPTV (ひかり TV) 83 の選局

10

113

文字や数字の入力、イ ンターネットを見る画 面の操作、本機の設定 操作にも使います。

データ連動	18 • 83
消音	10
音量	10
選局	10
インターネット	72 • 79 •
1	83 • 84
入力切換	22 • 88 •

、刀切猰


ゲーム機、パソコン、 ホームネットワークな どの入力に切り換える 操作にも使います。

番組表 12

53 • 101 ・番組表から行う操作に 使います。

ホーム(メニュー) 25



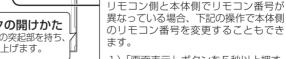

1)「画面表示」ボタンを5秒以上押す

2) 本体側のリモコン番号変更画面が 表示されたら、「する」を選ぶ

する

しない


3) 「リモコン番号 1 | または「リモコ ン番号 2 | を選ぶ

リモコン番号1

リモコン番号2



ふだんの使いかた

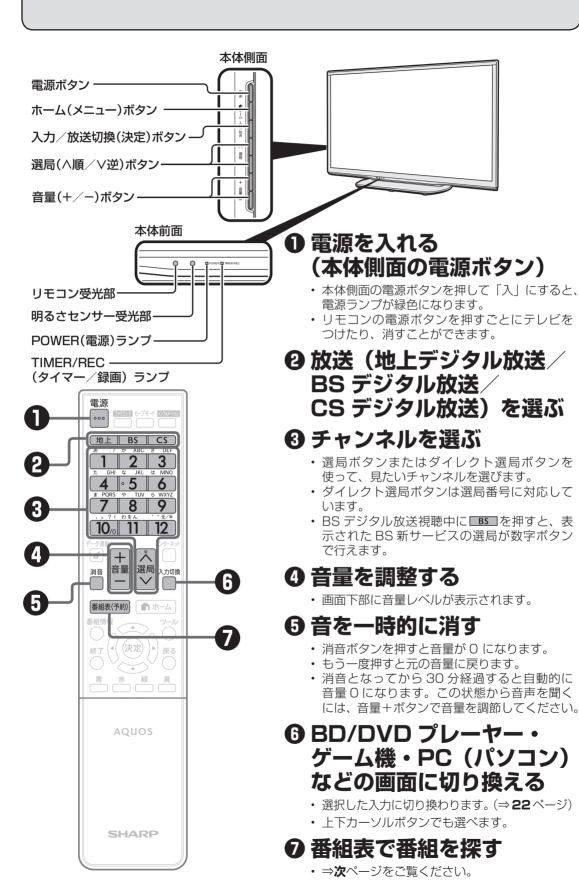

番組表の使いかた

• テレビ画面に番組表を表示して、その中から番組を選べます。

番組表の画面例



選択している日にち/ 時間帯(AM:午前/PM:午後) 見つかる検索(⇒12ページ)で検索された 予約している番組は番組は、緑・青・黄のいずれかの色になります。 赤くなります。

ジャンルを示すアイコン





表示される情報の期間

• テレビ放送……8 日分

データ放送……最低 1 日分

 表示時間……3 時間または 6 時間 (「文字サイズ設定」により 変わります。⇒ 12 ページ)

番組情報を示すアイコン

アイコン	項目
	視聴予約している番組
	ファミリンク録画予約している番組
	USB-HDD録画予約している番組
*	有料放送
\times	デジタルコピーが禁止されている番組
	デジタルコピーが制限されている番組

◇おしらせ◇

番組表の表示のしかたについて

- 「文字サイズ設定」⇒ 12ページ
- 「サブチャンネル設定」⇒ 12ページ
- · 「表示色 | ⇒ **24** ページ

番組表で番組を選ぶ

1

番組表(予約)


を押す

番組表を表示する

- 地上 BS CS を押して、 放送の種類(番組表の表示内容) を変更できます。
- ・「チャイルドロック」(⇒31 ページ) をかけているとき、「地デジ限定設 定」(⇒31 ページ)を「有効」に しているときなど、放送を切り換え ることができない場合があります。

で選ぶ

見たい番組を選ぶ

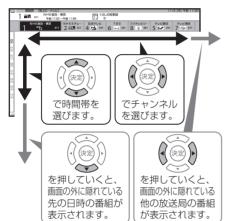

- ・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- 番組内容が表示されないチャンネルがあるときは、「番組表の更新について」(⇒下記)をご覧ください。

3

を押す

決定する

- 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が選局されます。
- 放送予定の番組を選んだとき USB ハードディスクを接続している場合は、 録画予約になります。USBハードディ スクを接続していない場合は、予約選 択画面になります。(予約については ⇒ 53、101 ~ 102 ページをご 覧ください。)

番組表の機能メニューの 使いかた

- 番組表の文字を大きくしたり、見たい番組の検索、放送の切り換えなどが、番組表の「機能メニュー」で行えます。
- 機能メニューは、番組表を表示させている状態で ボタンを押します。

番組表の機能メニューからできること

田和衣の成形グーユーかりてさること			
機能	説明		
日時移動	・ 番組表で表示する日時を素早く 選べます。		
予約 リスト	・ 予約した番組の設定や情報を表示します。		
ジャンル 検索	ジャンルで番組を検索できます。		
番組詳細 検索	特徴やキーワードで番組を検索 できます。		
見つかる 検索	特徴・ジャンル・キーワードを 組み合わせた詳しい条件で、番 組を検索できます。		
放送切換	• 地上デジタル放送、BS デジタル放送、CS デジタル放送に切り換えます。		
テレビ / ラジオ / データ	• 番組表の、テレビ放送/ラジオ 放送/データ放送を切り換えま す。		
文字 サイズ 設定	番組表の文字の大きさを変えられます。		
サブ チャンネル 設定	番組表にサブチャンネルを表示 する/表示しないの設定ができ ます。		
表示順 設定	番組表のチャンネルの並び順を 変えられます。		
番組表 取得設定	・番組表をスムーズに表示させる ために、番組表を電源待機中に 自動取得するよう設定できます。		

番組表の更新について

- 番組表を更新しているときは、一時的に音声が停止します。
- ・検索画面を表示したり、番組表の表示を終了したときは、番組表の更新は停止します。
- ・番組表は、電源待機中に自動で取得することもできます。「番組表取得設定」(⇒上記)
- 外部入力で番組表を表示しているときは、番組表の更新はできません。
- BS/CSデジタル放送録画中は、BS/CSデジタル放送の番組表は更新できません。

2画面メニューを表示する

2画面

を押す

決定

で選び 決定

を押す

表示のしかたを選ぶ

2画面			
	1画面		
	2画面		
	P in P		
0			
0	左右入換		

- 2画面表示になります。
- ・「サイズ切換」、「左右入換」は、2 画面表示のときに選べます。

「2画面」を選んだときの表示例



2画面のとき、「♪」マークのある操作画 面は、チャンネルや入力の切り換え、音 量調整ができます。


- 2 画面表示しているとき、次の操作はできません。
 - ・ ホームメニューの表示
 - 番組表の表示
 - 画面サイズの切り換え
 - AV ポジションの切り換え
 - 画面の静止
- ・2画面機能を入/切すると、まれに映像が 一瞬途切れた状態になることがあります。
- ハイビジョンの映像(1080i、720p、 1080p) を2画面にしたときは16:9表 示になります。
- ・2 画面表示中に視聴予約が開始されたときは、 1画面に戻ります。

2 画面表示の種類


● 1画面



2 2 画面

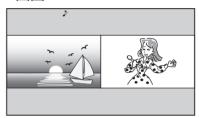

PinP

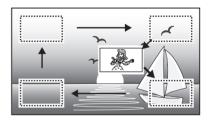

- ②のときは、「左右入換」を選ぶと左右の画 面が入れ換わります。
- PinP のときは、上下左右のカーソルで子 画面の位置を移動できます。

決定ボタンで、上図のように子画面が移動します。

• 3のときは、「左右入換」を選ぶと大きく表 示されている画面と小画面が入れ換わります。

◇おしらせ◇

- 「左右入換」をした場合、「♪」マークは入れ 換わりません。操作画面 (⇒ **14** ページ) は 入れ換わります。
- 複数の映像/音声のあるデジタル放送を大小 2画面、PinP表示しているときに左右の画 面を入れかえると、映像/音声はそれぞれ映 像1∕音声1に戻ります。(「♪」マークの ついている側の音声が出力されます。)
- PinPのとき、子画面にデジタル放送の字幕 放送を選局しても字幕は表示されません。
- ・決定ボタンによる子画面の移動は、場合に よっては、四隅のみの移動になります。

各部のなまえ

画面のサイズを変える

2画面 を押す



で選び **決定** を押す

2

2画面メニュー中の「サイズ 切換」を選択し、決定する

2画面またはPinP表示にする


3

を押す

画面のサイズを変える

2画面にしている場合

右カーソルボタンで、左側画面の サイズを大きくできます。戻すと きは左カーソルを使います。

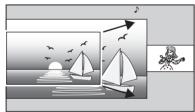



PinP にしている場合

左右カーソルボタンで画面のサイズが変化します。





終了

を押す

• 操作を終了する場合は、決定ボタンを押します。

• 1 画面に戻すには、終了ボタンを 押します。

2 画面のうち操作する画面を選ぶ


1

操作切換 一 を押す

2画面表示中に操作画面を 切り換える

・操作切換ボタンを押すたびに、「♪」 マークが左/右に移動して、操作 画面が切り換わります。

2 画面の表示例

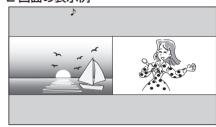

2

十音量

・ 音量ボタンを押して音量を調整します。

「♪」マークのある操作画面 の音量を調整するには

を押す

地上 選局するには

BS CS

の いずれか を押す

- 放送切換ボタンを押して放送を選びます。操作画面の番組は、数字ボタン
- 操作画面の番組は、数字ボタン (チャンネルボタン)または選局(^ 順/\逆)ボタンで選局できます。
- 入力切換ボタンを押すたびに、操 作画面の入力が切り換わります。

終了

を押す

1画面に戻すには

- 「♪」マークのある画面が 1 画面表示されます。
- ・右画面は、最後に右画面で選局していたチャンネルまたは外部入力が保持されます。

2画面表示ができる組み合わせ

・2 画面機能で表示できる画面は、画面の 左右、放送や入力によって異なります。 (地 ト D =地 トデジタル)

		右画面(小画面)			
		地上D	BS/ CS	外部 入力	USB- HDD 再生
左	地上D	X	×	0	×
左画面(土	BS/CS	X	×	0	×
	外部入力	0	0	×	0
画画)	USB-HDD 再生	×	×	0	×

- ・ホームネットワーク、インターネットサービスの うち、アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・ フルなど2画面表示ができないサービスがあり ます。
- テレビとインターネットを同時に表示することも できます。(⇒ **72** ページ)

◇おしらせ◇

- PinPのときは一部のボタンは操作できません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させるこ とを目的として、喫茶店、ホテル等にて、2 画面機能を利用して表示を行うと、著作権法 上で保護されている著作者の権利を侵害する おそれがありますので、ご注意ください。
- 2 画面表示しているとき、表示される放送番 組/接続機器の解像度により、映像補正の関 係で、右側の画面や PinP 子画面の映像がち らつく場合がありますが、故障ではありませ ん。ちらつきが気になる場合は、全画面でご 視聴いただくか、左右入換操作(⇒13~ 14ページ)により、左側画面でご視聴いた だくことをおすすめします。

画面を静止させる

視聴中に映像を静止させる

を押す

元に戻す

• 視聴中のチャンネルの現在の映像 に戻ります。

• 録画予約が実行されたとき

- ・ 選局や入力切換の操作をしたとき

次の場合は、静止画が解除されます。

- ホーム(メニュー)/ツール/ファミリンク ボタンを押したとき
- ・ 映像を静止してから 30 分経過したとき

静止画表示中は、次のことができません。

- 画面サイズの切り換え (⇒ 150 ページ)
- AV ポジションの切り換え
- 番組表、番組情報の表示
- 連動データ放送の表示

テレビ画面に 大きく時計を表示する

- 外部入力、放送、録画済み番組の視聴中 にリモコンの時計ボタンを押すと、画面 に大きく時計が表示されます。もう一度 時計ボタンを押すと、時計表示が終了し
- 時計設定の「時計タイプ」により、デジ タル時計とアナログ時計を選択できます。 (⇒28ページ)

2 画面表示中(⇒13ページ)は、テレビ画 面に大きく時計を表示することはできません。

番組の詳細を 知りたいときは

• デジタル放送の番組視聴中に、番組情報 が表示できます。

番組情報の画面例

■番組内容 大好評の【知りたいあなたの一曲」。今回は なんと3時間の鉱太版でお送りします。 全国の規度者による電話リクエストで1位か 520位に軍ルに各曲の数々を、東手の皆さ たが曲にちなんだ各地の名所にお邪魔して 201をどうぞお楽しみに! 歌ってしまおうという、ゴージャスにしてユニークな企画です。あの歌を歌うのは誰?あ

他にも情報がある場合に表示されます。

番組情報

を押す

番組情報の画面を表示する

- ・ 番組情報が表示されます。番組情 報の右側に◀▶マークがある場合は、 左右カーソルボタンで表示を切り換 えられます。
- ・ 終了ボタンを押すと、番組情報が 消えます。

静止 を押す

音声・映像・字幕を 切り換える

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン



複数の映像を楽しむ

映像切換

映像を切り換える

を押す

ボタンを押すたびに映像*が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。※番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を切り換える

音声切換

音声を切り換える

を押す

- ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。
- デジタル放送は「モノラル」への 切り換えができません。

マルチ音声番組のとき

→ 音声1 ----> 音声2~8* -

※ 番組によって、音声の数は異なります。

二重音声番組のとき



- ◇おしらせ◇
- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が選択されます。

- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声(ステレオ二重音声) のときの言語表記は、放送からの情報による 表示であり、必ずしも表記どおりでないこと があります。

字幕を表示する/ 複数の字幕を切り換える

1

字幕

を押す

字幕メニューを表示する

画面右上に字幕メニューが表示されます。




◆字幕の表示方式を変えたいとき

| 「表示方式」を選び、決定する | _{字幕表示}



る 表示させたい字幕の種類を 選び、決定する

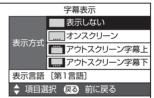

◆字幕の表示言語を変えたいとき

「表示言語」を選び、決定する



3 表示させたい言語を選び、決定する



・ 字幕が 1 種類しかない場合は、「第 2 言語」(副) に設定しても「第 1 言語」(主) の字幕が表示されます。

「表示方式」の設定について

•「アウトスクリーン字幕上」または「アウトスクリーン字幕下」に設定している場合は、字幕放送でない番組に放送局から字幕情報が送られてくると、自動的に映像が縮小される場合があります。

工場出荷時の設定

表示しない

・ 字幕放送でも、字幕を表示しません。



字幕非表示

字幕表示の種類

	字幕放送のとき	字幕放送ではないとき
オンスクリーン ・ 字幕放送では、映像に重なって字幕 が表示されます。	わぁ、楽しそう!	
アウトスクリーン字幕上 ・ 字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映像の上側に字幕が表示されます。 ・ 放送によっては、字幕が映像と重なることがあります。	わぁ、楽しそう!	
アウトスクリーン字幕下 ・字幕放送では、自動的に映像が縮小さ		

チャンネルなどの情報を 確認する

れ、映像の下側に字幕が表示されます。 放送によっては、字幕が映像と重な

ることがあります。

・放送の種類やチャンネルなどの情報はテレビ画面のチャンネルサインで確認できます。

1

画面表示

を押す

チャンネルサインを表示する

▼テレビ画面のチャンネルサイン

- 数字ボタン(チャンネルボタン)の番号



■ 視聴中の番組の■ 放送局名■ 視聴中の番組の● チャンネル番号

他にも情報がある場合に表示されます。 映像の種類と画質について(⇒**149** ページ)

- AQUOS インフォメーション設定を「する」に設定している場合は、同時に画面右下に AQUOS インフォメーションが表示されます。(⇒33 ページ)
- 本機を操作しない状態が約5秒間 続くと、元の表示に戻ります。

フ チャンネルサインの表示を 切り換える

約3秒 以内に を押す 手順1から約3秒以内に画面表示 ボタンを押すと、チャンネルサイン の表示が次のように切り換わります。



上記は、「時刻表示」(⇒28ページ)を 「する」にしている場合です。

データ放送で天気予報や 株価などの情報を見る

- ・データ放送には、テレビ放送に連動した「連動データ放送」と、データ放送専門の「独立データ放送」があります。
- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なります。データ放送画面を表示したら、画面の表示に従って操作してください。例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・黄)で対応する項目を選んだりして操作します。

連動データ放送を表示する

ァーク連動 **d** を押す 連動データ放送を含む番組 の視聴中に、連動データ放送 の画面を表示する

(例)



テレビ放送に戻すときは、もう一 度データ連動ボタンを押します。

- ・電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた 直後は、データ連動ボタンを押しても連動デー 夕放送画面が表示されないことがあります。 この場合は、約20秒待ってからもう一度デー タ連動ボタンを押してください。(表示される までの時間は、放送内容によって異なります。)
- BS ラジオ放送も、⇒右記の手順で切り換えられます。

独立データ放送の番組から選ぶ

BSデジタル放送を選ぶ

- 「チャイルドロック」(⇒31ページ) をかけているとき、「地デジ限定設 定」(⇒31ページ)を「有効」に しているときなど、放送を切り換え ることができない場合があります。
- オームメニューを表示して、 「設定」ー「色(機能切換)」ー 「視聴操作」を選び、決定する
- **3** 「テレビ/ラジオ/データ/ ポータル」を選び、決定する
 - 放送の種類をデータ放送に切り換えます。



4

・ 選局 を押す 天気予報や株価の チャンネルを選ぶ


指定した時間後に電源を 切る(オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなど に便利です。

#79/マー を押す

繰り返し押してオフタイマー を設定する

押すごとに次のように画面の表示 が変わります。

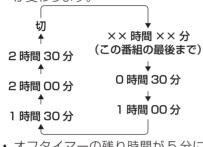

- オフタイマーの残り時間が5分に なると、残り時間が画面左下に表 示されます。
- オフタイマーを解除するには、「切」 を選びます。

オフタイマーの残り時間を 確認するには

オフタイマー

を押す

確認するオフタイマーがすでに設定されて</ti>

オフタイマーの残り時間を

- オフタイマーがすでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。
- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間は、 オフタイマーボタンを押さないで ください。残り時間が変わってし まいます。

時間を指定して電源を切る (おやすみタイマー)

指定した時刻に、自動的に電源が切れる ように設定できます。

**ホームメニューを表示して、「設定」ー「色(機能切換)」ー「おやすみタイマー」を選び、決定する

2

「おやすみタイマー」で 「設定」を選ぶ

設定に従い自動で電源を切ります。



おやすみタイマー	解除設定
時刻(時)	◆ 午前00 ▶
時刻(分)	4 00 ▶
モード	◆ サンセット →
表示設定	◆ アイコン+文字 ▶

「解除」を選ぶと、おやすみタイマー 機能が働かなくなります。

3

それぞれの項目(⇒**次ペー** ジ)を設定する

- ①上下カーソルボタンで 項目を選ぶ
- ②左右カーソルボタンで 項目の値を選ぶ
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。
- ▼ おやすみタイマー「通常」の画面例 (表示設定:「アイコン + 文字」)



通常: () + () + () + () + 電源[切]

サンセット: *** → *** → *** → *** → 電源「切」

- 表示設定が「アイコン+文字」の場合は、1分 ごとに大きなアイコンが表示され、その後小さ なアイコンが表示されます。
- ・表示設定が「文字のみ」の場合は、1分ごとに残り時間が表示されます。

おやすみタイマーの設定項目

項目	内容			
おやすみタイマー	タイマーの設定/	/解除を選択します。		
時刻 (時)	タイマーで電源を	を切りたい時刻(時)を設定します。		
時刻(分)	タイマーで電源を	を切りたい時刻(分)を設定します。		
モード	通常 ・毎日同じ設定時刻に電源を切ります。			
	サンセット	・設定時刻の 10 分前から徐々に画面を暗くし、音量を下げて*、設定時刻に電源を切ります。		
表示設定	アイコン + 文字 ・ 画面にアイコンと残り時間を表示します。 文字のみ ・ 画面に残り時間を表示します。			

※ 何らかの操作をすると、画面の明るさ・音量は元に戻りますが、設定時刻に電源は切れます。

目覚ましとして使うなど タイマーで電源を入れる (おはようタイマー)

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るように 設定できます。(ヘッドホンをつないでいても、 本体のスピーカーから音声が出ます。)
- おはようタイマーを設定すると、本体の TIMER/REC (タイマー/録画) ランプ (⇒8 ページ) が特色に点灯します。
- 異なる設定のタイマーを7種類までセットできます。

★ームメニューを表示して、 「設定」ー「合(機能切換)」ー 「おはようタイマー」を選び、 決定する

) 設定したいタイマーを選び、 決定する


I		設定した時間に電源を入れます。						
ı		曜日	時刻	入力	СН	音量	アラーム音	₩ モーI
ı	(6)	毎週日曜	午前 0時00分	地上口			鸠時計	サンライ
ı		毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	30	電子音	サンライ
ı		毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	30	ベル	サンライ
ı		毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	30	なし	サンライ
ı		毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	30	なし	サンライ
ı		毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	30	なし	サンライ
ı		毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	30	なし	サンライ

♀ 「おはようタイマー」で 「設定」を選ぶ

設定した时間に电源を入れます。						
[タイマー1]						
おはようタイマー	解除	設定				
曜日	◆ 毎週日曜)				
時刻(時)	◆ 午前00)				
時刻(分)	4 00)				
入力	◆ 地上D)				
СН	◆ NHK 総合·東京)				
音量	4 20)				
アラーム音	◆ なし	>				
モード	◆ サンライズ)				

「解除」を選ぶと、そのタイマー機 能が働かなくなります。 4

それぞれの項目 (⇒21ページ)を設定する

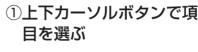




で選ぶ

②左右カーソルボタンで項目の値を選ぶ

- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。
- 設定したタイマーには、手順2の 画面で時計マークが表示されます。
- ▼ おはようタイマー「サンライズ (アイコン)」 の画面例

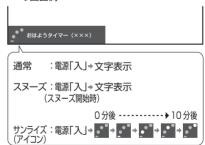

- モードが「サンライズ (アイコン)」の場合は、 1分でとに大きなアイコンとメッセージが表示され、その後小さなアイコンが表示されます。モードが「サンライズ」の場合は、1分でとにメッセージが表示されます。
- モードを「通常」または「スヌーズ」に設定 した場合は、メッセージのみが表示されます。

タイマーを設定/解除する

- ・前頁の手順2の画面で、タイマーの設定/解除を切り換えられます。
 - 「タイマー1」~「タイマー7」のいずれかを選ぶ

黄ボタンを押す 2

- 押すたびに、選んだタイマーが 「設定」(時計マーク)⇔「解除」(時計マークなし)と切り換わります。
- ・設定したタイマーには、左記の手順2の画面で時計マークが表示されます。

おはようタイマーの設定項目

項目	内容					
おはよう タイマー	・タイマーの設定/解除を選択します。「1回だけ」に設定されているタイマーが動作し た後は、自動的に「解除」になります。					
曜日		E入れたい曜日を設定します。「毎日」「月-土」「月-金」「毎週○曜」 いずれか)「1 回だけ」の中から選べます。				
時刻(時)	タイマーで電源を	ら入れたい時刻(時)を設定します。				
時刻(分)	タイマーで電源を	F入れたい時刻(分)を設定します。				
入力	 タイマーで電源が入ったとき表示される画面を、放送の種類(地上D、BS、CS)、入力または USB メディア、時計から選びます。 「USB メディア」を選んだときは、USB メモリーの音楽が再生されます。 USB メモリーのいちばん上の階層に「GM」という名称のフォルダを一つだけ作成し、その中に MP3 ファイルを入れておくと、おはようタイマーとして再生できます。 ・「時計」を選んだ場合、アラーム音「なし」は選択できません。 					
CH	・タイマーで電源が入ったとき画面に表示される、数字ボタン(チャンネルボタン)に 割り振られた番号を選びます。USB ハードディスクで録画しているときは、録画して いるチャンネルでタイマーが起動します。					
音量	タイマーで電源た	が入ったときの音量を選びます。O ~ 100 の範囲で選べます。				
アラーム音	 タイマーで電源が入ったときに鳴る音声(なし、ベル、電子音、鳩時計、小鳥)を選びます。 アラーム音の設定中に青ボタンを押すと、設定した音を試聴できます。 「ベル」「電子音」「鳩時計」「小鳥」は5分間鳴り続けます。途中で何か操作をすると、入力の音声に切り換わります。 					
モード	通常	・設定した時刻に、設定した音量で電源を入れます。				
	サンライズ サンライズ (アイコン)	 設定した時刻に電源が入り徐々に音量が大きくなり、同時に画面も徐々に明るくなり、10分後に設定した音量で画面は最も明るくなります。 「サンライズ(アイコン)」を選ぶと、画面にアイコンが表示されます。 				
スヌーズ ▼スヌーズ機能動作中の画面表示 □		 いったん電源を切っても、5分後に再度電源が入るようにします。 ・音量を下げた場合でも、5分後に元の音量に戻します。 ・チャンネルや入力を切り換えても、5分後に元のチャンネルに戻します。 ・「解除」―「する」を選択すると、スヌーズ動作が解除されます。 ・「解除」―「する」を選択しないかぎり、7回(35分間)スヌーズ動作を繰り返します。 ・スヌーズ起動中、他のタイマーは起動しません。 ・決定ボタンを押しただけでは、スヌーズは解除しません。「する」を選択し決定ボタンを押してください。 ・「電源ボタン設定」(⇒28ページ)を「モード2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切った場合、もしくは予約開始時にも、スヌーズ動作が解除されます。 				

外部機器を接続して使う

BD プレーヤーやゲーム機などの画面に切り換える

テレビ放送の画面から HDMI 入力の画面 に切り換えると、BD や DVD、ゲーム機 などの映像が見られるようになります。

灰色で表示した手順は BD プレーヤーなどの外 部機器の操作です。

1

BDプレーヤーなどを本機に接続し、電源を入れる

2

再生したいディスクなどを セットする

3

入力切換メニューを表示す る

・表示中に次の操作を行います。

入加換を押す

繰り返し押し、機器を接続した入力名を選ぶ

入力切換を押す

上下カーソルボタンでも選択できます。

(例) 本機の入力 1 に接続した機器の映像を見るときは、「入力 1」を選ぶ





選べる入力について

入力4は、ビデオ機器が接続されているときのみ選択できます。

5

BDプレーヤーなどを再生する

- ・ 再生映像が表示されます。
- ・外部機器によっては、映像を出力 するために設定が必要になる場合 もあります。設定のしかたについ ては、接続した BD プレーヤーな どの取扱説明書をご覧ください。

本体の入力/放送切換(決定)ボタンでも入力を切り換えられます。

ボタンを押すたびに次の順で切り換わります。 (放送の種類も切り換えられます。)



- ※機器を接続していないときは、切り換えら
- れません。
- 本体のボタンで入力を切り換えたときは、 入力切換メニューは表示されません。

HDMI 端子につないで見られる 映像の種類

1080p(24Hz/30Hz/60Hz), 720p(30Hz/60Hz), 1080i,480p,480i,VGA

対応している音声信号はAAC、ドルビー デジタル、リニア PCM、サンプリング周波 数 48kHz、44.1kHz、32kHz です。

映像が表示されない場合は

故障かな?と思ったら(⇒121ページ)をご覧ください。

入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには

- 入力1~4に接続している機器に合わせ、 入力切換メニューなどに表示される機器 の名称を変更できます。
 - 1 入力切換ボタンを押して、表示を変更したい入力(入力1~4)を選ぶ
 - 2 ホームメニューを表示して、 「設定」ー「● (機能切換)」ー 「外部端子設定」を選ぶ
 - 3 「入力表示」を選び、表示させたい名称を 選ぶ
 - お好みで機器の名称を入力したいときは、「編集」を選んで決定します。(文字を入力する⇒38ページ)

使用していない入力をスキップするには

- ・入力 $1 \sim 3$ 、ホームネットワーク、地上 D、BS、CS を使用しないときは、入力切換の際に飛ばすことができます。
 - 1 ホームメニューから「設定」-「合(機能切換)」-「外部端子設定」を選ぶ
 - 2 「入力スキップ」を選ぶ
 - 3 スキップしたい入力を選び、「する」に設定する
 - 入力スキップを解除する場合は、「しない」を選んでください。

ゲーム機をつないで使うときは

- テレビゲームを楽しむときは、画面の明る さを抑えて目にやさしい映像にし、ゲーム に最適なAVポジションの「ゲーム」(⇒29 ページ)にすることをお奨めします。
- ゲームのキーの操作に対して画面の反応 が遅く感じられる場合やカラオケの音声 が遅れて感じられる場合は、AV ポジショ ンを「ゲーム」に変更してください。

光線銃などを使って画面を標的にするような ゲームは使用できません。

ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうこと のないように、経過時間を知らせてくれ る機能です。
- ホームメニューから「設定」-「♥(安心・ 省エネ)」-「ゲーム時間表示設定」で設定します。(入力1~4を選んでいるときに表示されます。)

項目	内容
する	外部入力で 30 分経過するたびに 画面左下にメッセージが表示され ます
しなし	・ 何も表示しません。

- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション (⇒ 29 ページ) を「ゲーム」にしてください。
- ・ 外部入力視聴時のみ有効です。

ホームメニューの使いかた

- 本機の設定や操作を行うとき、その入り口となる画面のことを「ホームメニュー」と呼びます。
- ここでは、ホームメニューの見かたや使いかたについて説明します。



- 視聴中の画面が縮小表示されます。
- 視聴中の番組タイトルが表示されます。
- ・ 視聴中の番組情報が、テロップとして 流れます。

項目によって、表示や操作のしかたは異なります。 それぞれのページをご覧ください。

ホームメニューの文字の大きさを 変えるには

- ホームメニューに表示される文字の大き さを変更できます。
 - ホームメニューから「設定」-「白(機能 切換)」ー「画面表示設定」を選ぶ
 - 「文字サイズ」を選び、「標準」または「大き 2 な文字」に設定する


ホームメニューや番組表などの 配色を変えるには

- ホームメニュー画面、番組表、裏番組一 覧(ホームメニューの「チャンネル」)、 番組情報、チャンネル表示画面、入力切 換画面、画面サイズメニュー画面などの 表示色を変更できます。
 - ホームメニューから「設定」-「一一(機能 切換)」-「画面表示設定」を選ぶ
 - 「表示色」を選び、「グレー系」「ブルー系」 「レッド系」「グリーン系」のいずれかに 設定する

ホームメニューの 基本的な操作のしかた

ホームメニューを表示する

★ ホーム を押す

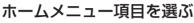







- ※ レコーダーがファミリンク接続され ていないときは表示されません。
- ホームメニュー項目を選び直した いときは、戻るボタンを押します。
- リモコンのツールボタンを押して、 直接「ツール」を表示することも できます。

で選ぶ

機能選択メニューがある 場合は、項目を選ぶ










を押す

機能別選択・設定項目を選ぶ

・項目は、状況によって異なります。 ▼「視聴準備」の機能別項目例

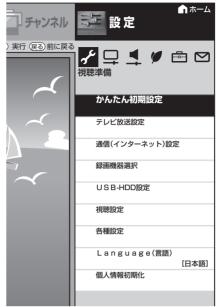



決定

を押す


ガイド表示に従って、操作を 進める

- 選んだ項目により、さらに項目を 選ぶ操作が続くこともあります。
- 項目により、操作のしかたが異な ります。ガイド表示をご覧ください。

▼ガイド表示の例



▼設定画面の例

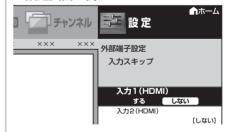

English Guide

メニュー項目の一覧と使いかた

		メニュー項	目名/設	定		内容	
		接続確認	110				
設定		地域設定			次へ		
_	か	郵便番号設定			次へ	-	
* □ ▮ ♥ 🖻 🖸	h	チャンネル設定			する、しない	お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて	
視聴準備	】 た ん 初	BS/CS アンテ	ナ設定		する、しない、次へ、手動で再設定	」電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が . 表示されます。画面を見ながら操作・設定をして . ください。受信できる地上デジタル放送のチャ	
	期	LAN 設定			する、しない	【ンネルが設定されます。(⇒ 「かんたん!! ガイド」	
	期設定	AQUOS UE-	- ト設定		する、しない	(巻末) 12 ページ)	
		IPTV 設定	I DXXL		する、しない	-	
		完了確認			完了、再設定	1	
				地 上 デ ジ タ ル ー 自動	する、しない		
				一追加	する、しない		
			地上デジ タル	一個別	各 CH の設定	↑地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う →場合に選択します。	
		ー チャンネル 設	270	-選局順	モード1、モード2		
		定		チャンネル 更新設定	自動、手動		
	_		BS デジタ	ル	各 CH の設定	BS デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合に選択します。	
	テレビ放送設定		CS デジタ	ル	各 CH の設定	CS デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合に選択します。	
	放				地上デジタル	各放送のチャンネルスキップの設定を行います。	
	泛 設	スキップ設定			BS デジタル	選局時と番組表、それぞれのスキップ設定ができます。 デジタル放送用のアンテナの接続を変更したと きなどは、再度アンテナ設定画面を見ながら7	
	定				CS デジタル		
			電源・受信強度		オート、入、切、 受信状態一覧へ		
		アンテナ設定	周波数設定			ンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整しま	
			信号テスト			す。(初めて設置するときや引っ越したときなど は、「かんたん初期設定」(⇒ 「かんたん!! ガイド」	
			信号テストー BS			(巻末) 12 ページ)を行ってください。)	
			信号テストー CS				
		地域設定			地域選択、郵便番号 設定	」地上デジタル放送の地域情報(緊急ニュースなど 一の文字情報やデータ放送などの地域情報)をお 一住まいの地域に合わせる設定です。	
				(設定確認)	変更する、初期化する	-	
				IP アドレス 設定	する、しない		
			IPv4 設定	DNS 設定	する、しない	-	
				ネットワー ク設定確認 (テスト実	テスト実行、完了	-	
	通信	LAN 設定		行、完了)		IP アドレスなどを手動で設定する場合に選択し	
	に(インターネット)設定			(設定確認)	変更する、初期化す る 	ます。(⇒ 69 ~ 70 ページ)	
			IDve 歌中	IP アドレス 設定	する、しない	-	
			IPVO 設定	DNS 設定	する、しない	-	
				ネットワー ク設定確認 (テスト実 行、完了)	テスト実行、完了		
			サービス設		する、しない		
			基本登録		事業者ID、事業者名		
		IPTV 設定	チャンネ	IPTV 一自動	する、しない	 PTV を視聴するときの設定を行います。(⇒ 80 ページ)	
			ル設定	一追加	する、しない	_	
				一個別	各 CH の設定	_	
			受信状態				

		メニュー項	目名/設定		内容					
● ホーム 設定		起動モード設定		テレビ、テレビ+イ ンターネット	電源起動時に表示される画面モードの設定です。					
₹₽₹♥⊕♡		インターネットフ	ボタン設定	する、しない	リモコンのインターネットボタンでインターネットに切り換える設定です。					
視聴準備			AQUOS リモート設定	する、しない						
		AQUOS	機器名設定	機器名	携帯端末やパソコンを使って本機をリモート操					
		リモート設定	詳細設定	ログイン ID、 パスワード、 コントロールポート	作するときに必要な設定です。(⇒ 94 ページ)					
	通信	ホームネット	リモート再生設定	許可する、 許可しない	本機がリモート再生を許可する設定です。(⇒ 94 ページ)					
	(インタ	ワーク設定	タイムアウト設定	しない、10 秒、 60 秒	ホームネットワーク経由の映像再生が終了してから、テレビ画面に戻るまでのタイムアウト時間を設定します。(⇒ 94 ページ)					
	ーネット)		デジタル放送接続制限	禁止する、 禁止しない	双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、デジタル放送の接続を 禁止したいときに便利な設定です。(⇒ 71 ページ)					
	設定		インターネット 接続制限	禁止する、 禁止しない	インターネットは回線の利用料金がかかる場合がありますので、接続を禁止したいときに便利な設定です。(⇒71 ページ)					
		ネットサービス 制限設定	プロキシサーバー設定	利用する、 利用しない、 アドレス、ポート	プロキシ形式のフィルタリングサービス(インターネットでの有害情報が含まれる特定ページへのアクセスを禁止する機能)を利用する場合や、プロバイダーなどから指定がある場合は、プロキシサーバー設定で入力してください。(⇒71ページ)					
			ブラウザ制限	禁止する、 禁止しない	有害サイトへのアクセスを防ぐために、URL を 入力してページを表示させる機能を禁止すること ができます。(⇒ 75 ページ)					
	録画	機器選択			リモコンの録画ボタンを押したときに録画するファミリンク機器を選ぶ設定です。(⇒ 52・98 ページ)ファミリンク機器に録画するには、「ファミリンクレコーダー」を選択の上、「ファミリンクレコーダー選択」で機器を選択してください。					
		USB-HDD のរ៉	選択	T	使用する USB ハードディスクを選択します。					
	ンの四一エロロ設定		機器の初期化		する、しない	USB ハードディスクを使って録画するためには、 使うための準備「初期化」が必要です。(⇒ 47 ページ)				
		機器の登録解除	ŕ		本機は USB ハードディスクを 16 台まで登録できます。17 台目以降の USB ハードディスクを登録する場合には、登録済みの USB ハードディスクのいずれかを登録解除してください。(⇒49 ページ)					
		SB-HDD	SB	SB	SB	SB	機器の取りはず	U		本機やUSB ハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSB ケーブルを抜く前に、必ずホームメニューから「機器の取りはずし」を行ってください。(⇒48ページ)
			長時間対応 HD	D録画モード	標準 (DR)、 長時間 (TR)	本機でUSB ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、録画モード「録画時間」「標準(DR)」または「長時間(TR)」が選べます。録画モード「長時間(TR)」は、長時間録画対応のUSBハードディスクでのみ使用可能です。				
		省エネ設定		する、しない	USB ハードディスクを使わない状態が続いたときに、USB ハードディスクを待機状態にして、消費電力を抑えます。					
		オートチャプタ-	一設定	しない、10 分、 15 分、30 分	録画中に自動的に記録されるチャプターマークの 間隔を設定します。 録画した番組にチャプターマークが記録されてい ると、再生したい場面を探すときに便利です。					
		機器名の変更		する、しない	USB ハードディスクを複数台つないだときに識別しやすくするために、各 USB ハードディスクに名前を付けられます。					
	視聴	設定	壁掛視聴設定	する、しない	この機能は、当社が開発した壁掛け設置に適し た音質の設定機能です。					

		メニュー項	目名/設定		内容	
設定		暗証番号設定		する、しない	視聴の年齢制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を設定するときや変更するときに、暗証番号を使います。	
視聴準備		視聴年齡制限設定		XX 歳、無制限	年齢制限のある番組の視聴を4~20歳の範囲で制限します。この設定には、暗証番号設定(⇒ 上記) が必要です。	
		ダウンロード設	定	する、しない	本機のソフトウェア更新はダウンロードで行います。自動的に行う方法と、必要に応じ手動で行う方法があります。お買いあげ時は利便性を考えて自動になっています。	
					本体の電源ボタンで電源を切ったとき、電源オフになるか待機状態になるかの設定ができます。	
		電源ボタン設定		モード 1	本体の電源ボタンで電源を切っても、視聴予約 やおはようタイマーは動作します。 リモコンの電源ボタンで電源を切った場合も同 様です。	
	47			モード2	本体の電源ボタンで電源を切ると、電源がオフ になり、視聴予約やおはようタイマーが中止され ます。	
	各種設定				クイック起動設定とは、電源を入れてから画面が 出るまでの時間を早くするための設定です。	
	定			しない	クイック起動しません。	
		クイック起動設力	定	する (常に有効)	電源待機状態からの電源立ち上がりが早くなり、番組表やホームメニューを早く表示させることができます。「しない」のときより待機時の消費電力が増えます。	
				する(2 時間のみ有効)	電源切後2時間のみクイック起動を有効にします。	
		時計設定	時刻設定	年、月、日、時、分	デジタル放送が受信できないなど、内蔵時計の時刻が自動設定されない場合に、時刻設定をします。	
			時刻表示	する、する (30 分ご と)、しない	時刻表示のしかたを選びます。	
				時計タイプ	デジタル、アナログ	時刻表示するときの、時計のタイプを変えられ ます。
		リモコン番号	リモコン番号 1	する、しない	2 台の AQUOS を近くに設置している場合に、 リモコンの操作で AQUOS が 2 台とも動作して しまうことがあります。このとき、リモコン番号	
		設定	リモコン番号 2	する、しない	の設定を変えると他の AQUOS の動作を防ぐことができます。	
	Language (言語)			日本語、English	Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English. ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。	
	個人	情報初期化			本機を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行いこれらの情報を消去してください。 お客様が設定した情報内容(チャンネル設定、予約、各調整値、LAN設定、暗証番号、IPTVの基本登録情報やアクトビラの購入情報、インターネット関連のデータなど)がすべて初期化されます。	

	メニュー項目名/設	定	内容	
AV 2	ポジション(画質切換)		標準、映画、ゲーム、 PC、AV メモリー、 フォト、ダイナミック、 ダイナミック(固定)	映画やゲームなどに適した映像・音声に切り換えます。
	さセンサー (OPC)		切、入、 入:表示あり	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを、「入:表示あり」「入」「切」で設定します。
明る	さ		-16 ~ 0 ~ +16	画面をお好みの明るさに手動で調整します。(調整すると、上の項目の「明るさセンサー (OPC)」は「切」になります。)
映像	₹		0~+40	映像の強弱を調整します。
黒レ	ベル		-30 ~ 0 ~ +30	画面を見やすい明るさに調整します。
色の	濃さ		-30 ~ 0 ~ +30	映像の色の濃さを調整します。
色あ	561		-30 ~ 0 ~ +30	色を調整します。
画質	Í		-10 ~ 0 ~ +10	画面をお好みの画質に調整します。 AQUOS 純モード対応レコーダーが接続されて いるとき、レコーダーによっては、番組表示時や モードによって選択できない場合があります。
		R	-30 ~ 0 ~ +30	
		Υ	-30 ~ 0 ~ +30	
	カラーマネージメント - 色相	G	-30 ~ 0 ~ +30	タの掛け西書したる この変数名を調整し 名
			-30 ~ 0 ~ +30	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、自 相・彩度・明度を変化させます。
	カラーマネージメント - 明度	В	-30 ~ 0 ~ +30	
		М	-30 ~ 0 ~ +30	
		リセット		
		色温度	高、中、低	
	色温度		-30 ~ 0 ~ +30	
			-30 ~ 0 ~ +30	青みがかった白(色温度:高) にするか、赤みがかっ た白 (色温度 : 低) にするかを調整します。
		Bゲイン(低)		√また、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲィ
		Rゲイン(高)	-30 ~ 0 ~ +30	ンの値を変えて、ホワイトバランスを微調整する
		G ゲイン(高) $ -30 \sim 0 \sim +30$ ことができます。 Bゲイン(高) $ -30 \sim 0 \sim +30$		<u> </u>
		Bゲイン(高) -30 ~ 0 ~ +30 リセット		-
プロ			する、しない	通常 60 コマ/秒で表示される映像を 120 コマ/秒に補間し、動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。
設定	アクティブコントラスト		する、しない	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。「する」「しない」の2 つの中から選べます。
	ガンマ設定		-2 ~ 0 ~ +2	映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。
	I/P 設定		動画より、静止画より	「動画より」の設定(通常のテレビ放送やビデえなどをきめ細かい映像で楽しむモード)と「静山画より」の設定(静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのない滑らかな映像で楽しむモード)を切り換えます。
	フィルムモード		する、しない	フィルム収録のDVDなど、元信号が 24 コマ/ 秒の映像を高画質で再生するための設定です。
	デジタル NR		オート、強、中、弱、 しない	映像に乗ったノイズを減らし、すっきりさせる機能です。
	モノクロ		する、しない	白黒映像にします。
	明るさセンサー (OPC)	最大値設定	-16 ~ 0 ~ +16	明るさセンサー(OPC)「入」時の、動作範囲の 最大値と最小値をお好みの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲がせまし 場合は、明るさセンサーが働きません。
	設定	最小値設定	-16 ~ 0 ~ +16	
1.1.1-	!ット		する、しない	映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

	メニュー項目名/設	 设定		内容
設定 設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	オートボリューム			チャンネルを切り換えたときやコマーシャルに 切り換わったときなど極端に音量が変わるとき、 自動的に音量を調整して不快感を軽減できます。 撮影した映像や他の機器で録画した番組の音量 が小さすぎるときは、自動的に聞こえやすい音 量になります。
	2 1 1 2 2		強 中 弱 切	音量変化を強く抑え、音量差を最も小さくします。 音量変化を中くらいに抑えます。 音量変化をわずかに抑えます。 この機能を無効にします。元の音の音量変化を
	 高音 低音		-15 ~ 0 ~ +15 -15 ~ 0 ~ +15	保ちます。 高音を調整できます。 低音を調整できます。
	バランス サラウンド		左 30 ~中央~右 30 自動、入、切	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。 内蔵のスピーカーで臨場感あふれるサラウンド空間を擬似的に実現します。
	音質補正		標準 ダイナミック	選択している AV ポジションの音質を設定します。 標準設定です。 メリハリのきいた設定です。
	リセット		する、しない	音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。 (「声の聞きやすさ」は除きます。) ドラマや映画のセリフが聞き取りにくいとき、人 の声に関する音域を強調させて聞き取りやすくす
	声の聞きやすさ			ることができます。 音の大きさをそろえた標準的な音質にします。 標準よりもマイルドな音質にします。 セリフ以外の効果音や雑音を小さくし、セリフを
			くっきり	聞きとりやすくします。 標準よりもくっきりした音質にします。 セリフの音質をくっきりさせて、聞きとりやすく します。
Δ		照明オフ	しない	この機能を無効にします。
お口ューの日本	照明オフ連動	連動 電源切 (待機状態) 移行時間	解除、設定 0分、15分、30分、 60分	照明オフ連動機能の「設定」「解除」を設定します。 部屋の明るさがある程度の暗さに変わってから、 画面の明るさと 音量を徐々にさげ、何分後に本機の電源を「切」 にするかを設定します。
		表示設定	アイコン + 文字、 文字のみ	画面にアイコンとメッセージを表示するか、メッセージのみ表示するかを選択します。
		セーブ モーブ 映像オフ セーブ モー質	する、しない	セーブモードボタンを押すと映像が消えるように設定できます。(音声は消えません)
			する しない	画面の明るさを最小にして消費電力を抑えつつ、 見やすい画質にします。 画面の明るさを控えめ(最小にはしない)にして、 ※番売もちゃっち
	セーブモード設定	セーブモード	する	消費電力を抑えます。 セーブモードにすると、「無信号オフ」(⇒ 下記) が「する」に自動で設定されます。
		無信号オフ セーブ モード 無操作オフ	する	「無信号オフ」(⇒ 下記) の設定に従います。 セーブモードにすると、「無操作オフ」(⇒ 下記 ページ) が「3 時間」に自動で 設定されます。
		(3 時間) 一日の 累計視聴 時間表示	しない する しない	「無操作オフ」(⇒ 下記)の設定に従います。 視聴中に一定の時間が経過すると画面に経過時間を表示するように設定できます。
	 映像オフ	2. 225.3	する、しない	 映像を消して音声だけを聞くことができます。
	無信号オフ		する、しない	放送終了後など、番組が映らない状態になると、約 15 分後に電源が切れるように設定できます。
	無操作オフ		しない、30分、 1時間、2時間、 3時間	本機を操作しない状態が続くと、自動的に電源 が切れるように設定できます。
	ゲーム時間表示設定		する、しない	ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことのないように、プレイ時間を 30 分ごとに表示する機能です。

	メニュー項	内容			
↑		*H'H/ IX	地上デジタル放送だけを受信している場合に便		
お□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	地デジ限定設定			有効、無効	利な設定です。 「地デジ限定設定」を「有効」に設定すると、誤って地上デジタル放送以外の放送に切り換えてしまうことを防きます。(リモコンの「BS」「CS」ボタンを押しても、放送切換ができなくなります。) 「地デジ限定設定」が「無効」になっている場合は、「BS」「CS」を誤って押すと、「地上」を押すまでは「1」~「12」のチャンネルボタンなどを押
				しない、リモコン操	しても地上デジダル放送が見られません。
	チャイルドロック			作ロック、本体操作ロック	たできょ。
★ 設定				番組情報	デジタル放送の番組視聴中に、番組情報が表示 できます。
チロ ♥ ■ ♡ 機能切換				画面サイズ	放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る 場合があります。「画面サイズ」の設定で、映像 の左右幅や上下幅を変えて黒帯を消すことがで きます。
				テレビ/ラジオ/デー タ/ポータル	複数のプラットフォームを受信している場合に、 プラットフォームを切り換えられます。
	視聴操作			録画状態	録画場所、録画番組詳細、録画時間・カウンター、 録画モード、録画可能時間などを 10 秒程度表 示します。
				VOD 操作	VOD 操作パネルで、一時停止や再生などの操作ができます。(⇒ 85 ページ)
				字幕操作	字幕の表示方式や表示言語を変更します。
					画面を静止させます。
				3桁入力	3 桁のチャンネル番号を入力して選局します。
		ファミリンク制御(連動)		する、しない	ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合、「しない」に設定します。
		連動起動設定		する、しない	ファミリンク対応機器を操作すると本機の電源 が自動的に入るように設定します。
		ファミリンクレコーダー賞		選択	リモコンの録画ボタンを押したときに録画する ファミリンク機器を選ぶ設定です。 ファミリンク機器に破画するには、「ファミリン クレコーダー」を選択の上、「ファミリンクレコー ダー選択」で機器を選択してください。
	 ファミリンク設定	ジャンル連動		する、しない	デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOS オーディオが適切なサウンドモードに切り換わる ように設定できます。
	ファミリング設定		入力 1	自動、する、しない	「選局キー」を「する」に設定すると、本機のリ モコンで、AQUOS レコーダーの操作が行えま
		選局キー	入力2	自動、する、しない]す。(⇒ 98 ページ) 「自動」に設定すると、「しない」に設定したとき と同じ動作をします。しかし、接続されている機
			入力3	自動、する、しない	器から要求があった場合のみ、「する」に設定したときと同じ操作ができます。
		ARC 設定		自動、切	「ARC(オーディオリターンチャンネル)」は、テレビのチューナーの音声を HDMI ケーブルを使って AV アンブなどに伝送する機能です。 「ARC 設定」を「自動」に設定すると、本機とARC 対応の AQUOS オーディオを HDMI ケーブルー本で接続することができます。この機能は、入力 1 端子に接続したときのみ使えます。

おはようタイマー 解除、設定 おはようタイマー 解除、設定 日間のは、			メニューエ	百日名/設	:定	内容	
日日、月-七、月-金、	★一人		1		T		1,14
おはようタイマー時別設定 分	設定	曜日		毎日、月一二 ~毎週土曜、			
1	* □ • □ □	l x	時刻(時)				指定した時刻に、自動的に電源が入るように設
1	機能切換	lğ.	時刻 (分)		おはようタイ	マー時刻設定 分	
1	'	よう	入力			1~入力 4、USB メ	おはようタイマーを設定すると、木休の TIMFR/
1		タイ	CH		ノイグ、时间		REU (タイマー/ 録画) フノフ (ユ 6 バーシ) が 橙色に点灯します。
### PD		7			0~100		異なる設定のタイマーを 7 種類までセットでき
お おやすみタイマー 解除、設定 時刻 (時) おやすみタイマー時刻設定 時						電子音、鳩時計、小	(⇒ 20 ~- <i>ジ</i>)
時刻(時) おやすみタイマー時刻設定 的 指定した時刻に、自動的に電源が切れる。			モード		通常、スヌ- ンライズ (ア	-ズ、サンライズ、サ イコン)	
ファイマー フ		おゃ	おやすみタイマ	' —	解除、設定		
ファイマー フ		호					
### 2		カタ					
### 2		7					
Table Ta		-	表示設定				
Table		オフタイマ			組の最後まで時間 00 分、	ご)、0時間30分、1 1時間30分、2時	指定した時間後に電源を切ります。(⇒ 19 ベージ)
そから出る音声を切り換えます。			変更しない				
マッドホンだけで音を聞きたいときの設定 ペッドホンをつなくと、スピーカーからは なくなります。 ペットホンをつないでもスピーカーから 高 スピーカー だけでは関きづらい方と カー音量を大きくし過ぎたくない方とが一 楽しむときに便利が設定です。 アジタル音声の信号形式を設定します。 AC / ドルビーデジタルに対なしていない につなくときは、「PCM」に設定します。 AAC / ドルビーデジタル対応の AV アンをつなぐときは、「ビットストリーム」に設す。主と副の両方の音声が同時に出力され (HDMI) オる、しない (人力2 (HDMI) オる、しない カカ2 (HDMI) オる、しない 地上デジタル (本体) BS、CS を使用しないときは、入力切換(本体) BSデジタル (本体) BSデジタル する、しない (本体) Aカ電 カース・アーク またば「ビデオ映像」を選びます。 カカ 4 の映像が表示されない場合、「Dまたば「ビデオ映像」を選びます。 (選択入力で内容変 カカ 1 ~ 4 に接続している機器にもつせ、 (地) ユーザー設定 切換メニューなどに表示される機器の名は 現金 (選択入力で内容変 カカ 1 ~ 4 に接続している機器にもつせ、 (地) ユーザー設定 切換メニューなどに表示される機器の名は 現金 (選択入力で内容変 カカ 1 ~ 4 に接続している機器にもつせ、 (地) ユーザー設定 切換メニューなどに表示される機器の名は 現金 (選択入力で内容変 カカ 1 ~ 5 に接続している機器にもした リカラブルを使って本機と接続した 1 に対し アーブルを使って本機と接続した 1 に対し アージ アーブルを使って本機と接続した 1 に対し アーブルを使って本権と対し アーブルを使って本権と対し アーブルを使って本権と対し アーブルを使って本権と対し アーダー 1 に対し アーブルを使って本権と対し アーブルを使って本権と対し アーブルを使って 1 に対し 1							
マジタル音声設定 マジタル音声設定 アジタル音声設定 アジタル音声設定 アジタル音声設定 アジタル音声設定 アジタル 音声の信号形式を設定します。 AAC / ドルビーデジタルに対応していない につなぐときは、「PCM」 に設定します。 でいる番組の音声と同じ音声(主、副、主が出力されます。 AAC / ドルビーデジタルに対応の AV アンドル・ファットストリーム ターカー なっなくときは、「PCM」に設定します。 でいる番組の音声と同じ音声(主、副、主が出力されます。 AAC / ドルビーデジタルは応の AV アンドル・ファットストリーム ターカー なっなくときは、「PCM」に設定します。 でいる番組の音声が同時に出力され をつなくときは、「PCM」に設定します。 AAC / ドルビーデジタル対応の AV アンドル・ファットストリーム ターカー なっなくときは、「PCM」に設定します。 AAC / ドルビーデジタルが出力である。 しない 入力 3 まと副の両方の音声が同時に出力され をつなくときは、「トレストリーム」に表します。 AAC / ドルビーデジタル はまっとかできます。 BS、 CS を使用しないときは、入力切換(飛ばすことができます。 BS、 CS を使用しないときは、入力切換(水体体) する、しない BS、アジタル する、しない BS、アジタル する、しない BS、アジタル する、しない BS、アジタル は本体) する、しない CS デジタル する、しない CS デジタル する、しない CS デジタル する、しない Aカ 4 の映像が表示されない場合、「D 法が映像 I を選びます。 HDMI ケーブルを使って本機と接続した! HDMI ケーブルを使って本機と接続した! HDMI ケーブルを使って本機と接続した! HDMI ケーブルを使って本機と接続した!				\(\sigma_w\ckstr\)			ヘッドホンだけで音を聞きたいときの設定です。 ヘッドホンをつなぐと、スピーカーからは音が出
#しむときに便利な設定です。 デジタル音声設定 PCM PCM PCM AAC / ドルビーデジタルに対応していないにつなぐときは、「PCM」に設定します。 AAC / ドルビーデジタル対応の AV アンでをつなぐときは、「PCM」に設定します。 が出力されます。 AAC / ドルビーデジタル対応の AV アンでをつなぐときは、「ビットストリーム」に設す。主と副の両方の音声が同時に出力され 入力 2 (HDMI) する、しない 入力 3 (HDMI) する、しない 入力 3 (HDMI) する、しない トワーク する、しない トワーク する、しない BSデジタル (本体) する、しない CSデジタル する、しない CSデジタル する、しない スカ選択 自動、D端子、ビデオ映像 スカ表示 (選択入力で内容変入力 1 ~ 4 に接続している機器に合わせ、化)ユーザー設定:現外メニューなどに表示される機器の名に要求を使用している機器に合わせ、化)ユーザー設定:現外メニューなどに表示される機器の名に要求を使用している機器に合わせ、化)ユーザー設定:現外メニューなどに表示される機器の名に要求を使続した。 「選択入力で内容変入力 1 ~ 4 に接続している機器に合わせ、化)ユーザー設定:現外メニューなどに表示される機器の名に要求を使続した。 「選択入力で内容変入力 1 ~ 4 に接続している機器に合わせ、化)ユーザー設定:現外メニューなどに表示される機器の名に要求を使続した。 「選択入力で内容変入力 1 ~ 4 に接続している機器に合わせ、化)ユーザー設定:現外メニューなどに表示される機器の名に要求を使続した。 HDMI ケーブルを使って本機と接続した。				101710	モード2		ヘッドホンをつないでもスピーカーから音が出ます。スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピー
PCM			デジタル音		一		楽しむときに便利な設定です。
イン・ストリーム							AAC /ドルビーデジタルに対応していない機器 につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)
外部端子設定						-77	AAC /ドルビーデジタル対応の AV アンプなどをつなぐときは、「ビットストリーム」に設定します。主と副の両方の音声が同時に出力されます。
外部端子設定					(HDMI)	する、しない	
(HĎMI)		外部	3端子設定		(HDMI)	する、しない	
Aカーク する、しない BS、CS を使用しないときは、入力切換(地上デジタ か (本体) する、しない BSデジタル (本体) する、しない CSデジタル (本体) する、しない 日動、D端子、ビデ 入力4 の映像が表示されない場合、「Dまたは「ビデオ映像」を選びます。 (選択入力で内容変 入力1 ~ 4 に接続している機器に合わせ、				1 +	(HDMI)	する、しない	│ 入力 1 ~ 3、ホームネットワーク、地上 D、
D (本体) 9 る、しない BSデジタル する、しない CSデジタル する、しない				スキップ	トワーク		BS、CS を使用しないときは、入力切換の際に
(本体) する、しない CSデジタル (本体) する、しない 入力選択 自動、D端子、ビデ 入力 4 の映像が表示されない場合、「Dまたは「ビデオ映像」を選びます。 (選択入力で内容変 入力 1 ~ 4 に接続している機器に合わせ、化) ユーザー設定: 切換メニューなどに表示される機器の名類編集 HDMI ケーブルを使って本機と接続した					ル (本体)		
(本体) する、UAU 入力選択 自動、D端子、ビデ 入力 4 の映像が表示されない場合、「D 才映像 または「ビデオ映像」を選びます。 (選択入力で内容変 入力 1 ~ 4 に接続している機器に合わせ、化) ユーザー設定: 切換メニューなどに表示される機器の名称編集 更できます。 HDMI ケーブルを使って本機と接続した					(本体)		
オ映像 または「ビデオ映像」を選びます。				7 +7.55+10			入力4の映像が表示されない場合、「D端子
入力表示 化)ユーザー設定: 切換メニューなどに表示される機器の名称編集 一般を表示される機器の名称編集 更できます。 HDMI ケーブルを使って本機と接続した						才映像	または「ビデオ映像」を選びます。
HDMI コンテンツタイ HDMI ケーブルを使って本機と接続した ら、映画、ゲーム、フォト、グラフィック				入力表示		化)ユーザー設定:	切換メニューなどに表示される機器の名称を変 更できます。
Tabili コンケンファイ する、しない テンツ情報が送られたときに、受け取った ンツ情報に合わせて、本機が自動的に A\ ションを切り換えます。					ンテンツタイ	する、しない	HDMI ケーブルを使って本機と接続した機器から、映画、ゲーム、フォト、グラフィックのコンテンツ情報が送られたときに、受け取ったコンテンツ情報に合わせて、本機が自動的に AV ポジションを切り換えます。

		メニュー項	頁目名/設定		内容						
● 設定		文字サイズ		標準、大きな文字	ホームメニューに表示される文字の大きさを変 更できます。						
チロ ♥ ■ ☑ 機能切換		表示色		グレー系、ブルー系、 レッド系、グリーン 系	ホームメニュー画面、番組表、裏番組一覧(ホームメニューの「チャンネル」)、番組情報、チャンネル表示画面、入力切換画面、画面サイズメニュー画面などの表示色を変更できます。						
		選局効果		する、しない	選局したときに動きの効果がつくよう設定できます。						
		番組名表示		する、しない	選局したときに、番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。 選局したチャンネルで次の番組が2分以内に始まる場合は、次の番組名と時間も表示されます。						
	画	文字スーパー表示		する、しない	デジタル放送では、災害が発生すると同時に文字情報(文字スーパー)を表示する場合があります。 文字スーパーを表示させるかどうかを設定できます。						
	面表		水平位置	-6~0~+6	画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、 左右カーソルボタンで調整します。						
	示設定	画面位置	垂直位置	-7~0~+7	画像が上がりすぎまたは下がりすぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。						
			リセット	•	工場出荷時の状態に戻します。						
					オリジナル映像の種類によって、映像を最適な 画面サイズで表示することができます。 デジタル放送視聴時は選択できません。						
									映像判別	する、しない	入力 1 ~ 4 から入力された映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」(⇒ 150 ページ) にします。
				オートワイド	D端子識別	する、しない	入力4のD映像端子とビデオ機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」にすると自動的に最適な画面サイズになります。D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別が動作しないので「しない」に設定します。				
				HDMI 識別	する、しない	入力 1 ~ 3 から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。					
	AQI	JOS インフォメーション設定			AQUOS インフォメーションとは、インターネット経由で情報を受信したり、おすすめの番組があるときに番組タイトルの一覧を表示させたりすることのできる機能です。						
		インターネット	情報	する、しない	インターネット経由でいろいろな情報を受信できます。(インターネット⇒ 72 ページ) 「する」を選んだあと、「AQUOS City へ」を選び、 画面に従って設定してください。						
		おすすめ番組		する、しない	「見つかる検索」で検索された、今日または明日 放送される番組が表示されます。(見つかる検索 → 12 ページ) 「する」を選んだあと「見つかる検索へ」を選び、 画面に従って設定してください。						
		未視聴録画番組		する、しない	USB ハードディスクをつないでいるとき、まだ見ていない録画番組があるとお知らせ表示が出ます。(USB ハードディスクへの録画⇒ 46・52 ページ)「する」を選んだあと「戻る」で決定します。						

	メニューエ	項目名/設定		内容
設定	受信機レポート			予約の失敗や変更に関するレポート(自動で電源オフになった理由など)やB-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
カー お知らせ				受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。 ダウンロード設定(⇒ 28 ページ)を「しない」 に設定した場合、放送局メッセージに「ダウンロードのお知らせ」が届いているときに、手動でダウンロードできます。
	ボード (CS デジタ)	l)	CS1, CS2	現在の放送で送られている、CS 各ネットワークの掲示板(ボード情報)のタイトルー覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。 録画予約実行中は選べません。
	B-CAS カード		実行	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客様の契約確認のため B-CAS カードの番号を表示するものです。カード識別…メーカー識別用のアルファベット 1 文字と3 桁の数字からなります。カード IDカード固有の番号です。
	システム動作テスト		テスト実行	B-CAS カードが正しく挿入できているかをテストします。
	ソフトウェアの更新	:	1	USB メモリーを使用してソフトウェアの更新ができます。
マール ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	再生機器選択		本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。(⇒ 102 ページ)	
	お知らせタイマー	②「開始」を選び、決決 ・残り時間が「00を一 ・残り時間が「00を一 押します。ダウシネ ・カウタトイ ・カウター」を おしらせ ・消音中は、残り時間 次のようなときは、 ・リモコンのボタンを ・視聴予約、源を「か」を ・本機の画切。 ・本機の画切。 ・本機の面がで ・本機の面がで ・本機の面がで ・本機の面がで ・本機の面がで ・本機の面がで	00 秒」になると電子・時停止するには、「ツ・時停止するには、「ツ・タンを押マと、カウ・中にタイマーを止めがび、「解除」を選んで、 が「00 分 00 秒」に 子音が止まります。 押したとき が開始されたとき にしたとき	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	テレビ / ラジオ / デ	ータ / ポータル		複数のプラットフォームを受信している場合に、 プラットフォームを切り換えられます。
	AQUOS インフォメ	〈 一ション		AQUOS インフォメーションとは、インターネット経由で情報を受信したり、おすすめの番組があるときに番組タイトルの一覧を表示させたりすることのできる機能です。
	VOD 操作			VOD 操作パネルで、一時停止や再生などの操作ができます。(⇒ 85 ページ)
	3 桁入力			3 桁のチャンネル番号を入力して選局します。 放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る
	画面サイズ		場合があります。「画面サイズ」の設定で、映像の左右幅や上下幅を変えて黒帯を消すことができます。	
	USB-HDD 設定			USB ハードディスクの設定をします。(⇒ 27 ページ)
	お知らせ(受信機レ	ポート)		予約の失敗や変更に関するレポート(自動で電源オフになった理由など)や B-CAS カードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
	お知らせ(放送局メ	ッセージ)		受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。 ダウンロード設定(⇒ 28 ページ)を「しない」 に設定した場合、放送局メッセージに「ダウンロードのお知らせ」が届いているときに、手動でダウンロードできます。

	メニューエ	内容			
リンク操作	レコーダー電源入/	切		本機とつないだ AQUOS レコーダーの電源を 本機から入/切できます。	
リンク操作	ファミリンクパネル			ファミリンクパネルで、録画や再生などの操作か できます。	
	録画リストから再生			録画した番組の中(録画リスト) から見たい番組 を選んで再生します。(⇒ 102 ページ)	
	スタートメニュー表	示			AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。 表示される内容は AQUOS レコーダーによって 異なります。
	機器のメディア切換				必要に応じて AQUOS レコーダー側の HDE モード/BD モード/DVD モードを切り換えます。
	リンク予約(録画予	約)			AQUOS レコーダーの番組表を呼び出して録画 予約します。(⇒ 102 ページ)
	音声出力機器切換		AQUOS 7	ーディオで聞く、 「聞く	AQUOS オーディオで音声が楽しめます。(本機のスピーカーからは音が出ません。) ・機のリモコンで AQUOS オーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。
	ファミリンク機器リ	スト	·		複数の HDMI 対応のレコーダー (録画機器) を お使いのとき、視聴する HDMI 機器を選びます。
		ファミリンク制御(連動) する、しない		する、しない	ファミリンクに対応していない機器をつないでしるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合、「しない」に設定します。
		連動起動詞	 定	する、しない	ファミリンク対応機器を操作すると本機の電源が自動的に入るように設定します。
		ファミリンクレコーダー選択			リモコンの録画ボタンを押したときに録画するファミリンク機器を選ぶ設定です。 ファミリンク機器に録画するには、「ファミリンクレコーダー」を選択の上、「ファミリンクレコーダー」を選択の上、「ファミリンクレコーダー選択」で機器を選択してください。
	ファミリンク設定	ジャンル連動		する、しない	デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOS オーディオが適切なサウンドモードに切り換わる ように設定できます。
	ファミリフク設定		入力1	自動、する、しない	「選局キー」を「する」に設定すると、本機のリモコンで、AQUOS レコーダーの操作が行えま
		選局キー	入力2	自動、する、しない]す。(⇒ 98 ページ) 「自動」に設定すると、「しない」に設定したとき _と同じ動作をします。しかし、接続されている機
			入力3	自動、する、しない	器から要求があった場合のみ、「する」に設定したときと同じ操作ができます。
		ARC 設定		自動、切	「ARC (オーディオリターンチャンネル)」は、テレビのチューナーの音声を HDMI ケーブルを使って AV アンプなどに伝送する機能です。「ARC 設定」を「自動」に設定すると、本機とARC 対応の AGUOS オーディオを HDMI ケーブルー本で接続することができます。この機能は、入力 1 端子に接続したときのみ使えます。

メニュー項目に関するおしらせ

	メニュー			おしらせ
設定	扫描凯宁	壁掛視聴設定		・壁掛視聴設定は、一般的な壁に掛けた際の音を設定していますが、壁の材質や設定条件によっては、本設定が適さない場合があります。その場合は、ホームメニューから「設定」−「▲(音声調整)」で調整してください。
視聴準備	光彩改生			・声の聞きやすさ設定を「標準」「マイルド」「くっきり」のいずれかに設定している場合は、視聴設定は選べません。 ・この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。
	各種設定	暗証番号設定		暗証番号を忘れたときは ・個人情報の初期化(→ 28 ページ)が必要です。個人情報の初期化を行うと、暗証番号以外の情報も消去されます。暗証番号はメモなどをして忘れないようにしてください。
		視聴年齢制限設定		•IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを視聴するためには、視聴年齢制限設定が必要です。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」に設定すると、番組表などに成人向けチャンネルが表示されます。
		電源ボタン設定		・リモコンの電源ボタンで電源を切ったときは、電源ボタン設定に関わらず待機状態になり、視聴予約やおはようタイマーは継続されます。
		クイック起動設定		・ダウンロード (本機のソフトウェアの受信) 時は開始 5 分前になると一時的にクイック起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。
		時計設定	時刻設定	時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べません。設定できる時刻は 12 時間表示です。設定できる日付は、2035 年 12 月 31 日までです。・画面表示ボタンを押すと、現在時刻が確認できます。
			時計タイプ	•「時計タイプ」を「アナログ」に設定していても、ホームネットワークまた はUSB で視聴しているときは、「デジタル」の時計が表示されます。 ・ホームネットワークまたはUSB で視聴しているときは、「時計タイプ」 の設定ができません。
●ホーム 設定				・セーブモード (⇒ 30 ベージ) に設定されている場合は、映像調整ができません。
→ 映像調整				・映像調整をしたい場合は、セーブモードボタンを押し、セーブモードの 設定を解除してください。・AV ボジョンが「ダイナミック(固定)」の場合は、明るさセンサーの設 定ができません。
	AV ポジション (画質切換)			・入力によっては選択できない AV ポジションがあります。 ・接続する機器によっては、「メニュー項目の一覧と使いかた」(⇒ 29 ページ)に記載されていない AV ポジションが表示される場合があります。
	プロ設定	QS 駆動 (120Hz) *5*6		※ 1 AVポジションが「ゲーム」のときは選択できません。※ 2 AVポジションが「PC」のときは選択できません。
		アクティブコントラスト**5		※3 入力信号がプログレッシブ (480p、720p、1080p) のときは選択できません。※4 入力信号が PC 信号のときは選択できません。
		I/P設定* ^{3*4*5*6} フィルムモード* ^{1*3*4*5*6}		※ 5 · USB メディアのときは選択できません。 ※ 5 · USB メディアのときは選択できません。 ・・インターネット、ホームネットワークで動画を再生しているときは
		デジタル NF		選択できます。 ※6 入力信号の種類や映像コンテンツによっては、効果がわからないこ
設定				とがあります。 次の場合は音声調整ができません *AV ポジションを「ダイナミック(固定)」にしているとき *ヘッドホンを接続しているとき(「ヘッドホン」設定が「モード 2」のとき を除く)
音声調整	オートボリューム			・声の聞きやすさ設定を「標準」「マイルド」「くっきり」のいずれかに設定している場合、オートボリュームは自動的に設定され、変更できません。 ・この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーに対しては働きません。 ・放送や BD/DVD などのコンテンツによっては、本機能の効果が十分に得られない場合があります。
	声の聞きやすさ			•この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。
★ 設定	照明オフ連動			・明るさセンサーの前にものを置いたりすると、部屋の明るさを感知でき なくなります。
チロュラ白の	セーブモード設定			・セーブモードに設定されている場合は、映像調整ができません。 ・操作により映像が復帰したり、一度電源を切ったりすると、自動的に設
	映像オフ			定が「しない」になります。 映像を復帰させたいときは ・選局ボタンを押すなど、「音量調整」、「消音」、「音声切換」以外の操作
	無信号オフ			をしてください。 ・放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。 ・放送電波の状態などにより、番組を見ているときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定を「しない」にしてください。

メニュ・		おしらせ
☆ 設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	地デジ限定設定	「地デジ限定設定」を「有効」に設定した場合は… ・「BS」「CS」「インターネット」ボタンでの操作が制限されます。 ・ホームメニューからのチャンネル選局操作が制限されます。 ・ホームメニューや番組表などの文字サイズが「大きな文字」に固定されます。 ・BS デジタル放送や CS デジタル放送の番組表の表示が制限されます。 ・制限される放送の予約が削除されます。 ・おはようタイマーの入力設定が「BS」または「CS」に設定されていても、地上デジタル放送で電源が入ります。
	チャイルドロック	・誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、本体の操作ボタン (⇒ 8 ページ) で操作し、ロックを解除してください。
設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	視聴操作 画面サイズ	 USB メモリーの画像の表示中は、画面サイズの切り換えはできません。 ・字幕表示の「表示方式」(⇒ 17ページ)を「アウトスクリーン字幕上」または「アウトスクリーン字幕下」にした場合、画面サイズを切り換えたい場合は、「表示方式」を「表示しない」または「オンスクリーン」にする必要があります。 ・1035iは、本機の画面表示(チャンネルサイン)では「1080i」と表示されます。 ・ハイビジョン放送など、画面サイズ「フル 1]でご覧になっているときに、上部にわずかな黒帯が表示される場合は、「フル 2」でご覧ください。
	おはようタイマー	おはようタイマーを「設定」にすると ・「解除」にするまで、設定した曜日に繰り返しおはようタイマーが働きます。 ・おはようタイマーで電源が入ってから2時間操作をしない場合は、電源が切れます。(電源が切れる5分前になると画面左下にメッセージが表示されます。) ・タイマー1~7は、日時の早いものが優先して作動し、同じ曜日であれば、7件別々の時間に別々のモードで作動させることができます。ただし、「おはようタイマー」が「設定」かつ「曜日」が「一回だけ」のタイマーがあるとき、他のタイマーは作動しません。 ・タイマー1~7が同じ時間のときは、より番号が若いタイマーの設定が優先されます。 ・「曜日」が「1回だけ」の設定で同時刻のタイマーがある場合は、タイマー番号の小さいものだけが実行されます。(他の「1回だけ」のタイマーがある場合は、タイマー番号の小さいものだけが実行されます。(他の「1回だけ」のタイマーは、「解除」になりません。) おはようタイマーで外部入力を使用する場合には ・あらかじめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にしておいてください。外部入力機器が視聴できる状態になっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意ください。 おはようタイマーのモードが「サンライズ」または「サンライズ(アイコン)」の場合は
		 ・電源が入ってしばらくは映像が出力されません。 お出かけになるときなど、おはようタイマーで自動的に電源を入れたくない場合は ・「電源ボタン設定」(⇒ 28 ページ)を「モード 2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切るか、おはようタイマーを解除してください。
	おやすみタイマー	・無操作オフや無信号オフ (⇒ 30 ページ) が設定されている場合は、一番早く切れるタイマーで電源が切れます。 ・おやすみタイマーのモードの設定が「サンセット」の状態で、「時刻 (時)」「時刻 (分)」を 10 分以内の時刻に設定した場合、徐々に画面を暗くし、音量を下げる動作は行いません。・おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ時刻に設定すると、本機が電源持機中のときはおはようタイマーが作動し、本機が動作中のときはおやすみタイマーが作動しまっ。 ・テレビに全画面表示している番組表の操作中や、一部のホームメニューの操作中は、指定時刻になっても操作を優先しているため、電源が切れません。操作を終了したあとに、画面左下にアイコンや文字が表示され、電源が切れません。操作を終了したあとに、画面を下にアイコンや文字が表示され、電源が切れます。 ・本機の内蔵時計が正しくないときは、「時刻設定」(⇒ 28 ページ)が必要です。
	オフタイマー	 「この番組の最後まで」は、番組延長には対応していません。 「この番組の最後まで」は、オフタイマーを設定したときの番組終了時刻で設定されます。 設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻は変更されません。 番組終了の約2分前を過ぎてからオフタイマーの設定をした場合は、「この番組の最後まで」の代わりに「次の番組の最後まで」が表示されます。 番組の終了時刻の情報が取得できない場合は、「この番組の最後まで」または「次の番組の最後まで」は選べません。
	外部端子のツドホン設定	「モード 2」の音量調整について ・スピーカーの音量調整はリモコンで行います。 ・ヘッドホンの音量調整は本体の音量(+/ー)ボタンで行います。 ・リモコンの消音ボタンを押しても、ヘッドホンの音量は「O」になりません。
	番組名表示 画面表示 設定 表示 画面位置	・2 画面で PinP 表示 (⇒ 13 ページ) しているときは、子画面に次番組は表示されません。 ・「しない」に設定しても、放送局が強制的に表示する文字スーパーがあります。 ・インターネット閲覧時は設定できません。
ツール ツール	お知らせタイマー	・消音中は、残り時間が「00分00秒」になっても電子音が鳴りません。 ・インターネット・ホームネットワーク・USBメモリーの写真や音楽を視聴しているときなどは、残り時間が「00分00秒」になっても電子音を鳴らさずに画面の表示だけでお知らせすることがあります。 ・ソモコンのボタンを押したとき ・視聴予約、録画予約が開始されたとき ・本機の電源を「切」にしたとき

文字を入力する (ソフトウェアキーボード)

・本機の操作で文字の入力が必要なときは、画面に表示されるソフトウェアキーボードを使って入力します。

入力できる文字の一覧

・文字種によって入力できる文字が変わります。

ひらがな(全角)

1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	2	かきくけこ	3	さしすせそ
4	たちつてとっ	5	なにぬねの	6	まへんひむ
7	まみむめも	8	やゆよ ゃゅょ	9	らりるれろ
10	、。?! ·[]	11)	わをんーゎ (スペース)	12	w o

カタカナ (全角)

1	アイウエオ アイウエオ	2	カキクケコ	3	サシスセソ
4	タチツテト ッ	5	ナニヌネノ	6	ハヒフへホ
7	マミムメモ	8	ヤユヨ	9	ラリルレロ
10	、。?! · 「亅	11)	ワヲンーヮ (スペース)	12	" 0

半角英字/全角英字

1	. / @ : -	2	abcABC	3	defDEF
4	ghiGHI	(5)	jkIJKL	6	mnoMNO
7	pgrsPQRS	8	tuvTUV	9	wxyzWXYZ
10	?!()_	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

半角数字/全角数字

1	1	2	2	3	3
4	4	(5)	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0			12	全角/半角切換

半角記号

1	. / @	2		3	¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6	= ~
7	П (У)	8	() < >	9	[]{}
10	?!	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

全角記号

1	. / @ ·	2		3	_	- ¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6	=	— ~
7	п	8	() < >	9	[]	{ }
10	?!	11)	(スペース)	12	全角/	半角切換

区点コード

- 本機に搭載する全ての全角文字が入 力できます。
- ・区点入力では、カーソルボタンで文字を選択し、決定することで文字を入力します。

16 進数

・ 文字種から「16 進数」は選べません。 16 進数専用の入力欄を選んだとき に入力できます。

1	1	2	2	3	3
4	4	(5)	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0	11)	abc	12	def :

- 入力欄によって、選択できる文字種 が変わります。
- ・ 入力欄によっては、英字、数字、記号の全角と半角の切り換えができない場合があります。
- ・インターネットにおいて、区点コード入力で一部の記号文字を入力する と、文字化けなど正しく処理されな い場合があります。

文字を入力する ⇒ **39** ~ **40** ページ

文字を入力する

◇おしらせ◇

文字入力の制限について

- ・ホームメニューから「設定」ー「●(機能切換)」ー「外部端子設定」ー「入力表示」で「編集」を選んだときや、ホームメニューから「設定」ー「♣(視聴準備)」ー「通信(インターネット)設定」ー「LAN設定」でLAN設定の文字入力をするときは、予測変換されません。
- 1 つの入力欄に入力できる文字数は全角で 128 文字まで、半角で 256 文字までです。
- ・ 文字が入力されている欄を選んだときは、入 力済みの文字が入力欄に表示されます。 このとき、全角で 128 文字(半角の場合は 256 文字)を超える文字は削除されます。

予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」 を選ぶ
- ②数字ボタン (チャンネルボタン) の「3」を 押して「履歴削除」を選ぶ
- 予測変換候補が工場出荷時状態に戻ります。

予測変換機能を停止するには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」を選ぶ
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)の「4」を 押して「予測 OFF」を選ぶ
- 予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が消えます。予測変換機能を使用するときは上記と同じ手順で「予測 ON」を選んでください。

「お早うございます」と 入力する手順例

1

文字を入力できる欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示されます。



で選び



文字を選ぶ

2


を押す

「お」を入力する・ で 5 回押しま

・ ち 回押します。押すたびに、文字が「あ」「い」「う」「え」「お」と変わっていきます。

入力中の文字に応じた 予測変換候補が表示されます。

画面は一例です。予測変換候補は 保存された履歴によって変わります。

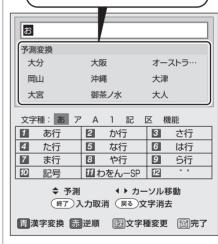

予測変換候補に入力したい文字が 表示されている場合

- ・次の手順で語を入力します。
 - ①下カーソルボタンを押す
- ②上下左右カーソルボタンで入力したい語を選び、決定ボタンを押す

入力中に文字を消去する場合

左右カーソルボタンでカーソルを 移動し、戻るボタンを押します。

[は]を入力する

・ **6** を 1 回押します。



を押す

同じようにして「よ」、「う」を 入力する

「」(濁点)や「。」(半濁点)を入力 するときは

12 を押します。押すたびに「`」 <u>と「</u>° | が切り換わります。

「っ」などの小さい文字を入力するときは

「4」を6回押すと「っ」が入力さ れます。

「ぉ」の場合は、**1**0回押し ます。

スペースを入力するときは

11 を6回押します。

入力できる文字は

「入力できる文字の一覧」(⇒38 ページ)をご覧ください。


漢字やカタカナに変換する

を2回

押す

入力欄の文字を変換する

- ・変換候補が表示されます。
- 左右カーソルボタンで変換する範 囲を選べます。

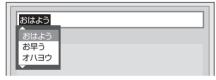



決定)

(


で選び

決定

を押す

入力したい文字を選ぶ

- ここでは「お早う」を選びます。
- 次に続く文字の予測変換候補が表 示されます。

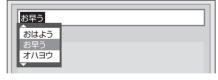

続けて文字を入力する

ここでは「ございます」と入力し ます。



12 で入力 変換せずに続けて文字を入力する場 合は、決定を押します。

黄

入力中の文字を確定する

39ページの手順1で選んだ入力 欄に文字が入力されます。

改行するとき

改行したい箇所を選ぶ

繰り返し押し、文字種から 「機能 |を選ぶ



文字種:あア	A 1 記 I	区 機能		
1 全文クリア	2 改行	3 履歴削除		
4 予測OFF	5	6		
7	8	9		
10	11	12		
◆ 予測 ◆ トカーソル移動 終了入力取消 (戻る) 文字消去				
青 漢字変換 赤	逆順 圆文字科	重変更		

「改行」を選ぶ

を押す

「↓」が入力されます。 ^黄を押し て文字を確定すると、「↓」の部分 で改行されます。

- ◇おしらせ◇ 入力欄によっては、改行できない場合があり。 ます。また、改行以降の文字が消去される場
- 合があります。 ・ 改行マークは、全角 1 文字として数えられます。

入力中の文字を全て消去するとき

• 入力欄に表示されている文字をまとめて消去 することができます。

繰り返し押し、文字種から 「機能」を選ぶ

緑 を押す



を押す

• 入力中の文字が全て消えます。 続けて文字を入力するときは、 nを押して、文字種を選んでく ださい。

「全文クリア」を選ぶ

USB メモリーの写真や音楽を楽しむ

・ USB メモリーに保存された写真や音楽を楽しむことができます。

本機で使える USB メモリーとデータ形式について

USB メモリー機器	USB メモリー、USB カードリーダー(マスストレージクラス)
ファイルシステム	FAT、FAT32
写真ファイル形式	JPEG(.jpg)(DCF2.0 準拠)
音楽ファイル形式	MP3(.mp3) ビットレート:32k ~ 320kbps サンプリング周波数:32k, 44.1k, 48kHz


◇おしらせ◇

- ・USBメモリー機器によっては、記録された データを本機で認識できないことがあります。
- 80 文字を超えるファイル名は表示されない ことがあります。
- ・ファイル転送中、スライドショー中、画面切り換え中、または入力切換メニューの「USBメディア」を終了する前に、USBメモリーやメモリーカードを本機から取り外さないでください。
- USBメモリーの抜き差しを繰り返さないでください。
- カードリーダーを使う場合は、必ず先にメモリーカードをカードリーダーに挿入し、その後カードリーダーを本機に接続してください。
- USBメモリーを本機のUSBメモリー端子 に接続する場合、USB延長ケーブルは使わ ないでください。USB延長ケーブルを使う と、本機が正しく機能しないことがあります。
- USBメモリーは、本体の電源を切ってから 取り外してください。
- プログレッシブ形式の jpeg ファイルはサポートされていません。
- USB1.1 の装置に入っているファイルは、正 しく再生されないことがあります。
- ・ 推奨 USB ハブ以外を使って接続した場合、 操作は保証されません。
- ・「選局効果」(⇒ **33** ページ)が「する」に設定されている場合、USB メディア画面から「写真を見る」「音楽を聴く」を選択したとき、USB メディア画面に戻るときに動きの効果が付きます。
- ・ 録画予約の準備中、USB-HDD の録画実行 中は、USB 機能は利用できません。
- USB 機能を利用中は、画面サイズの切り換え(⇒150ページ)ができません。


写真や音楽を楽しむ

写真や音楽が記録されたUSB メモリーを、本機のUSB端子 に接続する

本体背面

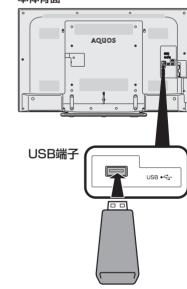

USBメディア画面が表示されます。USBメディア画面の例

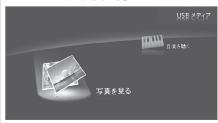

2

入加換 を押す

USBメディア画面が表示されていることを確認する

- ・USBメディア画面が表示されないときは、入力切換ボタンで入力切換メニューを表示し、入力切換ボタンまたは上下カーソルボタンで「USBメディア」を選びます。手順4に進みます。
- カードリーダーなどを使って複数 のメモリーカードをつないでいる 場合は、使用するメモリーカード を選ぶ必要があります。手順 3 に 進みます。

3

を押す



で選び

決定を押す

再生したいデータが入って いるメモリーカードを選ぶ

- 最大 16 個の USB が表示されます。
- 本機の電源を「切」にしたあとで もう一度電源を「入」にしたとき、 カードリーダーに割り当てられた 各メモリーカードのスロットの番 号が変わることがあります。

USBメニュー … USB選択 USBを選択してください USB 1 USB 2 USB 3 USB 4



「写真を見る」または 「音楽を聴く」を選ぶ


USB メディア画面の例



で選び

決定

を押す

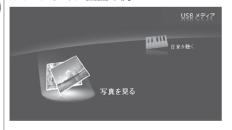

5



で選び決定

を押す

再生したいデータが入って いるフォルダを選ぶ

6


再生したい写真や音楽を選ぶ

- ・音楽の操作については⇒ 44 ページをご覧ください。
- 写真の操作については⇒下記をご 覧ください。





サムネイル (写真一覧画面) の例

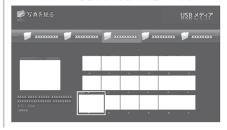

サムネイル表示中の操作について

ボタン	説明
決定	・選んだ写真を表示します。・「個別の写真を表示中の操作について」(⇒43ページ)をご覧ください。
決定	・写真や、希望の項目を選びます。
戻る	・一つ前の手順に戻ります。
青	・スライドショーを開始します。 ・「スライドショー表示中の操作 について」(⇒43ページ)を ご覧ください。
赤	・USB メニュー画面を表示します。 す。 ・「スライドショーの設定をする」(⇒ 43 ページ)をご覧ください。
緑	・ スライドショー再生時に再生す る BGM 一覧画面を表示します。
黄	・スライドショー再生を行う画像 の選択/選択解除を行います。 現在選択されている画像に対し てのみ有効です。

◇おしらせ◇

- 無効な写真ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 画面の左下に、ファイル名、撮影データ*、ピクセルサイズ、ファイルサイズが表示されます。 ※EXIFファイル形式の写真のみ、撮影データを表示できます。

個別の写真を表示中の操作について

ボタン	説明
決定	同じフォルダ内の前の写真に 戻ったり、次の写真に進んだり します。
戻る	・サムネイル選択画面に戻りま
	ਰੇ.
青	ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。
緑	写真を左に90°回転します。
黄	写真を右に90°回転します。

写真の回転は一時的に選択された項目に対して適用されるだけであり、設定内容は保存されません。

スライドショー表示中の操作について

サムネイル選択画面に表示される写真は、 スライドショーとして表示されます。

ボタン	説明
戻る	サムネイル選択画面に戻ります。
青	ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。
赤	・ USB メニュー画面を表示しま す。

◇おしらせ◇

- ・ スライドショー表示中は、選択された BGM が繰り返し再生されます。
- スライドショーは、 を押すまで続きます。

スライドショーの設定をする

1

サムネイル表示中に、赤ボタンを押す

• USB メニュー画面が表示されます。

2 項目を選び、設定する


USBメニュー
スライドショー間隔 [約10秒]
スライドショー効果 [しない]
スライドショーの選択へ
スライドショー全翼駅
スライドショー全翼駅

設定のための項目

項目	内容
スライド ショー 間隔	 次の写真に切り換わる時間を変えられます。「約5秒」「約10秒」「約30秒」「約60秒」から選びます。 設定後に「青」ボタンを押すと、スライドショーが開始されます。
スライド ショー 効果	 写真が切り換わるときに動きの効果を付けられます。「しない」「フェード」「ブラインド」「チェッカー」「ワイプ」から選びます。 設定後に「青」ボタンを押すと、スライドショーが開始されます。
スライド ショー 全選択	表示される画像を設定します。 フォルダ内のすべての画像に チェックマークが付きます。設定後に「青」ボタンを押すと、 スライドショーが開始されます。
スライド ショー 全解除	・ 画像の選択を解除します。フォルダ内のすべての画像からチェックマークが外れます。・ 設定後に「青」ボタンを押すと、スライドショーが開始されます。
スライド ショー BGM 選択へ	・スライドショーの表示中に流れる音楽を、音楽選択画面での操作⇒44ページ) ・音楽を選択画面での操作⇒44ページ) ・音楽を選が、「黄」ボタンを押します。(選んだ音楽にチェークが付きます。) ・設定後に「戻る」ボタンを何度か押していたで、「青」ボタンを押すと、「ライドショーが開始され音楽とり、「カリダ内のすべての音楽選択」を選び、「BGM全選択」を選び、音楽選択画面で「赤」ボタンを押した後、「BGM全解除」を選びます。

音楽の操作について

音楽一覧画面の例

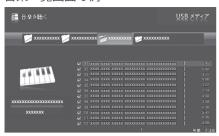

• 音楽一覧画面の表示中は、以下の操作ができます。

ボタン 説明 ・選んだ音楽を再生します。 決定 ・再生中に押すと、曲の先頭に 戻って再生します。 音楽を選びます。 戻る 一つ前の手順に戻ります。 音楽の再生を停止します。 青 USBメニュー画面を表示します。 赤 ・⇒右記をご覧ください。 • 音楽を再生/一時停止します。 緑 自動再生をする音楽の選択/ 黄 選択解除を行います。現在選択 されている音楽に対してのみ 有効です。チェックマークが付 いていない音楽は、自動再生中 にスキップされます。

- 無効な音楽ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。また、プログレスバーの表示が途中でも、再生が終わることがあります。

フォルダ内の音楽の自動再生を 設定/解除する

- ・音楽の自動再生を設定または解除します。
 - 1 音楽一覧表示中に赤ボタンを押し、 USBメニュー画面を表示する
 - 2 「自動再生全選択」または「自動再生全 解除」を選び、決定する

USBメニュー 自動再生全選択 自動再生全解除

- 「自動再生全選択」を選ぶと、フォルダ内のすべての音楽ファイルに チェックマークが付きます。
- 「自動再生全解除」を選ぶと、フォルダ内のすべての音楽ファイルから チェックマークが外れます。
- 3 「緑」ボタンを押し、音楽を再生する

USB ハードディスク(市販品)の 準備をする

USB ハードディスクを使ってできること

- O 地上デジタル放送の録画と再生
- O BS デジタル放送の録画と再生
- O 110 度 CS デジタル放送の録画と再生
- O 地上デジタル放送の裏番組録画

USB ハードディスクを使ってできないこと

- × BS デジタル放送 / 110 度 CS デジタル放送の裏番組録画
- × BS デジタル放送 / 110 度 CS デジタル放送録画中のデータ放送視聴
- × YouTube 動画の録画
- × IPTV (ひかり TV) の録画
- × アクトビラ ビデオの録画
- × BD プレーヤーなど、本機につないだ外部入 力映像の録画
- × 本機以外につないで録画した USB ハード ディスクの再生
- × 本機につないで録画した USB ハードディスク の映像を、他の映像機器で再生・複製
- 同時接続した USB ハードディスクへの同時 録画
- × 同時接続した異なる USB ハードディスクを 使った同時録画再生
- × 録画中の YouTube 動画の視聴
- × 録画中の IPTV (ひかり TV) の視聴
- × 録画中のアクトビラ ビデオの視聴
- × 録画中の USB メディアの再生
- × 録画中のホームネットワーク再生
- × 録画中のインターネット
- × 録画中の vahoo 動画再生

ハードディスクを使うときの制限

テレビの電源を入れてから、USB ハードディ スクの録画・再生が行えるようになるまでしばらく時間が掛かります。

• USB ハードディスクに付属の取扱説明書は、 必ずお読みください。

ハードディスクの制約

- 本機でハードディスクに録画した番組は本機でしか再生できません。他のテレビやパソコンでは再生できません。
- 修理等でテレビ内部の主要部品を交換したり、 テレビ本体を交換したときは、ハードディス クに録画した番組が再生できなくなります。

USB ハードディスクを使う前に

USBハードディスクと本機をつなぐ

· ⇒ 46 ページ

初めて使うUSBハードディスクの場合は、「機器の初期化」をする

· ⇒ 47 ページ

「USB-HDDの選択」で使用する USBハードディスクを選ぶ


- ・ ⇒ 48 ページ
- 本機につないでいる USB ハードディスク の中から、録画・再生の操作をしたいもの を選びます。

必要に応じて省エネの設定をする

- ・ ⇒ 48 ページ
- 録画の操作
 - ⇒ 52 ページをご覧ください。
- ・ 再生の操作
 - ⇒**57**ページをご覧ください。

USB ハードディスクを つなぐ


- 本機の USB 端子に、市販の USB ハード ディスクをつなぎます。
- ・ 市販の USB ケーブルで接続します。
- USB ハードディスクを取りはずすときは ⇒ 48 ページをご覧ください。

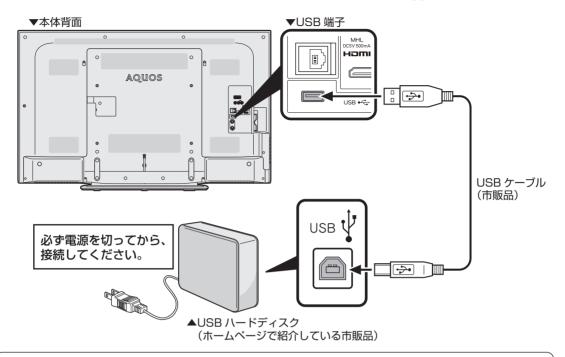

動作確認済 USB ハードディスク・USB ハブについて

ホームページやカタログなどでご確認ください。
 ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

市販の USB ハブを使って、USB ハードディスクを複数台つなぐ場合には

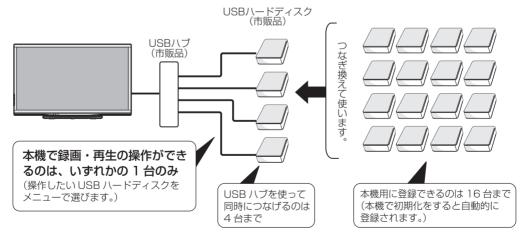

USB ハブ経由で USB ハードディスクを接続する場合は

- USB ハブは、USB2.0 以降を使用してください。
- ・ USB ハブに AC アダプターを使用し、電源供給をする必要があります。
- USB ハブから USB ハブを接続しての使用はできません。
- USB ハブの種類によっては、USB ハブの中で複数の接続をしているものもあり、使用できない場合があります。

USB ハードディスクを 初めて接続するときは

USB ハードディスクを 初期化する

- USB ハードディスクを使って録画するためには、使うための準備「初期化」が必要です。
- 初期化するときは、USB端子とUSBハードディスクを1台だけ直接接続してください。
- 登録できる USB ハードディスクは 16 台です。

レコーダーやパソコンで録画した USB ハードディスクをつないだときも、本機で使うためには、初期化が必要です。

USB ハードディスクを初期化すると、録画済 みのタイトルがすべて消去されます。

消去されたタイトルは元に戻せませんので、 USB ハードディスクの内容をよく確認してく ださい。

◀ USBハードディスクと本機 の準備をする

- USB ハードディスクをつなぎます。(⇒ 46 ページ)
- USB ハードディスクと本機の電源 を入れます。

ホームメニューを表示して、
「設定」ー「犬(視聴準備)」ー
「USB-HDD設定」を選び、決
定する

「機器の初期化」を選ぶ

「する」を選び、決定する

5

「する」を選び、決定する



◆機器の初期化

6

「する」を選び、決定する

- ・初期化が実行されます。
- 初期化中に USB ハードディスクを 取り外したり、USB ハードディス クや本機の電源を切らないでくだ さい。故障の原因となります。

7

「確認」で決定する

8

録画先に使う録画機器を選ぶ

リモコンの録画ボタンを押したと きの録画先として使う録画機器を 選択します。

◇おしらせ◇

- ・USB機器を2台以上接続している場合は、 初期化できません。
- ・ 初期化の完了後は、初期化した USB-HDD が自動的に選択されます。
- 初期化の操作が済んだら、必要に応じて「オートチャプター設定」をしておくと便利です。(⇒49ページ)

使用する USB ハード ディスクを選択する

- ↑ ホームメニューを表示して、「設定」ー 「・・・・(視聴準備)」ー「USB-HDD設定」を 選び、決定する
- 2 「USB-HDDの選択」を選び、決定する
- 3 表示された機器から1台を選択する
 - 接続が1台の場合でも選択されていない場合がありますので、選択してください。

USB ハードディスクの名前を変え たいときは

- 1 ホームメニューから「設定」ー「♣(視聴準備)」ー「USB-HDD設定」を選ぶ
- 2 「機器名の変更」を選ぶ
- 3 名前を変更したいUSBハードディスクを 選び、「機器名を変更しますか?」で「する」 を選ぶ
- **4** ソフトウェアキーボード(⇒**38**ページ) で、新しい名前を入力する
- 5 「この名称に変更しますか?」で「する」を 選ぶ

USB ハードディスクを 省エネで使うには

- ↑ ホームメニューを表示して、「設定」ー 「★(視聴準備)」ー「USB-HDD設定」を 選び、決定する
- 2 「省エネ設定」を選び、決定する
- 3 「する」を選び、決定する


USB ハードディスクを 取りはずすときは

- 本機やUSBハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSBケーブルを抜く前に、必ずホームメニューから「機器の取りはずし」を行ってください。
 - 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー「♪ (視聴準備)」ー「USB-HDD設定」を選び、 決定する
- 「機器の取りはずし」を選び、決定する
- 3 「取りはずす」で決定する
 - 取りはずし中を知らせるメッセージ が表示されます。
 - 取りはずしが完了するまで、USB ハードディスクの電源を切ったり、 接続している USB ケーブルを抜いた りしないでください。故障の原因と なります。
- ▲ 「確認」で決定する
- 5 本機とUSBハードディスクの電源を切り、接続しているUSBケーブルを抜く

USB ハードディスクを 解除するときは

- 本機は USB ハードディスクを 16 台まで登録できます。(本機で初期化をすると、 自動的に登録されます。)
- 本機に登録していない USB ハードディスクでは、録画・再生できません。
- 17台目以降のUSBハードディスクを登録する場合には、登録済みのUSBハードディスクのいずれかを登録解除してください。

本機で登録できる USB ハードディスクは 16 台まで

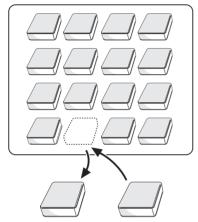

①本機で使わなくなった USB ハードディスクを **登録解除** ②本機で使いたい新たな USBハードディスクを 初期化(登録)

- 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー「♪(視聴準備)」ー「USB-HDD設定」を選び、決定する
- 2 「機器の登録解除」を選び、決定する
- 3 登録を解除したいUSBハードディスク を選び、決定する
 - ・画面の指示に従って操作をします。
- 4 「解除する」を選び、決定する
- 5 もう一度「解除する」を選び、決定する
 - この USB ハードディスクを、本機の 登録リストから削除します。登録を 解除すると、この USB ハードディス クに録画されている番組は、再生で きなくなります。
- 6 「確認」で決定する
- 17 台目の USB ハードディスクを本機で使えるように初期化してください。(⇒47ページ)

録画するときに自動的に 入るチャプター間隔を 変えたいときは (オートチャプター設定)

- 録画中に自動的に記録されるチャプター マークの間隔を設定します。
- ・録画した番組にチャプターマークが記録 されていると、再生したい場面を探すと きに便利です。

項目	内容
しない	チャプターが入りません。
10分	10分間隔でチャプターが入ります。
15分	15分間隔でチャプターが入ります。
30分	30分間隔でチャプターが入ります。

チャプターマークとチャプターとは

- チャプターマークは、本にたとえるとしおり のようなものです。
- タイトル(録画した番組)にしおりをはさむ ように、チャプターマークを記録してタイト ルを区切ります。
- チャプターマークで区切られた部分がチャプターになります。チャプターは、本にたとえると章のようなものです。

タイトルチャプター チャプター チャプター マーク マーク マーク マーク サーブター 1 チャプター2 チャプター3

◇おしらせ◇

- 本機にはチャプターマークを任意の場所に記録する機能はありません。
 - 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー「★ (視聴準備)」ー「USB-HDD設定」を選び、 決定する
 - 2 「オートチャプター設定」を選び、決定する
 - 3 「しない」「10分」「15分」「30分」のいずれかを選び、決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

録画をする前にお読みください

・「電源ボタン設定」(⇒28ページ)を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や 録画実行中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。

本体の電源をオフにすると…

- 予約が実行されません。
- ・録画が停止します。
- ・ 録画中、または録画予約中に電源を切ったり停電になった場合には、録画中の内容が損なわれることがあります。

録画できる番組数と予約件数について

- 1 台の USB ハードディスクには、最大 999 番組まで録画可能です。(USB ハードディスクに空き容量がない場合は、録画できません。)
- ・ 最大 32 件までの予約が可能です。

録画・録画予約実行中の制限について

- 予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の 予約と時刻の重なる新たな予約は設定できま せん。すぐに予約を設定したいときは、録画 予約を停止させてから設定してください。
- BS/CS 録画中に BS/CS の視聴は録画しているチャンネルのみ視聴可能です。

HDD (ハードディスク) について

- ・パソコンと同様に、HDD(ハードディスク)は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。録画(録音)内容の長期的な保管場所ではありません。あくまでも一時的な保管場所としてご使用ください。
- アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

万一何らかの不具合により、録画されなかった場合の内容の補償、録画されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

B-CAS (ビーキャス) カードについて

・録画・録画予約をするときは、本機に B-CASカードが入っていることを確認して ください。

著作権について

- あなたが録画(録音)したものは、個人 として楽しむなどのほかは著作権法上、 権利者に無断で使用できません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。

ダビング 10 について

デジタル放送番組の全てがダビング 10 になるわけではありません。

コピー制御信号について

 デジタル放送のほとんどの番組には録画可能 回数を制限するコピー制御信号が加えられて います。この信号とともに録画された番組は、 他のデジタル機器へのダビングができません。 詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧になる か、下記へお問い合わせください。

コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前 10 時~午後 8 時)

(2012年12月現在)

• 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

録画モードと録画時間

USB ハードディスクの容量と録画時間について

• 録画時間は、お使いになる USB ハードディスクの容量によって異なります。以下は、録画 時間の目安です。

「標準 (DR)」で録画する場合

放送の 種類 容量	BS・110度CS ハイビジョン 放送	地上デジタル ハイビジョン 放送	標準放送
ЗТВ	約260時間	約360時間	約520時間
2TB	約 174 時間	約240時間	約347時間
1.5TB	約130時間	約180時間	約260時間
1TB	約 87 時間	約120時間	約173時間
750GB	約 65 時間	約 90 時間	約130時間
640GB	約 56 時間	約 77 時間	約111時間
500GB	約 44 時間	約 60 時間	約 87 時間
400GB	約 35 時間	約 48 時間	約 70 時間
320GB	約 28 時間	約 39 時間	約 56 時間
300GB	約 26 時間	約 36 時間	約 52 時間
250GB	約 22 時間	約31時間	約 43 時間

録画時間の算出について(録画時間は目安です)

- 録画時間は、BS/110 度 CS デジタルハイビジョン(HD)放送は約 24Mbps、地上デジタルハイビジョン(HD)放送は約 17Mbps、標準(SD)放送は約 12Mbps で算出しています。
- 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により **上記**の時間を下回るまたは上回る場合があります。
- ・録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- ・「標準 (DR)」を選ぶと、放送と同じ画質で録画できます。

「長時間 (TR)」での録画について

- 本機で USB ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、録画モード (録画時間) 「標準 (DR)」 または「長時間 (TR) 」 が選べます。
- ・ 録画モード「長時間 (TR)」は、長時間録画対応の USB ハードディスクでのみ使用可能です。
- 長時間対応ハードディスクをご使用の場合は「長時間 (TR)」を選んで録画すると、録画できる時間 が「標準 (DR)」に比べて長くなります。「長時間 (TR)」で録画する場合の録画時間については該 当製品のメーカーホームページ等をご確認ください。
- ビデオテープの標準モードや3倍モードのように録画モードを指定して録画ができます。
- スポーツや歌番組など動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく「標準 (DR)」画質で録画していただくことをおすすめします。「長時間 (TR)」の長時間録画モードで録画するとブロック状に見える画像ノイズが目立つ場合があります。

USB ハードディスクに デジタル放送の番組を録画・録画予約する

録画先として USB-HDD を選ぶ

- リモコンの録画ボタンを押したときに録 画先とする機器を選ぶ設定です。
 - 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー「♪(視聴準備)」ー「録画機器選択」を選び、決定する
 - 2 録画する機器としてUSB-HDDを選び、 決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

放送中の番組を録画する

・ 視聴中のデジタル放送の番組が終わるまで 録画し、番組が終了すると自動で録画が停 止します。番組の延長にも対応します。

- 録画の前に、USBハードディスクを使ってできること/できないことをご覧ください。(⇒45ページ)
- ・録画の前に「録画をする前にお読みください」 (⇒50ページ)をご覧ください。
- ・ USB ハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。
- で USB ハードディスクに録画するには、 事前に「録画機器選択」(⇒上記)で「USB-HDD」または「録画時に選択する」を選択しておく必要があります。

◀ 録画したい放送の種類を選ぶ

- 地上 BS CS のいずれ かを押して選びます。
- 「チャイルドロック」(⇒31ページ) をかけているとき、「地デジ限定設 定」(⇒31ページ)を「有効」に しているときなど、放送を切り換え ることができない場合があります。

選局ボタンで録画したい チャンネルを選ぶ

3

を押す

録画をはじめる

テレビ画面に録画開始のメッセージが表示されます。録画開始のメッセージ例

この番組を最後まで録画します (最大6時間)。 ただし、予約があれば、予約を優先します。

 視聴中の番組が終わるより前に 録画を止める場合は、 を押し、 メッセージに従って操作してくだ さい。

◇おしらせ◇

- デジタル放送は B-CAS カードを挿入しない と視聴・録画できません。
- アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。
- ・「電源ボタン設定」(⇒28ページ)を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や 録画実行中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。

本体の電源をオフにすると…

- 予約が実行されません。
- 銀画が停止します

番組情報が取得できていないチャンネルを録画 したときは

- デジタル放送で番組表が表示されていない チャンネルを録画したときは、 を押すまで、 最大 6 時間録画が続きます。
- ・録画終了時刻を設定したいときは⇒次ページをご覧ください。

録画終了時刻の設定をやり直すには

- 録画ボタンを押し、「録画の終了時刻を変更する」を選ぶ
- 2 録画中に、終了時刻設定画面を表示させ、 決定する
- 3 終了時刻を選び、決定する(1分単位)
 - ・終了時刻を選ぶときに、上下カーソルボタンを長押しすると、10分単位で選べるようになります。(カーソルボタンを押し直すと、1分単位の動作に戻ります。)

「録画中の番組の最後まで」を設定したとき

- ・ 設定した時点での番組情報に従い、番組終了 時刻が設定されます。
- 番組表で番組情報が取得されていないときは、 「録画中の番組の最後まで」は設定できません。

録画終了時刻を設定したとき

・ 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻 になると、自動的に録画が停止します。

設定を解除したいとき

• 「設定しない (解除)」を選びます。

「設定しない(解除)」を選んだとき

• 「設定しない(解除)」を選んだときは、 またはファミリンクパネルを表示して「録画 停止」ボタンを選ぶまで最大 6 時間録画が続きます。 USB ハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。

録画を途中で停止したいとき

- 「いますぐ録画停止」を選びます。
- ・ 続いて「する」を選ぶと、録画が停止します。

デジタル放送の番組を 録画予約する

- 番組表を使って、番組を録画予約できます。
- 7日先まで録画予約できます。
- ・ 予約の最大件数は、32番組です。

- 録画予約の前に、USB ハードディスクを使ってできること/できないことをご覧ください。 (⇒ 45 ページ)
- ・録画予約の前に「録画をする前にお読みください」(⇒50ページ)をご覧ください。
- 番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より 数秒早く録画が始まります。
- 時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
- ・既存の予約と日時が重なっている場合は、 メッセージが表示されます。画面に従って操 作をやり直してください。

│ │ 録画したい放送の種類を選ぶ

- 地上 BS CS のいずれか を押して選びます。
- ・「チャイルドロック」(⇒**31**ページ) をかけているとき、「地デジ限定設定」 (⇒**31**ページ)を「有効」にしてい るときなど、放送を切り換えることが できない場合があります。

番組表ボタンを押し、番組表を表示する

3 予約したい番組を選ぶ

日時やジャンルを指定して番組を選ぶこともできます。(⇒12ページ)

決定ボタンを押し、予約する

- 「この番組を USB-HDD 録画予約しま した」というメッセージが表示されます。
- 予約した番組には、予約アイコンが表示されます。

録画禁止の番組を予約したときは

・視聴予約となります。

USB ハードディスクが接続されていな いときは

• 予約方法の選択画面が表示されます。

次のような画面が表示されたときは





新たな予約をとりやめます 予約しない

· ⇒ 141 ページをご覧ください。

番組表ボタンを押し、番組表を消す

予約が設定されると、本体の TIMER/REC (タイマー/録画) ランプが点灯します。

録画予約の取り消し・変更をしたいときは

- · ⇒ **55** ページをご覧ください。
- ◇おしらせ◇
- 「電源ボタン設定」(⇒28ページ)を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や 録画実行中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。

本体の電源をオフにすると…

- 予約が実行されません。
- ・ 録画が停止します

デジタル放送の延長予約について

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を番組表で予約すると、録画予約の終了時刻が自動で延長されます。
- 番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。
- 前の番組が延長されて録画予約した番組が繰り下げられたときでも、録画予約した番組の最後まで録画します。

スポーツ番組を番組表から録画予約したとき



◇おしらせ◇

- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。
- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。(延長に対応しなくなります。)

繰り下げの可能性がある番組を番組表から録画予約したとき



◇おしらせ◇

- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。(延長に対応しなくなります。)
- 放送される番組情報によっては、延長に対応できない場合もあります。

番組の延長により、予約が重なった場合

・先に始まった録画予約が終了したあと、次の重なった録画予約を途中から実行します。



番組が繰り下げられた場合も同様です。



番組が繰り下げられた結果、開始時刻が他の予約と同じ時刻になった場合は、繰り下げられた予約が 取り消されます。 日時を指定して予約したいときや、視聴 予約やファミリンク予約 (⇒ 101 ペー ジ)、繰り返し予約は、この手順で予約方 法を変更します。



番組表を表示して、 予約リストを表示する

番組表(予約) を押し を押す

確認・取り消し・変更をした い予約を選ぶ



(※)で予約されている番組を選びます。 (⑥)でページ 1~8 のいずれかを



を押す

- 予約リストに表示されるアイコン、 番組表に表示されるアイコンにつ いては、11ページをご覧ください。
- 予約の設定内容が表示され、確認 できます。
- ・ 確認のみで終了する場合は、「変更 しない」を選び、番組表または予 約リストに戻ります。

[地上Dテレビ番組の予約設定] 予約方法: USB-HDD録画

録画モード:標準(DR) 11月 3日 [火] 午後 2:00~午後 3:00

予約を取り消したいとき

選びます。

①「取り消す」を選ぶ

②「する」を選ぶ



で選び

決定 を押す

この番組の予約を取り消しますか?

する

しない

予約が取り消されます。

◆ 予約の設定を変更するとき

変更したい項目の内容を 選ぶ

この番組は予約されています。 予約の取り消し、または予約の内容を変更してください。

快定 で項目

を 決定

番組指定:放送開始時間や終了時間が変更されたときに自動的に対応して録画します。 日時指定:開始時刻/終了時刻を指定して録画します。 録画モード 予約方法 標準(DR)

で内容 を選ぶ

I			
設定項目	設定内容		
予約方法	・USB-HDD 録画* ¹ ・ファミリンク録画* ^{1*2*3} ・視聴予約		
録画日	・日付* ⁴ ・毎週○曜* ⁴ ・毎日		
開始時刻/ 終了時刻	(「番組指定予約」の場合、変更で きません。)**4		
録画モード*5	・標準 (DR) ・長時間 (TR) * 6		

- ※ 1 USB ハードディスクやファミリンク機器が 認識できないときは、表示されません。
- ※2 予約方法がファミリンク録画の場合、「録画 日1「開始時刻1「終了時刻」は変更できません。
- ※3 「日時指定予約」の場合、ファミリンク録画 には設定できません。
- ≝(日時指定予約)を押して変更する場 合、「録画日」「開始時刻」「終了時刻」も変 更できます。「録画日」は、「今日の日付」~ 「28日後の日付」や「毎週〇曜日」も選べます。
- ※5 録画時間については、⇒**51**ページをご覧 ください。
- ※ 6 「長時間 (TR)」は、長時間録画対応の USB ハードディスクでのみ使用可能です。

「変更する」を選び、決定する

「戻る」で決定する

[地上Dテレビ番組の予約設定]

予約方法: USB-HDD録画 録画モード:標準(DR) 11月 4日 [水] 午後 4:00~午後 5:00

この番組をUSB-HDD録画予約しました。

戻る

各部のなまえ もくじ/ご注意/

メモリー

レコーダーやパソコンをつなぐ ファミリンクで使う/

放送の種類について

繰り返し予約をする

- 1 53ページの手順1~手順4で繰り返し 予約をしたい番組を選び、録画予約を設 定する
- 2 上下左右カーソルボタンでもう一度同 じ番組を選び、決定する
 - 予約リストからも選べます。
- 3 ①左右カーソルボタンで「録画日」を選ぶ
 - ②上下カーソルボタンで「毎週〇曜」 「毎日」「月-土」「月-金」のいずれか を選ぶ

- **一** を押すと、「毎日予約」に設定できます。
- ・ 無を押すと、「毎週予約」に設定できます。
- 4 左右カーソルボタンで「変更する」を 選び、決定する
- 「戻る」で決定する

予約方法: USB-HDD録画 毎日 午後 2:00~午後 3:00

この番組をUSB-HDD録画予約しました。

戻る

※ 1 「日時指定予約」の場合は、指定した時間で繰り返し予約を行います。


「番組指定予約」の場合は、初回予約時の前後3時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を検索し、録画します。繰り返し予約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し予約は自動的に「休止」となり、録画予約は行われません。また、該当する番組がない場合は、日時指定予約で録画されます。

- ◇おしらせ◇
- 「日時指定予約」に変更した番組を再度変更 するときは、一度予約を取り消してから新し い予約の設定をやり直してください。

USB ハードディスクに録画した番組を 再生する

録画リストについて

- ・録画リストの表示中に、たを押すと、録画リストが全画面で表示されます。
- 録画リストを表示して、USB ハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。一覧表示した番組は、小画面で映像を確認しながら選べます。

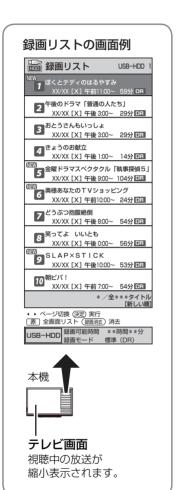

録画リスト(全画面)の画面例



録画リスト(全画面)でできること

- 録画リスト(全画面)で「ツール」ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。
- 機能メニューから、次のことができます。

録画した番組の消去 (⇒62~63ページ)

録画した番組のタイトル名の変更 (⇒63ページ)

録画した番組の保護 (⇒61 ~62 ページ)

録画した番組の繰り返し予約(⇒61ページ)

- 本機以外につないで録画した USB ハードディスクの再生はできません。
- •「USB-HDD の選択」で選ばれた USB ハードディスクに録画した番組が表示されます。

録画リストは、以下の操作でも表示されます。

- ホームメニューから「チャンネル」 「入力切換」 「USB-HDD」 を選んで切り換えることもできます。
- ファミリンクパネルを表示して、ファミリンクパネルから選ぶこともできます。⇒ 64 ページ

録画リストから 再生する

1

録画リストを表示する

録画リスト を押す

9

決定



を押す

再生したい番組を選ぶ

1ページに 10 タイトルまで表示されます。11 タイトル以上あるときは、(⑥) を押すと、ページを切り換えて表示できます。



- 選んだ番組の再生が始まります。
- リモコンの「1」~「10」のボタン を押しても選べます。

USB ハードディスクの録画リストが表示されない場合は

・USB ハードディスクが正しく接続されていることを確認してからツールボタンを押して、ツールメニューから「再生機器選択」を選びます。「USB-HDD」を選び、録画リストボタンを押してください。

録画リスト(全画面)のタイトル表示について

- ・録画リストを全画面にした場合は、1ページに 12 タイトルまで表示されます。13 タイトル以上あるときは、 を押すと、ページを切り換えて表示できます。
- ホームメニューから「チャンネル」ー 「USB-HDD」でも再生できます。

ホームメニューから 再生する

- オームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ
- 2 左右カーソルボタンで「USB-HDD」を 選ぶ

USB-HDD を選んだときの画面例



3 上下カーソルボタンで再生したい番組 を選ぶ

- 9タイトル以上あるときは、 または を押すとページを切り換えて表示できます。
- 選んだ番組の再生が始まります。
- 再生を止めるときは、 を押します。
- ・手順**3** で、**1** ~ **8** のボタンを押しても選べます。

◇おしらせ◇

表示の順番を変更する場合は、 を押して録画リストで並び換えをしてください。 (⇒61 ページ)

録画中の番組を再生する (追いかけ再生)

- ・録画、録画予約に対応しています。
 - **1** 録画中に、リモコンふた内の再生ボタンを押す
 - 2 追いかけ再生を選ぶ

つづけて再生するときは、を押します。



▼フタを開けたところ

はじめから再生するときは

録画・⇒

録画リストを表示する

・⇒**58**ページ

2

を押す

録画リスト(全画面)を表示 する

3 再生

再生したいタイトルを選ぶ

園 USB-F

)(X/XX[X] おとうさんもいっしょ XX/XX [X] 午 きょうのお献立 XX/XX[X] 金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」 XX/XX[X] 午 奥様あなたのTVショッピング XX/XX [X] どうぶつ抱腹絶倒 XX/XX[X] 笑ってよ いいとも)(X/XX[X] SLAP×STICK XX/XX[X] XX/XX[X] 朝ビバリ XX/XX[X]

4

最初から再生する

連続時代劇「大奥24時」

選んだタイトルがはじめから再生 されます。

停止した場所からつづけて再生する ときは

1



つづきから再生できます。

XX/XX[X]

再生中に設定をする (視聴メニュー)

再生しながら、再生情報を確認したり、 リピート再牛が行えます。

再牛中にファミリンク パネルを表示して、 「視聴メニュー |を選ぶ










ファミリンクパネル⇒ 64 ページ





を押す

設定項目を選ぶ

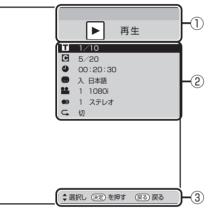

①再生状態表示 動作状態やディスクの種類

- ②設定項目 (**⇒右記**)
- ③操作ガイド表示

設定する(⇒**右記**)





を押す

•「戻る」ボタンまたは「終了」ボタンを押 して、終了する。

アングルや字幕などの表示が「--| と表示 される場合は、そのタイトルに選択できるア ングルや字幕が記録されていません。

画面表示と各設定項目について



再生しているタイトルによって選択できる項 目は異なります。

□ ■ タイトル(トラック)選択

• 再生中のタイトル番号が表示されます。番号 を選択してタイトルの頭出しができます。

② 6 チャプター再生表示

再生中のチャプター番号が表示されます。 番号を選択してチャプターの頭出しができま す。

③ ▲ 再生経過時間表示

• 選択したタイトルのはじめから現在までの経 過時間が表示されます。時間を指定して頭出 しができます。

4 字幕言語再生表示

• 再生中のタイトルに字幕がある場合に、切り 換えられます。

5 🔐 映像切換


再生中のタイトルに複数の映像がある場合に、 切り換えられます。

6 ● 音声切換

再生中のタイトルに複数の音声がある場合に、 切り換えられます。

77 🔾 リピート再生

- 再生中のタイトルまたはチャプターを、くり 返し再生できます。
- 上下カーソルボタンで「チャプターリピート」 または「タイトルリピート」を選び、決定します。

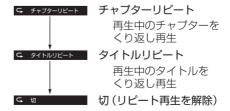

- リピート再生を開始します。
- 選択画面に戻るには戻るボタンを押します。

USB ハードディスクに録画した 番組の管理

録画リストの一覧表示の 並びかたを変えるには

- ▮ ↓録画リストを表示する
 - ・⇒**58**ページ
- 2 赤ボタンを押し、録画リスト(全画面)を表示する
- 🤦 | 青ボタンを押し、「並べ換え」をする
- 4 「新しい順」「古い順」 「未視聴(新しい順)」「既視聴(古い順)」 「タイトル名順」「保護無し(古い順)」 「データ量多い順」のいずれかを選ぶ
 - ・並べ換えを行うと、録画リストフォル ダの中にあるタイトルが選択した順に 並べ換えられます。

録画済みのタイトルを次回も 録画予約したいときは (毎週予約)

- 録画リストを表示する
 - · ⇒ 58 ページ
- 2 赤ボタンを押し、録画リスト(全画面)を表示する
- 3 毎週予約したいタイトルを選ぶ
- 4 「ツール」ボタンを押し、機能メニューを表示する
- 5 「この番組を毎週予約する」を選ぶ
- 6 「確認」で決定する

録画予約した内容を取り消し・変更したいときは• ⇒ **55** ページをご覧ください。

タイトル (録画した番組) が消されないように保護 する/保護を解除する

タイトルを 1 つ選んで保護/解除する

- 録画リストを表示して、保護/解除したいタイトルを選ぶ
 - 録画リストを表示する⇒ 58 ページ
- 2 赤ボタンを押し、録画リスト(全画面)を表示する
- 3 「ツール」ボタンを押し、機能メニューを表示する
- ▲ 「タイトル保護/解除」を選び、決定する



5 「1タイトル保護/解除」を選び、決定する

機能メニュー … タイトル保護/解除 タイトルを保護/解除します。 1タイトル保護/解除 選択タイトル保護/解除 全タイトル保護/解除

6 「保護する」または「保護解除」を選び、決 定する

保護する保護解除

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

複数のタイトルを選んで保護/ 解除する


- 1 録画リストを表示し、赤ボタンを押して録画リスト(全画面)を表示し、ツールボタンを押して機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、決定する
 - ・ 録画リストを表示する⇒ 58 ページ
- 2 上下カーソルボタンで「選択タイトル 保護/解除」を選び、決定する
- 3 カーソルボタンで保護/解除したい タイトルを選び、決定する

NEW F	ぼくとテディのはるやすみ	10/10
El	午後のドラマ「普通の人たち」	10/11
<u> </u>	おとうさんもいっしょ	10/10
B	きょうのお献立	10/13
NEW 🖟	金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」	10/15
NEW -	奥様あなたのTVショッピング	10/12
-	どうぶつ抱腹絶倒	10/16

- 保護したいタイトルに、「¶」マークを付けます。
- ・ 最大 20 タイトルまで選べます。
- 保護するタイトルには「■」マーク が付きます。もう一度選ぶと「■」マー クが外れます。

◢ 赤ボタンを押す

- 「**』**」マークが付いたタイトルが保護 されます。
- 「圖」マークのない(外した)タイト ルは保護されません。

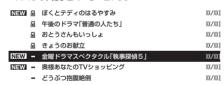

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

タイトルを全て保護/解除する

- ¶ 録画リストを表示し、赤ボタンを押して録画リスト(全画面)を表示し、ツールボタンを押して機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、決定する
 - ・録画リストを表示する⇒ 58 ページ
- 2 上下カーソルボタンで「全タイトル保護 /解除」を選び、決定する
- 3 左右カーソルボタンで「保護する」または「保護解除」を選び、決定する
 - 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

タイトル(録画した番組) を消去する

◇おしらせ◇

消去したタイトルは復活できません。

タイトルを 1 つ選んで消去する

- 1 録画リストを表示し、赤ボタンを押して録画リスト(全画面)を表示し、消去したいタイトルを選ぶ
 - 録画リストを表示する⇒ 58 ページ
 - 消去したいタイトルに「量」マークがついている場合は、先に「タイトル保護/解除」(⇒61ページ)を行ってください。
- 2 「ツール」ボタンを押し、機能メニュー を表示する
- 3 「消去」を選び、決定する
- ▲ 「1タイトル消去」を選び、決定する
- 5 「する」を選び、決定する
 - 選んだタイトルが消去されます。
 - ・ 消去中は、電源を切らないでください。
 - ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

複数のタイトルを選んで消去する

- 4 録画リストを表示し、赤ボタンを押して録画リスト(全画面)を表示し、「ツール」ボタンを押して機能メニューから「消去」を選び、決定する
- 2 上下カーソルボタンで「選択タイトル消去」を選び、決定する
- 3 カーソルボタンで消去したいタイトル を選び、決定する
 - ・ 最大 20 タイトルまで選べます。
 - 選んだタイトルにはごみ箱マークが 付きます。もう一度選ぶとごみ箱が 消えます。
- ▲ 赤ボタンを押す
- 5 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定する
 - ごみ箱マークを付けたタイトルが消去されます。
 - 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

USB ハードディスクのタイトルを 全て消去する

- 録画リストを表示し、赤ボタンを押して 録画リスト(全画面)を表示し、機能メ ニューから「消去」を選び、決定する
- 2 上下カーソルボタンで「全タイトル消去」を選び、決定する
- 3 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定する
 - すべてのタイトルが消去されます。 (保護されたタイトルは残ります。)
 - 消去中は、電源を切らないでください。
 - 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

リモコンの録画消去ボタンで タイトルを消去する

- 以下のタイトルが消去できます。
 - USB-HDD から再生中のタイトル
 - USB-HDD の録画リストで選択中のタイトル
 - ホームメニューの「チャンネル」 –「USB-HDD」で選択中のタイトル
- 録画消去ボタンを押したあと、(**)で「する」を選び決定します。

◇おしらせ◇


 USB-HDDの再生中に、ホームメニューの 「チャンネル」ー「USB-HDD」でタイトル を選んで録画消去ボタンを押したときの消去 対象は、再生中のタイトルではなく、選択中 のタイトルになります。

録画した番組の名前を 変更する

- ┫ 録画リストを表示する
 - ^{鎌囲リスト}を押します。
- 2 録画リスト(全画面)を表示する
 - ・ 歩を押します。
- 3 タイトル名を変更したいタイトルを選び、機能メニューを表示する
 - 上下左右カーソルボタンで選び、□ を押します。
- ▲ 「タイトル名変更」を選び、決定する



- 5 「する」を選び、決定する
- 6 ソフトウェアキーボードを使ってタイト ル名を変更する
- 7 「変更して終了」を選び、決定する

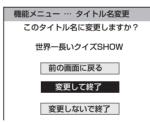

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

ファミリンクパネルの 操作のしかた

• USB ハードディスクと接続しているとき は、ファミリンクパネルで、録画や再生 などの操作ができます。



ファミリンクパネルを 表示する



USBハードディスクを選ぶ





を押す

操作したい機能の ボタンを選ぶ





操作機器名 -



00:02:40 / 00:43:24



64

双方向通信/インターネット/ ホームネットワークの準備をする

- インターネットやホームネットワークを楽しむために、ブロードバンド環境 やLAN環境を用意しましょう。
- 通信端末認定品の市販のルーターなどを使って LAN 接続をしてください。

ブロードバンド環境や LAN 環境を用意すると楽しめること

楽しめること	有料サービスの契約	ブロードバンド 環境の用意	LAN環境の 用意
AQUOS Cityや インターネットの表示 使いかた ⇒ 72 ~ 77 ページ	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
アクトビラ ビデオの視聴 使いかた ⇒ 78 ~ 79 ページ	プロバイダとの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
デジタル放送の双方向通信 (LAN接続に対応している番組のみ)	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
IPTVの視聴 使いかた ⇒ 80~85 ページ	プロバイダとの契約と、 IPTVサービスの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
ホームネットワーク上の 写真データの表示・印刷/ 動画や音楽データの再生 使いかた ⇒86~93ページ	不要	不要	必要

◇おしらせ◇

AQUOS City について

• AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS City」を公開しています。本機の活用のしかた やよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。

視聴者参加型データ放送の利用について

• 本機には電話回線端子がありませんので、視聴者参加型データ放送など、接続に電話回線が必要となる一部のサービスは、ご利用いただけません。(LAN 接続で利用できるものもあります。)

アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルの利用について

- アクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)を利用するには、光回線(FTTH)が必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時)12Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。

IPTV の利用について

• IPTV のご利用には、実効速度(常時) 20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。

ホームネットワークの利用について

• ホームネットワークを利用するには、LAN 接続が必要です。インターネットプロバイダーとの契約は不要です。

ブロードバンド環境と LAN 環境の用意のしかた

本機が接続できるブロードバンド環境を確認する⇒67~71ページ

- 本機をインターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。
- IPTV を視聴するためには、IPTV サービス事業者との契約などが必要です。
- ホームネットワーク (⇒86ページ)を利用するときは、インターネットプロバイダーへの契約は不要ですが、ブロードバンドルーターの設置と家庭内 LAN への本機の接続が必要です。

ブロードバンド環境の確認


・ ⇒ 67 ~ 68 ページ

ブロードバンドルーターと本機を接続する

· ⇒68ページ

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた

· ⇒68ページ

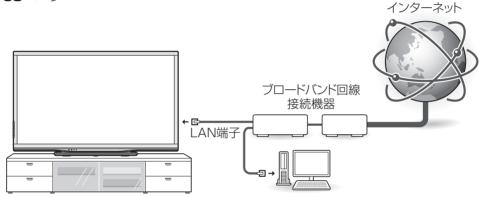

AQUOS Cityを表示してみる ⇒72ページ



AQUOS City が表示されないときは、「インターネットに接続できない場合は」(⇒ 69 ページ) をご覧ください。


インターネットへの接続を制限する

プロキシ形式のフィルタリングサービス (インターネットでの有害情報が含まれる特定ページへのアクセスを禁止する機能)を利用する場合や、プロバイダーなどから指定がある場合は、プロキシサーバー設定を行ってください。(⇒71ページ)

ブロードバンド環境を 用意する

- ・本機をインターネットに接続するためには、ブロードバンド環境が必要です。
- ・まだブロードバンド環境がない場合は、下記の環境をご用意ください。すでにブロードバンド環境がある場合は、本機をブロードバンドルーターに接続してください。(⇒ **68** ページ)
- IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、光回線 (FTTH)が必要です。

本機をインターネットに接続するためのブロードバンド環境

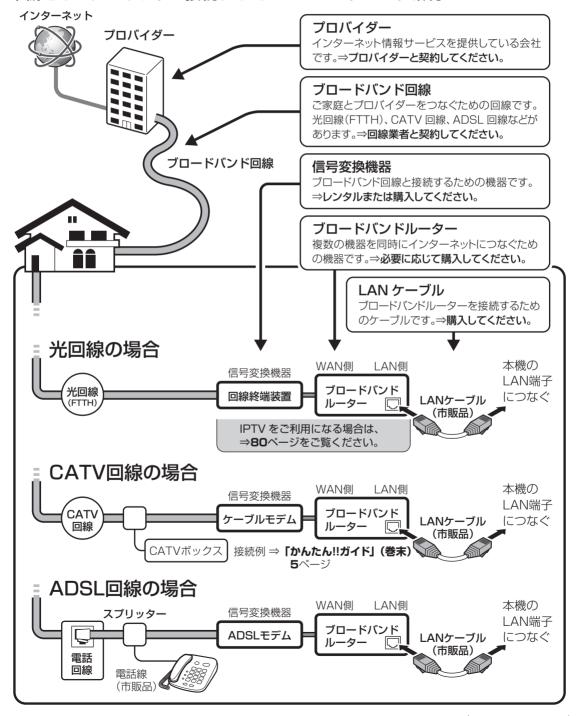

IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス (動画) をご利用いただくには、光回線 (FTTH) が必要です。映像配信サービス (動画) をご利用いただく場合、本機と回線終端装置は LAN ケーブルで接続してください。LAN ケーブル接続以外では諸条件(ノイズなど)によって通信速度が一時的に低下し、画像の乱れや停止などが発生することがあります。

- IPTV のご利用には、実効速度(常時) 20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。
- ・ アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時)12Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。

ブロードバンド環境がない場合

・インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、光回線(FTTH)・CATV 回線・ADSL 回線などを提供している「回線事業者」と契約する必要があります。詳しくはお買いあげの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。

本機をインターネットに接続するための LAN 環境


本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN側の端子をLANケーブルで接続します。

接続例

ADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 ルーター機能が付いていない場合

信号変換機器(ルーター機能なし)

- ·ADSLモデム
- ・ケーブルモデム

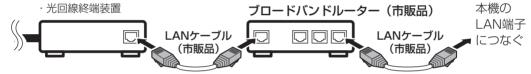

接続例

ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがない場合



信号変換機器(ルーター機能付き)

- ・ADSLモデム
- ・ケーブルモデム



接続例


ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがある場合 LAN端子



信号変換機器 (ルーター機能付き)

- ・ADSLモデム
- ・ケーブルモデム
- ・光回線終端装置

本機の LAN端子 につなぐ

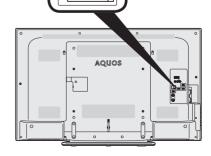

(10BASE-T/100BASE-TX)

LAN(10/100

インターネットに 接続できない場合は

ネットワークの設定を 確認する

オームメニューを表示して、 「設定」ー「♪(視聴準備)」ー 「通信(インターネット)設定」 を選び、決定する

「LAN設定」を選び、決定する

3

「IPv4設定」を選び、決定する

• 各項目に数値が表示されているか 確認します。

各項目が空欄の場合

次のことを確認してください。

- ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで少し時間のかかるものもあります。
- ・ブロードバンドルーターの DHCP 機能(IP アドレスなどを自動で割り当てる機能)が有 効になっていますか。DHCP 機能を使用し ない場合は、LAN 設定で IP アドレスなどを 入力してください。(⇒**70** ページ)
- 本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN端子が、正しく接続されていますか。

各項目に数値が表示されている場合

LAN 設定を確認しても原因が分からないときは、次のことを確認してください。

- 接続する機器の電源は入っていますか。
- ブロードバンドルーターと、回線終端装置や ケーブルモデム、ADSL モデムなどが正しく 接続されていますか。
- ブロードバンド回線と、回線終端装置やケーブルモデム、ADSLモデムなどが正しく接続されていますか。
- ブロードバンドルーターのインターネット接続に関する設定は正しく設定されていますか。

- ブロードバンド環境を使ってインターネット を活用しているかたは、パソコンなどがイン ターネットに接続できるか確認してみてくだ さい。
- 「インターネット接続制限」を「しない」に 設定してください。(⇒71ページ)

ここに記載している項目をすべて確認しても原因が分からないときは、プロバイダーや回線事業者にお問い合わせください。

ネットワークの設定を 変更する

- ★ 左記の手順1~2を行う
- 2 上下カーソルボタンで「IPv4設定」または 「IPv6設定」を選び、決定する

IPv4を設定する場合

・「IPv4 設定」を選んで決定します。

IPv6を設定する場合

- •「IPv6 設定」を選んで決定します。
- 3 左右カーソルボタンで 「変更する」を選び、決定する
- 4 IPアドレスなどを入力する場合、 左右カーソルボタンで「しない」を選び、 決定する
 - 「IPアドレスなどの入力のしかた」(⇒ 次ページ)をご覧になり、ブロードバンドルーターの設定に合わせて、IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイを入力し、「次へ」で決定ボタンを押します。

入力する必要がない場合

• 「する」を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。

5 DNSのIPアドレスなどを入力する場合、 左右カーソルボタンで「しない」を選び、 決定する

- 「IPアドレスなどの入力のしかた」(⇒ 下記)をご覧になり、プロバイダーから発行された資料をもとに、DNSのIPアドレスを入力し、「次へ」で決定ボタンを押します。
- セカンダリの指定がない場合は、空欄のまま入力を完了してください。

入力する必要がない場合

「する」を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。

6 「完了」で決定する

操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

IP アドレスなどの入力のしかた

1

入力欄を選び、決定する

ソフトウェアキーボードが表示されます。

2


文字を入力する

- 「O」を入力する場合は 10。を押します。
- IPv6 の場合 11 で「ABC」、12 で「DEF:」を入力できます。



入力した文字を確定する

ソフトウェアキーボード上の文字 が入力欄に入力されます。

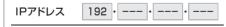

IP アドレスについて

TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。

ネットマスクについて

• TCP/IP ネットワークを複数の小さなネット ワークに分割して識別管理する識別番号です。

ゲートウェイについて

異なるネットワークを相互に通信可能にする 機器の識別番号です。

プロバイダーから発行された資料で、DNS の アドレスが見つからないとき

DNS は、ドメインネームサーバーやネーム サーバーと記載される場合もあります。

双方向サービス/インターネット/ ホームページへの接続を制限する

- いずれの操作も、下記メニューより行います。
 - 1 ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「通信(インターネット)設定」を選ぶ
 - 「ネットサービス制限設定」を選ぶ

双方向サービスの利用を制限する

双方向サービスを行うと回線の利用料金が かかる場合がありますので、デジタル放送 の接続を禁止したいときに便利な設定です。

- この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒28ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。
 - 「デジタル放送接続制限」を選ぶ
 - ▲ 暗証番号を入力する
- 5 「する」を選ぶ
 - デジタル放送の双方向通信の、禁止する/禁止しないを設定できます。

インターネット接続の利用を制限する

インターネットは回線の利用料金がかかる場合がありますので、接続を禁止したいときに便利な設定です。

◇おしらせ◇

- この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒28ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。
 - 3 「インターネット接続制限」を選ぶ
 - 4 暗証番号を入力する
 - 5 「する」を選ぶ
 - インターネットの接続を禁止する/禁止しないを設定できます。禁止すると、インターネットの表示や IPTV の視聴ができなくなります。

プロキシ設定機能を利用する (プロキシサーバー設定)

 プロキシ形式のフィルタリングサービス (インターネットでの有害情報が含まれる 特定ページへのアクセスを禁止する機能) を利用する場合や、プロバイダーなどか ら指定がある場合は、プロキシサーバー 設定で入力してください。

◇おしらせ◇

- ・ この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒ **28** ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。
 - 3 「プロキシサーバー設定」を選ぶ
 - 4 暗証番号を入力する
 - 5 「変更する」を選ぶ

プロキシサーバー(IPv4)を設定します。

[現在の設定] プロキシサーバー: 利用しない

変更する

- 6 「する」を選ぶ
- 7 プロキシサーバーのアドレスとポート番号を入力する
 - 各欄を選ぶとソフトウェアキーボード が表示されます。
 - ・ 文字を入力し で確定します。詳しくは「文字を入力する」(⇒ 38 ページ)をご覧ください。
- 8 「完了」で決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

インターネットを楽しむ (AQUOS City)

AQUOS City を表示する

• AQUOSのお客様のためのサイトとして、 「AQUOS City」を公開しています。本 機の活用のしかたやよくあるお問い合わ せなど、お客様にとってお役に立つ情報 を提供していますのでご活用ください。

AQUOS City の表示内容は一例です。



• テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押 します。インターネットの画面だけを表示し ているときは、選局ボタンや放送切換ボタン でも戻せます。

視聴予約しているときは

• 視聴予約した時間になると、予約した番組が 表示されます。

接続について

• インターネットに接続するには、ブロードバ ンド環境が必要です。 ⇒ **66** ページをご覧に なり、接続と設定を行ってください。

AQUOS City が表示されないときは

• 「LAN 接続していません」または、エラーメッ セージが表示されます。ホームボタンを押して、 テレビの画面に戻してから「インターネットに 接続できない場合は | (⇒69ページ)をご覧 になって、インターネットに接続してください。

パソコンでインターネットを活用されているお客様へ

- 本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウザと比べて動作の異なる場合があります。で了承ください。
 ファイルのダウンロードはできません。
 表示できません。

 - インターネットボタンを押したあと最初に表 示されるページは変更できません。
 - ポップアップウインドウは、別のタブで表示されます。
 - ページによっては、動画や音声が再生されなかったり、文字や画像が正しく表示されなかったりする場合があります。
 - PDF(電子文書)を読み込む機能はありません。
 - メールの送受信機能はありません。

「インターネット|メニューを 表示する インターネット

・表示中に次の操作を行います。


インターネット

を押す

を押す

インターネットボタンを 繰り返し押し、 「インターネット |を選ぶ

• 上下カーソルボタンでも選べます。

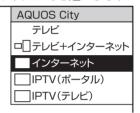

◇おしらせ◇

テレビと同時に表示したときは

- テレビの音声が聞こえます。インターネット のページの音声は聞けません。
- テレビのチャンネルは選局ボタンで切り換え てください。数字ボタン (チャンネルボタン) では、選局できません。
- テレビとインターネットの画面の位置は変更 できません。
- テレビとインターネットを同時に使用してい るときは、ファミリンクでの外部接続の操作 はできません。

視聴予約しているときは

• 視聴予約した時間になると、予約した番組が 1画面で表示されます。

インターネットを見る 画面(ブラウザ)の 使いかた

ブラウザで表示されたインターネットのページ例 AQUOS City (表示内容は一例です。)



場合、明るく表示されます。

インターネットのページに番号が割り当てられ ている場合は、数字ボタン(チャンネルボタン) を押すと、リンク先のページを呼び出せます。

インターネットのページを表示するためのソフト

ページに続きがある場合は、その方向が明るく 表示されます。

押した方向にリンクのある文字や画像があるときは、 先に文字や画像が選ばれます。この場合は数回同じ 方向のボタンを押してください。

決定 でその -ジの続き が見られます。

ブラウザとは

ウェアのことです。

リンクについて

- インターネットのページに は、他のページ (サイト) に移動できる「リンク」が あります。
- ページB 「リンク」からリンク先へ移動できます。
- 「リンク」の見た目は文章や画像などさまざまですが、選ぶとリンク先へ 移動できる働きは同じです。
- 選んでいる項目(リンクや文字入力欄など)が黄色の枠で囲まれます。

🖟 📾 🖟 でリンクを選び、



を押してリンク先の ページを呼び出します。



でテレビの画面に 戻します。



で一つ前の画面に 戻します。

• インターネットの画面を表示しているときに電源プラグが抜けたり、停電などによって電源が切れた りすると、ブックマークや Cookie などの情報が正しく保存されない場合があります。また、ブラウ ザ動作による不具合があった場合、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

◇おしらせ◇∞∞∞

セキュリティの通知画面が表示されたとき

- 決定ボタンを押すと、画面が消えます。
- この画面は、セキュリティで保護されているページを表示す るときや、保護されているページから保護されていないペー ジに切り換わるときに表示されます。
- この画面を表示させるかどうかは、「セキュリティ設定」で 設定できます。(⇒ **76** ~ **77** ページ)

Cookie の確認画面が表示されたとき

- Cookie (⇒ 149 ページ) を受信するかどうかを選び、決定 ボタンを押してください。
- この画面を表示させるかどうかは、「Cookie 設定」で設定で きます。また、Cookie はまとめて削除することもできます。 (⇒ 76 ~ 77 ページ)

ページの中に × が表示されたとき


• ページの読み込みに失敗したか、本機で表示できない形式の画 像などに表示されます。ツールバー (⇒ **74** ページ) の **5** (再 読み込み)を選んで、ページを表示し直してみてください。

- 本製品には、株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。
- (C) 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- ACCESS、ACCESS □ゴ、NetFront は、 日本国、米国、およびその他の国における株 式会社 ACCESS の登録商標または商標です。
- ・ 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれて います。

ACCESS** **NetFront**

タブの使いかた

インターネットのページを、同時に3つまで 切り換えて表示できます。それぞれのページ に「タブ」が付き、「タブ」でページを切り 換えます。

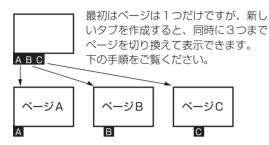

■ タブ操作メニューを表示する

- タブ操作メニューを閉じた状態から リモコンの で、選択しているリンク先のページを新しいタブで表示 することができます。
- すでにタブを3つ表示しているときは、一番右のタブに表示されているページが書き換わります。
- 操作したいタブを選び、決定する
- 3 「このタブを選択」を選び、決定する

ツールバー(便利機能)の 使いかた

ツールバーを使って、ブラウザの操作や設定 が行えます。



ツールバー(便利機能)を表示する

- ・ でボタンを選びを押すとその機能が実行されます。
- ツールバー(便利機能)を消したい ときは、もう一度黄ボタンを押します。

◇おしらせ◇

ツールバー(便利機能)を表示中に、インターネットボタンを押して画面を切り換えると、 ツールバー(便利機能)が消えます。

URL (アドレス) を入力して ページを表示する

- URL を入力してページを表示できます。
- URL(アドレス)は、インターネットの個々のページを家に例えたときの、住所(アドレス)のようなものです。URLは一般的に「http://」から始まります。

◇おしらせ◇

・「ブラウザ制限」(⇒**75**ページ)を「する」 にすると、**②** (アドレスの入力)は選べま せん。

URL (アドレス) を入力してページを 表示する

- **1** ツールバー(便利機能)の (アドレス の入力)を選び、決定する(⇒**左記**)
- 2 カーソルボタンで入力欄を選び、決定する
 - ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 3 表示したいページのURLを入力する
 - ・文字入力の方法については⇒38 ページをご覧ください。
- ◢ カーソルボタンで「開く」を選び、決定する

URL を入力して表示したページを、 入力履歴の一覧から選ぶ

上記の手順2で「入力履歴」を選び、決定 するとカーソルボタンで URL を選べます。



◇おしらせ◇ ┈┈┈

入力履歴を削除するときは

- ①入力履歴の一覧で、削除したい URL を選び、 青ボタンを押す
 - 入力履歴メニューが表示されます。
- ②上下カーソルボタンで「削除」を選び、決定 ボタンを押す
 - 入力履歴をすべて削除したいときは「すべ て削除」を選びます。
- ③左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 ボタンを押す

表示しているページの URL を 保存する(ブックマーク登録)

- ページをブックマークに登録しておくと、 次に表示するときはブックマーク一覧から 選んで、表示できます。
 - 登録したいページを表示する
 - 2 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能)を表示する
 - 3 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の (ブックマークに登録)を選び、 決定する
 - 4 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 する
 - ブックマークに登録されます。

◇おしらせ◇

 「ブラウザ制限」(⇒右記)を「する」にすると、 アドレスの入力およびブックマークの編集は 選べません。

ブックマークに登録したページを 開く

- よく見るページのブックマークを選ぶと、 すばやくページを表示できます。
 - **1** 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能)を表示する
 - 2 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の (ブックマークを開く)を選び、決定する
 - ブックマーク一覧が表示されます。
 - 3 カーソルボタンで表示したいブックマーク を選ぶ
 - ブックマークを11以上登録している ときは、左右カーソルボタンでブック マーク一覧の表示を切り換えます。
 - / 決定する
 - 選んだページが表示されます。

ブックマークを新しいタブで開くときは

決定ボタンの代わりに青ボタンを押し、 「新しいタブで開く」を選んで決定ボタンを押します。

ブックマークの便利な使いかた

- ツールバー(便利機能)の ♥ (ブックマークを開く)を選んだあと、ブックマークメニューを表示できます。
- 1 ブックマーク一覧からブックマークを 選び、青ボタンで押す
 - ・ ブックマークを 11 以上登録しているときは、左右カーソルボタンでブックマーク一覧の表示を切り換えます。
- ブックマークメニューから選び、設定する

「ブラウザ制限」を「する」にしている場合 (⇒下記)、ブックマークの編集は選べません。

有害サイトへのアクセスを防ぐ (ブラウザ制限)

- 有害サイトへのアクセスを防ぐために、 URL を入力してページを表示させる機能 を禁止することができます。
- 「ブラウザ制限」を「する」にすると、アドレス の入力およびブックマークの編集は選べません。
 - 1 ホームメニューを表示して、 「設定」ー「★(視聴準備)」ー 「通信(インターネット)設定」を選び、決定する
 - 2 上下カーソルボタンで 「ネットサービス制限設定」を選び、 決定する
 - 3 上下カーソルボタンで 「ブラウザ制限」を選び、決定する
 - ・ 暗証番号の設定をしていない場合は、 先に暗証番号の設定をしてください。
 (⇒28ページ)
 - 4 暗証番号を入力する
 - ・暗証番号の入力については⇒ **28** ページをご覧ください。
 - 5 上下カーソルボタンで 「する」を選び、決定する

ブラウザの設定を確認・ 変更するには

ブラウザメニューには表示設定メニュー とセキュリティ設定メニューがあります。

ブラウザメニューの基本操作

- 1 黄ボタンを押して、 ツールバー(便利機能)を表示する
- 2 左右カーソルボタンで ツールバー(便利機能)の (メニュー)を選び、決定する ブラウザメニューが表示されます。
- 3 左右カーソルボタンで 「表示設定」または「セキュリティ設定」を 選び、決定する
- 4 変更する項目を選び、 設定の変更や内容の確認をする
 - 各項目の詳しい操作については、表示設定メニュー(⇒右記) およびセキュリティ設定メニュー(⇒77ページ) をご覧ください。
- 5 変更や確認が終わったら、 黄ボタンを押してブラウザメニューを消す

◇おしらせ◇

ブラウザメニュー表示中に、インターネット ボタンを押して画面を切り換えると、ブラウ ザメニューが消えます。

ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻すときは

- 1. 上記の手順3で「表示設定」を選び、決定します。
- 2. 「リセット」を選び、決定します。
- 3. 確認の画面で「する」を選び、決定します。
- 4. 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

表示内容に関する設定(表示設定メニュー)

拡大・縮小表示

- 上下カーソルボタンで表示したいサイズ を選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

◇おしらせ◇

文字のサイズだけを大きくすることはできません。

文字コード

- ページ上の文字が正しく表示されないときは、 文字コードを変更すると正しく表示される場合があります。
- 上下カーソルボタンで文字コードの種類を選び、決定ボタンを押します。
- ・操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

◇おしらせ◇

・「リセット」を行っても、各証明書の有効 / 無効 (⇒ **77** ページ) および文字コードの設 定は戻りません。

ページの情報を確認する

- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタンを押すと、上下カーソルボタンで続きを確認できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

セキュリティに関する設定 (セキュリティ設定メニュー)

セキュリティ

- ヤキュリティで保護されたページ(サイト) とされていないページ(サイト)の間を移動 するときに、メッセージを表示するかどうか の設定ができます。
- ・ 本機に保存されている証明書*の確認と、証明 書の有効・無効の切り換えができます。 ※ ページを表示しても安全であることを証明するものです。

セキュリティ設定 … セキュリティ -□ 保護あり/なしのページ間の移動時に通知する 設定保存 ルート証明書 CA証明書

・チェックをつけると、セキュリティで保護された ページとされていないページを移動するときに メッセージが表示されます。

各証明書の一覧を表示します。

変更するときはチェックの付け外しをして、「設定 保存」を選び、決定ボタンを押してください。

証明書を確認するとき

- 上記の画面で確認したい証明書の種類を 左右カーソルボタンで選び、決定する
 - 証明書の一覧画面が表示されます。
- カーソルボタンで確認したい証明書を 選び、決定する
 - 選んだ証明書の内容が表示されます。
 - 情報が途中で切れている場合は、決 定ボタンを押すと、上下カーソルボ タンで続きを確認できます。
 - ・ 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

証明書を無効にするとき

- 上記の画面で確認したい証明書の種類を 選び、決定する
 - 証明書の一覧画面が表示されます。
- カーソルボタンで無効にしたい証明書を 2 選び、青ボタンを押す
 - サブメニューが表示されます。
 - 選んだ証明書の内容が表示されます。
- 上下カーソルボタンで「無効にする」を選 び、決定する
 - 無効にした証明書は証明書の一覧画 面でチェックがはずれます。
 - 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

Cookie(クッキー)の設定を変更する

 Cookie (⇒ 149 ページ) の受信方法の設 定と、受信した Cookie の削除ができます。

Cookie受信設定

フォーカスを合わせて決定キーを押すと 設定が反映されます

- 受信する
- 受信しない
- 受信前に確認する

Cookie削除

Cookieをすべて削除

- 上下カーソルボタンで選びたい設定を選び、 決定ボタンを押します。
- 「受信前に確認する」にしておくと、Cookie を使用するページを表示するときに確認のメッ セージが表示されます。Cookie を受信するか どうかを選び、決定ボタンを押してください。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

Cookie をすべて削除するときは

- 上記の画面で上下カーソルボタンで「Cookie をすべて削除」を選び、決定します。
- 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

• Cookie を削除すると、入力した情報を再度 入力する必要があります。

サーバー証明書を確認する

ヤキュリティで保護されているページのサー バー証明書を確認できます。

> <一般名(CN)> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <国名 (C)> 決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。

- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタン
- を押すと、上下カーソルボタンで続きを確認 できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

•

- 本機には、インターネットのページ閲覧を禁 止、もしくは、制限するための機能が複数組 み込まれています。お子様などが本機を使っ てインターネットをご覧になる場合には、こ の機能の利用をお勧めします。
- 利用にあたって以下の機能を搭載しています。 必要な機能を選び設定を行ってください。な お、全ての設定に暗証番号の入力 (パスワー ドロック機能)が必要です。
 - インターネット接続を禁止する⇒ 71 ページ
 - アドレス入力機能を禁止する (ブラウザ制限) ⇒ **75**ページ
 - プロキシ設定機能を利用する (プロキシサーバー設定)⇒**71**ページ

アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フルを見る

- アクトビラ ビデオとは、テレビ向けインターネットサイト「アクトビラ」が提供している 映像配信サービスです。
- アクトビラ ビデオには「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」があります。

アクトビラ ビデオ

- インターネットのページ上で再生する映像コンテンツです。
- ・文字や写真と同時に映像も楽しめます。
- ページ上の項目やリモコンの再生操作ボタン、本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

アクトビラ ビデオ・フル

- 全画面で再生する映像コンテンツです。
- ・大画面で迫力ある映像を楽しめます。
- ・ リモコンの再生操作ボタンや本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

アクトビラを利用するときは

- サービスへの入会などは不要です。ただし、アクトビラ ビデオのコンテンツによっては有料のものもあります。
- リモコンの基本操作は、「インターネットを見る画面(ブラウザ)の使いかた」(⇒73ページ)と同様です。



・画面に表示される内容は変更になる場合があります。

必要な準備について

インターネットに接続するためのブロードバンド環境のうち、光回線(FTTH)が必要です。
 本機を光回線(FTTH)に接続してください。詳しくは「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ 65 ~ 68 ページ)をご覧ください。

アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル の視聴について

コンテンツによっては標準画質のものもあります。この場合は、ハイビジョン放送に比べ 画質は粗くなります。

必要な回線速度について

- アクトビラ ビデオをお楽しみになる場合は、 実効速度 6Mbps 程度必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルの場合は、実効速度 12Mbps 程度必要です。
- 光回線(FTTH)においても、お客様のご利用環境(ハブやルーターの性能など)や回線の混雑状況などにより、時間帯によっては実効速度が低下する場合があります。

アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル をご利用になる場合は、次のことにもご注意く ださい。

.....

- ・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フルの コンテンツを再生する

1 「インターネット」メニューを表示する

- ボタンを押します。
- ・表示中に次の操作を行います。

2 インターネットボタンを繰り返し押し、 「インターネット」を選び、決定する

- 上下カーソルボタンでも選べます。ブラウザが起動し、AQUOS City が表示されます。
- 3 「アクトビラ」を選び、決定する
 - アクトビラのポータル画面が表示されます。
- 4 視聴したいアクトビラ ビデオまたはアクトビラ ビデオ・フルのコンテンツを選び、 決定する
 - ・以降の操作は画面の表示に従って操作してください。例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で「再生」などの項目を選びます。
 - ・早送りや早戻しの操作は、画面に表示されているボタンを使います。(映像コンテンツによっては早送りや早戻しができないものもあります。)
 - VOD 操作パネル (⇒右記) で操作することもできます。
 - リモコンの再生操作ボタンでも操作できます。
 - アクトビラ ビデオ・フルを再生した場合は、全画面で表示されます。このときはリモコンの再生操作ボタンや VOD 操作パネルで操作してください。(⇒右記)

テレビの画面に戻すときは

• 終了ボタンを押します。

コンテンツの再生を停止するときは

VOD 操作パネルで停止ボタンを選び ます。

◇おしらせ◇

- 「テレビ+インターネット」の状態で再生操作をすると、自動的にインターネットの 1 画面表示になります。
- ・ 再生中は2画面ボタンは使えません。
- ・ 再生中、一部ブラウザ操作に制限があります。 (タブ操作やブラウザメニューの「拡大・縮 小表示」、文字入力など)

再生中の操作のしかた (アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フル)


- ★ームメニューを表示して、「設定」ー「世」(機能切換)」ー「視聴操作」を選び、 決定する
- 2 「VOD操作」を選び、決定する
- 操作したい機能のボタンを選び、決定するVOD操作パネルの表示を消すときは、 終了ボタンを押します。

◇おしらせ◇

 VOD操作パネルでアクトビラ ビデオを操作 した場合、ブラウザからのVOD操作が正しく 動作しないことがあります。

逆頭出しボタン () は、再生位置によってはたらきがかわります。

・ 再生位置がチャプターから約5秒以内の場合は、そのひとつ前のチャプターに(下図例)、5秒を超えている場合は、直前のチャプター (下図®)に戻ります。

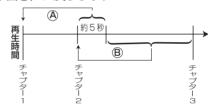

- 視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作 情報が一致しないことがあります。
- アクトビラ ビデオ・フルを VOD 操作パネル を表示しないで視聴しているときに、戻るボ タンを押すと再生が終了します。
- リモコンの再生ボタンや一時停止ボタンなどでも操作することができます。

IPTV(ひかり TV)を 視聴するための準備

- IPTV とはブロードバンドの光回線(FTTH)を使って受信するテレビ放送などのサービスです。テレビ放送サービスやビデオオンデマンドサービスなどがあります。 2011 年 11 月現在、株式会社 NTT ぷららより、IPTV サービスとして「ひかり TV」が提供されています。
- IPTV はブロードバンドルーターなどとつないで受信します。(アンテナとの接続は必要ありません。)

IPTV(ひかり TV)を視聴するまで の準備の流れ

1

IPTVサービスの契約をする

- IPTV 事業者と、IPTV サービスや 光回線(FTTH)の有料サービス契 約をする必要があります。
- IPTV サービスによっては、IPTV を見るためのサービスとビデオを 見るためのサービスで、コースが 分かれているものもあります。
- IPTV サービス(ひかり TV など) のホームページやパンフレットな どをご覧ください。
- 本機は IPTV のチューナーを内蔵 しているため、IPTV を受信するた めのセットトップボックス(STB) は不要です。

2

光回線(FTTH)に接続する ⇒**右記**

IPTV のご利用には、実効速度(常時)20Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。

3

IPTVの基本登録と チャンネルの設定をする ⇒81~82ページ

• IPTV サービスを利用するための登 録をします。

引っ越した場合、IPTV が視聴できなくなる場合があります。その場合は、かんたん初期設定を行った後、ポータルの案内に従って操作してください。

IPTV(ひかり TV)を 見るための接続をする


ご契約のIPTV サービスにより、必要になるブロードバンド環境が異なります。IPTV サービス申込書や接続に関する案内などをご覧ください。ただし、本機はIPTV のチューナーを内蔵しているため、IPTV を受信するためのセットトップボックス (STB) は不要です。

IPv4 環境の場合

→ 66、67 ページをご覧になり、ブロードバンドルーターと本機を接続してください。

IPv6 環境の場合

 IPTV サービスが、IPv6 方式(⇒ 149 ページ)の場合に必要な接続です。

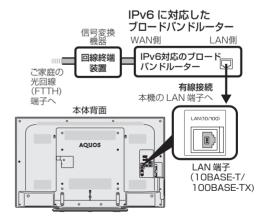

◆ 重 要 ◆

本機の IPv6 接続は IPTV の受信にのみ使用します

インターネットやホームネットワーク機能を お使いになるときは、IPv4 環境も必要です。

IPTV(ひかり TV)の 基本登録をする

- IPTV を視聴するためには、ポータル画面で基本登録をする必要があります。
- 基本登録を完了してから放送を受信できる状態になるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

◇おしらせ◇

「IPTV 設定」 - 「サービス設定」について

- ・かんたん初期設定の「IPTV 設定」を「する」にした場合、IPTV のサービス設定は「する」に設定されていますので、改めて設定する必要はありません。新たに IPTV の契約をした場合は、IPTV のサービス設定を「する」に設定してください。
 - 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー「★ (視聴準備)」ー「通信(インターネット)設 定」を選ぶ
 - 2 上下カーソルボタンで「IPTV設定」を選び、決定する
 - 3 上下カーソルボタンで「サービス設定」を 選び、決定する
 - 4 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定する
 - 5 「終了」で決定する
 - 6 上下カーソルボタンで「基本登録」を選び、 決定する
 - 7 上下カーソルボタンで基本登録をする IPTV事業者名を選び、決定する
 - IPTV 事業者の基本登録画面が表示されます。
 - 8 「基本登録」をする
 - ・以降の操作は画面の表示に従って 行ってください。

IPTV のチャンネル設定は⇒ **82** ページ をご覧ください。

ただし、基本登録を完了してから受信できるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

IPTV の基本登録画面が表示されないときは

◇おしらせ◇

- IPTV サービス事業者が IPv6 でサービスを 行っている場合は、ホームメニューから「設 定」ー「✔(視聴準備)」ー「通信(インター ネット)設定」ー「LAN 設定」ー「IPv6 設定」 を選び、各項目に数値が入っているか確認します。
- 各項目が空欄の場合は次のことを確認してください。
 - ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるまで少し時間のかかるものがあります。
 - ブロードバンドルーターが IPv6 に対応したものになっていますか。また、IPv6 を使用できる設定になっていますか。
 - 本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN端子が、正しく接続されていますか。
 - ・光回線の終端装置 (ONU) や途中の機器の 電源が入っていますか。また、必要なケー ブルは正しく接続されていますか。

これらの確認を行っても原因が分からないときは、回線事業者やIPTV サービスへお問い合わせください。

• IPTV サービス事業者が IPv4 でサービスを 行っている場合は、「インターネットに接続で きない場合は」(⇒ **69** ページ)をご覧ください。

IPTV(ひかり TV)の チャンネルを設定する

IPTV の放送サービスを受信するときは チャンネル設定が必要です。

IPTV のチャンネル設定の前に、IPTV の 基本登録が必要です。

◇おしらせ◇

チャンネルを追加するときは

- ・「IPTV 一自動」を行った後で、新しくサービスに加入するなど開始された放送チャンネルを追加する場合、手順 3 で「IPTV 一追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。
 - 81ページの手順1~手順2を行う
 - 2 上下カーソルボタンで「チャンネル設定」 を選び、決定する
 - 3 上下カーソルボタンで「IPTVー自動」を 選び、決定する
 - 4 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定する

「しない」を選んだ場合は

- チャンネルの登録を行いません。次に表示される画面で「終了」を選びます。
- 自動設定が始まります。終わるまでしばらくお待ちください。
- 「終了」で決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

◇おしらせ◇

IPTV のチャンネルが見つからなかったときは

次の画面が表示されます。



IPTVのチャンネルが 見つかりませんでした。 あらかじめボータルでの登録が 必要な場合があります。 また、契約内容によっては放送サービスが 提供されない場合もあります。 チャンネルサーチを実行しますか? または直磨案行しますか?

終了

実行

- IPTV の放送サービスに加入していて、この 画面が表示された場合は基本登録を行ってく ださい。(⇒81 ページ)
- 基本登録がお済みでこの画面が表示された場合は、ポータル画面で、受信できる状態になっているか確認してください。
- IPTV の放送サービスに加入していない場合、 チャンネルは登録されません。

IPTV の受信状態を確かめたいときは

手順2で「受信状態」を選びます。

選局ボタンで選べる不要なチャンネルを飛ばす/スキップしたチャンネルを番組表や裏番組一覧(ホームメニューの「チャンネル」)で非表示にするには

- **左記**の手順3で「IPTV-個別」を選び、決定する
- 2 スキップするチャンネルを選び、 決定する
- 3 「スキップ」を選び、決定する
- 4 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップ して選局しますか?」の表示で「する」を選 び、決定する
- 5 「番組表、裏番組の表示時にも、このチャンネルをスキップしますか?」の表示で「する」または「しない」を選び、決定する
 - ・「する」を選ぶとスキップ設定した チャンネルが、番組表や裏番組一覧 (ホームメニューの「チャンネル」) に表示されなくなります。ただし、 スキップ設定したチャンネルでも視 聴中の場合は、番組表や裏番組一覧 に表示されます。

IPTV (ひかり TV) を見る

IPTV(ひかり TV)の テレビサービスを楽しむ

インターネット

- ・リモコンの □ を数回押して「IPTV(テレビ)」を選びます。
- 数字ボタンや選局ボタンを使って選局します。

基本操作は⇒10ページと同じです。

- 3 桁のチャンネル番号を入力して選局できます。
- 字幕や複数の音声がある番組の場合は、 字幕や音声を切り換えることができます。
 (⇒ 16 ~ 17 ページ)

IPTV の視聴について

- IPTV は光回線(FTTH)を使って受信する ため、通信回線の使用状況によっては、映像 が粗くなったり、一時的に停止したりする場 合があります。
- 番組やコンテンツによっては標準画質のもの もあります。この場合は、ハイビジョン放送 に比べ画質は粗くなります。

放送サービスやビデオオンデマンドサービスを ご利用になる場合は、次のことにもご注意くだ さい。

- ・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

IPTV サービスのポータル画面について

- ビデオオンデマンドなどのタイトルを選ぶに は、ポータル画面から項目を選んで操作します。
- IPTV サービスによっては、IPTV を受信する前にポータル画面で受信の手続きが必要になる場合があります。
- 見ている IPTV の放送サービスに連動した ポータルがある場合は、一個を押すとそのポータル画面に切り換わります。

ホームメニューから番組を選ぶには

ホームメニューから「チャンネル」ー 「IPTV (テレビ)」で選べます。基本操作は⇒ 10 ページと同じです。

◇おしらせ◇

- 複数のプラットフォームを受信している場合は、ホームメニューから「設定」ー「合(機能切換)」ー「視聴操作」を選び、「テレビ/ラジオ/データ/ポータル」を選んでプラットフォームを切り換えられます。(「テレビ/ラジオ/データ/ポータル」は、ツールメニューからも選べます。)
- プラットフォームとは、IPTV サービス事業者がサービスを提供する際に使用している環境のことです。1種類のIPTV サービスに加入しているときでも、IPTV サービスによっては複数のプラットフォームを使用している場合があります。また、複数のIPTV サービスに加入していても使用しているプラットフォームは1つだけの場合もあります。
- ・ポータル画面表示中および VOD 再生中は、 番組情報が表示されます。番組情報画面の操作については、⇒ **15**ページをご覧ください。

テレビ放送の番組表 (⇒ **11** ページ) と同じように次の操作ができます

- ・ 番組情報の表示
- ・指定した日時の番組表を表示
- 見つかる検索
- ジャンル検索
- 特徴検索
- キーワード検索

◇おしらせ◇


- 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- IPTV の番組表に表示される情報の期間は最大8日分です。
- IPTV の番組表を表示しているときは、放送 切換ボタンを押しても、他のデジタル放送の 番組表には切り換わりません。
- IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを 視聴するためには、視聴年齢制限設定が必要 です。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」 に設定すると、番組表などに成人向けチャン ネルが表示されます。
- IPTV の番組は予約できません。

IPTV(ひかり TV)の ポータル画面を活用する

ポータル画面とは IPTV サービスの窓口 となる画面のことです。

ポータル画面でできること*

- IPTV サービスの基本登録をする
- ビデオオンデマンドサービスのタイトルを選ぶ
- IPTV サービス事業者からのお知らせを確認する
- IPTV サービスのサービスプランを変える
 - ※ できることは IPTV サービスによって異なります。詳しくは IPTV サービス事業者にお問い合わせください。
- インターネットボタンを押し、 「インターネット」メニューを表示する
- 2 インターネットボタンを繰り返し押し、 「IPTV(ポータル)」を選ぶ
 - 上下カーソルボタンでも選べます。

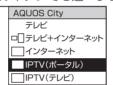

- 前回表示したポータル画面が表示されます。
- 3 番組表ボタンを押し、ポータルリストを 表示する
- 4 上下カーソルボタンで表示したい ポータル画面を選び、決定する



- 選んだポータル画面が表示されます。
- 5 カーソルボタンでポータル画面の中から 目的の項目を選び、決定する
 - 選んだ項目によっては、新しい画面 が表示され、その中からさらに項目 を選ぶものもあります。

ポータル画面から IPTV のテレビ放送に切り換えるには

・手順**2**で「IPTV(テレビ)」を選ぶと、 IPTV のテレビ放送に切り換えることができます。

IPTV(ひかり TV)の ビデオオンデマンド (VOD)を楽しむ

- ビデオオンデマンド(VOD*)とは映画 などのタイトルを見たいときに、見るこ とができるレンタルビデオのようなサー ビスです。
 - ※「VOD」とは、Video on Demand のことです。

ビデオオンデマンドを利用するためには

IPTV サービスの中でも、ビデオオンデマンドを利用できるサービスに加入しておく必要があります。

◇おしらせ◇

- ビデオオンデマンドは、「ビデオサービス」や 「ビデオレンタル」などと呼ばれる場合もあります。
- ポータル画面は、IPTV(テレビ)の番組を選局 したあとで、ツールメニューを表示して、「テレビ/データ/ポータル」を選んでも表示できます。

ビデオオンデマンドのタイトルを 再生する

- タイトルの検索や再生の手続きなどは、 主にポータル画面(⇒**左記**)で行います。
- ◆ ポータル画面を表示する
 - 1 「インターネット」メニューを表示する
 - ─ ボタンを押します。
 - ・表示中に次の操作を行います。
 - 2 インターネットボタンを繰り返し押し、 「IPTV(ポータル)」を選ぶ
 - 上下カーソルボタンでも選べます。
 - 前回表示したポータル画面が表示されます。
 - 3 ポータルリストを表示する
 - 4 表示したいポータル画面を選び、決定する

◆ ビデオオンデマンドのタイトルを 探す

5

① 画面の項目からビデオオンデマンド に関する項目を選び、決定する

- ② 再生したいタイトルを選び、決定する
 - ・以降の操作は画面の表示に従ってください。タイトルによっては再生する前に視聴に関する注意事項や制限事項などが表示される場合がありますので、よく読んでから再生してください。

再生中の操作のしかた (VOD 操作)

VOD 操作パネルで、一時停止や再生などの操作ができます。

I

ホームメニューを表示して、 「設定」-「合(機能切換)」-「視聴操作」を選び、決定する

「VOD操作」を選び、決定する


3

操作したい機能のボタンを 選び、決定する


VOD 操作パネルの表示を消すとき は、終了ボタンを押します。

逆頭出しボタン() は、再生位置によってはたらきがかわります。

再生位置がチャプターから約5秒以内の場合は、そのひとつ前のチャプターに(下図例)、5秒を超えている場合は、直前のチャプター(下図例)に戻ります。

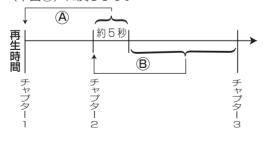

VOD 操作パネルの見かた

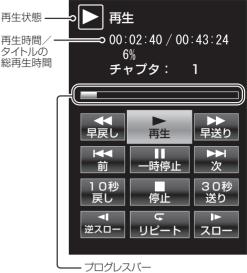



ここを選ぶと、左右カーソルボタン で再生位置を移動できます。

- 視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作 情報が一致しないことがあります。
- リモコンの再生ボタンや一時停止ボタンなどでも操作することができます。

ホームネットワークで 映像・写真・音楽を楽しむ

- ホームネットワークに本機をつないで、ネットワーク経由で映像・写真・音楽を再生できます。
- 表示した写真を、本機に対応したプリンタで印刷することもできます。

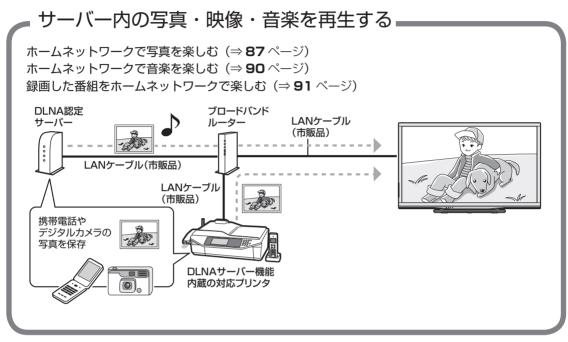

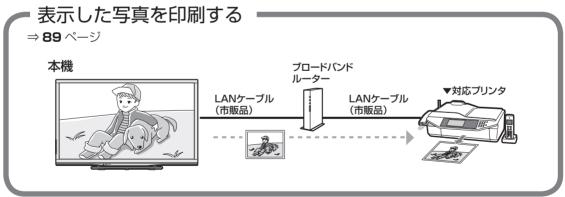

使用可能なサーバー/プリンタ/携帯電話の最新情報について

• SHARP web ページ内の AQUOS サポートページ「Q&A 情報」をご覧ください。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

サーバーやプリンタの操作については、それぞれの取扱説明書またはサポートホームページをご覧ください。

ホームネットワークで 写真を楽しむ

本機で表示できる写真データの形式

対応データ形式・ DCF2.0 規格対応 JPEG 静止画* 1 * 2最大ファイルサイズ・ 6MB * 3最大解像度(画像サイズ)・ 4096 x 4096 画素* 3 * 4

- ※1 以下の形式に対応しています。色情報:YUV420、YUV422、ベースライン DCT JPEG ヘッダーの回転タグは4方向(上、下、右90度、左90度)に対応しています。
- ※2 以下の形式は表示できません。プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG(パソコンで回転させた場合に多い)、グレースケールJPEG、YUV444(パソコンで加工した画像に多い)形式のJPEG など。なお、サーバーによってはデータ形式変更やファイルサイズの縮小、画像サイズの変更を行うため、上記制限のあるファイルでも表示されることがあります。
- ※3 約1000万画素以上のデジタルカメラや携帯電話では解像度(画像サイズ)や画質設定により、この制限を超えるため本機で高品位に表示できないことがあります。デジタルカメラや携帯電話の解像度(画像サイズ)や画質設定を小さめに変えて撮影するようにしてください。撮影後はデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能でサイズを小さくすることができる場合があります。またプリンタの扱えるファイルサイズ上限により印刷できないことがあります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ※ 4 上記制限を超える写真はサーバーにより 160 × 120 画素のサムネイル画像が全画面に表示されます。このため、解像度が大幅に低下することがあります。

- JPEG 静止画は DCF2.0 規格のデジタルカメ ラまたはカメラ付携帯電話で撮影されたものが 対象です。
- サーバーや静止画によっては、再生できない ことがあります。パソコンソフトで加工した 静止画は表示できないことがあります。
- GPS データ等、特殊データが写真データ内に 埋め込みされている場合、写真の回転ができ ない場合があります。
- 本機には静止画を保存することはできません。
- ・印刷中にチャンネル切換や入力切換を行うと印刷が正しく完了しないことがあります。またシャープ製ファクシミリ複合機(DLNAサーバー機能、およびプリント機能内蔵)では印刷中のエラーはプリンタには表示されますが、本機の画面に表示されないことがあります。
- サーバー機器は10台まで選択できます。
- サーバー機器の設定についてはサーバー機器の取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、写真の無いフォルダが表示される場合があります。
- ・ 録画予約実行中および USB-HDD 録画中は、 ホームネットワーク機能を使用できません。

ハードディスクを使うときの制限

テレビの電源を入れてから、USB ハードディスクの録画・再生が行えるようになるまでしばらく時間が掛かります。

DLNA 認定サーバー内の写真の表示/印刷について

- 本機の「ホームネットワーク」で表示できるのは、ホームネットワークに接続された DLNA 認定サーバーの JPEG 静止画の写真だけです。
- ・現在動作を確認しているサーバーおよび本機対応プリンタについては、**86**ページの SHARP webページ内の AQUOS サポート ページをご覧ください。
- ・SDカードスロットをもつサーバーではスロットにSDカードが入っているときだけサーバー機能が動作する場合があります。また、サーバーにJPEGファイルを書き込んでから、サーバーのデータとしてホームネットワーク側に提供されるまで数分かかる、または更新設定をしないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- JPEG 静止画のファイルサイズが大きいとスライド ショーでの写真表示に時間がかかることがあります。
- ・ シャープ製ファクシミリ複合機では、動作中に SD カードを抜くと写真を取得できません。また電話や FAX の使用中や操作パネルに操作中のメッセージなど(ダイアログと呼ばれています)が表示されている間は DLNA サーバー機能が停止します。詳しくはファクシミリ複合機の取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。

写真が表示されず、エラーメッセージが表示されたときは

- ホームネットワーク利用時に関するエラーメッセージをご覧ください。(⇒133~134ページ)
- 本機で表示できる写真データの形式をご覧く ださい。
- スライドショーの途中で「次の写真を取得できません」と表示されたときは、接続やサーバーの設定を確認してください。

ホームネットワークのサーバーに ある写真を表示する

入力切換

を押す

入力切換メニューを表示して、 「ホームネットワーク」を選ぶ

ホームネットワークは LAN 接続されている ときに選択できます。



入力切換 *** ホームネットワ

- メモリーモードを「オン」に設定し、 前回写真のスライドショー中に終 了していた場合は、スライドショー が始まります。
- ・メモリーモードのオン/オフの切 り換えは、ホームネットワークの トップ画面で行います。(切り換え かた⇒**93**ページ)

「写真を見る」を選ぶ

ホームネットワークのトップ画面の例










・前回接続したサーバー機器のトッ プフォルダが表示されます。

機器選択画面が表示されたときは

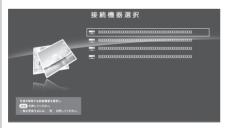


- 上下カーソルボタンで接続するサー バーを選び、決定ボタンを押す
- 前回再生したスライドショーを再 開するには初期画面で緑ボタンを 押します。黄ボタンを押すと最後 にスライドショーを表示したフォ ルダリストを表示できます。

フォルダを選ぶ

フォルダ内の写真が一覧表示されます。

• フォルダと写真が混在している場合 は両方が表示されます。

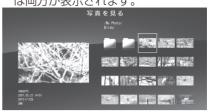

・ 青ボタンを押すと、サムネイル表示 とリスト表示を切り換えられます。

で選び

決定

を押す

写真を選ぶ

・ 写真が全画面表示になり、スライ ドショーになります。



・ 「BGM 再生 | (⇒ **89** ページ) を 「す る」に設定しているときは、音楽 が流れます。




ボタン 説明

写真表示中の操作について

・ 画面の下部にガイダンス (操作案内) が 表示されます。

決定	スライドショーを開始/停止 します。
(東京)	・前/次の写真に切り換えます。 ・リピート再生時は、最後の写真 で右カーソルボタンを押すと最 初の画面に戻ります。リピート しない場合は、一覧表示(サム ネイル表示またはリスト表示) に戻ります。
戻る	一覧表示(サムネイル表示またはリスト表示)に戻ります。
終了	・初期画面に戻ります。

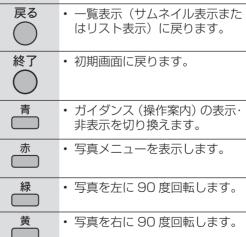

写真表示のしかたを変えるには

スライドショーの間隔やBGMのオン/オフなど、写真表示の設定を変更できます。

1 写真表示中に、赤ボタンを押す

• 写真メニューが表示されます。

2

設定したい項目を選び、設定する

表示モード切換	[ノーマル]
リピート再生	[しない]
スライドショーの間隔	[約10秒]
BGM再生	[する]

設定のための項目

項目	内容
表示モード切換*゚	「ノーマル」(縦横比を変えずに画面内に最大で収める)と「シネマ」(縦横比を変えずに、黒帯をなくすように画面内に最大で収める)を切り換えます。
リピート 再生	•「する」と「しない」(スライドショーで最後の写真のあとに最初の写真に戻るか、一覧表示に戻るか)を切り換えます。
スライド ショーの 間隔* ²	スライドショーで、次の写真に 行くまでの時間を設定します。 「約5秒」「約10秒」「約30秒」 「約60秒」から選びます。
BGM 再生 ^{* 3}	• 「する」にすると、サーバーの 最後に再生したフォルダの音 楽が流れます。サーバーに音 楽がないときや再生できない ときは、内蔵 BGM(弦楽セ レナーデ・ホ短調)が流れます。

- ※ 1 写真の縦横比が 16:9 の横画像では、表示モード切換しても、表示が見かけ上変わらない場合があります。
- ※2 サーバーや写真によってはスライドショーの 間隔が設定値通りにならない場合があります。
- ※3 スライドショーの BGM をお好みの音楽にするには
 - ①BGM にしたい曲を再生する
 - ②終了ボタンを押す

ホームネットワークの初期画面が表示されます。

- ③上下カーソルボタンで「写真を見る」を選ぶ
- ④写真を選び決定ボタンを押してスライド ショーを開始する

スライドショーが始まります。BGM には① で再生したフォルダ内の曲が流れます。音楽 の再生について詳しくは、⇒**90** ページをご 覧ください。

◇おしらせ◇

- 表示モードが「ノーマル」のときは、左右に 黒い帯が出ることがあります。
- 表示モードが「シネマ」のときは、拡大により、 写真の一部がはみ出すことがあります。

・スライドショーなどの「写真を見る」機能を、お好みの BGM でご利用いただいている場合、音楽サーバーから切断される等の理由により BGM が停止する場合がありますが、その場合も「写真を見る」機能はそのまま続行されます。再度 BGM を再生するには、初期画面より「音楽を聴く」を選び、音楽の再生をやり直してください。

写真の印刷について

表示した写真を印刷することができます。 詳しくは AQUOS サポートページをご覧く ださい。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

写真やフォルダの一覧表示中の便利 な機能について

1

項目

写真一覧表示中に、赤ボタンを押す

写真フォルダー覧メニューが表示されます。

写真やフォルダが一覧表示されているとき、リスト表示と

サムネイル表示を切り換えま

2 項目を選び、設定する

内容

利用できる項目

リスト表示

へ切換/ サムネイル

表示へ切換	す。
BGM 再生	• 「する」にすると、サーバーの 最後に再生したフォルダの音 楽が流れます。サーバーに音 楽がないときや再生できない ときは、内蔵 BGM(弦楽セ レナーデ·ホ短調)が流れます。
接続機器変更	 ホームネットワークに複数のサーバーを接続しているとき、写真を見るためのサーバーを変更します。接続機器選択画面では、上下カーソルボタンでサーバーを選び、決定ボタンを押します。 ▼接続機器選択画面接続機器選択画面
	= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	で選び、決定を押す
トップ フォルダへ 移動	

ホームネットワークで 音楽を楽しむ

本機で再生できる音楽データの形式

LPCM	・ サンプリング周波数 44.1/48kHz、stereo/mono
MP3 形式で	・サンプリング周波数 32/44.1/48kHz 32kbps から 320kbps、
作成されたファイル	stereo/mono

- サーバーや音楽ファイルによっては再生できないことがあります。パソコンでは再生できても、本機で再生できない場合があります。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示 するため、音楽の無いフォルダが表示される 場合があります。

使用可能なサーバーについて

サーバーの動作確認機種の最新情報については、SHARP webページ内の AQUOS サポートページ「Q&A情報」をご覧ください。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

サーバーの操作については、それぞれの取扱説明書またはサポートホームページをご覧ください。

DLNA 認定サーバー内の音楽ファイルの再生について

- 本機の「ホームネットワーク」で再生できるのはホームネットワークに接続された DLNA 認定サーバーの対応ファイル形式のものだけです。
- ・ 音楽ファイルをサーバーに書き込んでもサーバーのデータとしてホームネットワークに反映されるのに非常に時間がかかる、または更新設定をしないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

ホームネットワークの サーバーにある音楽を再生する

1 入力切換メニューを表示して、「ホーム ネットワーク」を選ぶ

- · ⇒ **88** ページをご覧ください。
- メモリーモードを「オン」に設定し、 前回音楽を再生していた場合は、音 楽再生が始まります。
- メモリーモードのオン/オフの切り 換えは、ホームネットワークのトッ プ画面で行います。(切り換えかた ⇒93ページ)

2 「音楽を聴く」を選び、決定する

3 サーバー機器を選び、決定する

- 一度音楽が再生されれば、初期画面で緑ボタンを押すと最後に再生した音楽のあるフォルダ内の音楽を再度再生できます。また、黄ボタンを押すと最後に再生した音楽のあるフォルダリストを表示できます。
- ・ 初期画面で決定ボタンを押すと、最 後の接続したサーバー機器のトップ フォルダが表示されます。

▲ フォルダを選び、決定する

- フォルダと曲名が混在している場合 は両方が表示されます。
- フォルダ内の曲名が一覧表示されます

5 曲名を選び、決定する

音楽が再生されます。

- ・ で曲名を選び を押すと、その 曲が再生されます。
- ○で、1つ上のフォルダを表示できます。
- ・ で表示されるメニューからトップフォルダや、再生中の曲が保存されているフォルダを表示することもできます。(⇒**次**ページ)
- 再生中の音楽ファイルと同じフォルダに複数の音楽ファイルがあるときは、フォルダ内の音楽ファイルが順番に再生されます。

再生中の操作

曲の最初から再生するとき

・ (を押す

前の曲を再生するとき

・ (を続けて2回押す(約3秒以内に押してください)

次の曲を再生するとき

(※)を押す


音楽を停止するとき

・ 声 を押す

音楽の一覧表示中や再生中の便利な 機能について

- 繰り返し再生の設定や音楽を聴くための サーバーの変更などができます。
 - **1** 音楽一覧表示中または再生中に、赤ボタンを押す
 - 9 項目を選び、設定する

内容

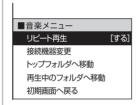

設定のための項目

項目

戻る

再生	生したときに、もう一度最初から再生するかどうかを設定します。(1 曲のみのリピートはできません。)
接続機器 変更	・ホームネットワークに複数の サーバーを接続しているとき、 音楽を聴くためのサーバーを 変更します。接続機器選択画面 では、上下カーソルボタンで サーバーを選び、決定ボタンを 押します。
トップフォ ルダへ移動	操作中のサーバーのトップ フォルダを表示します。
再生中の フォルダへ 移動	現在再生している曲のフォルダへ移動します。停止中の場合は「停止中のフォルダへ移動」と表示されます。
初期画面へ	・初期画面を表示します。


リピート ・フォルダ内の音楽をすべて再

録画した番組を ホームネットワークで 楽しむ

本機は、DTCP-IP対応レコーダー(サーバー機器)に保存されているデジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送)の映像を表示できる動画プレーヤーです。

DTCP-IP とは

- ・ DTCP-IP は、デジタル放送などの著作権保護されたデータを伝送するための規格です。この規格に対応することにより、著作権保護されたデータ(1回だけ録画可能なデジタル放送の番組など)を、ホームネットワークでつないだ機器の間でやりとりすることができます。
- DTCP-IP は、「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocoll の略です。

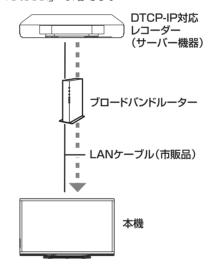

使用可能なレコーダーについて

本機で使えるレコーダー(サーバー機器)は、DTCP-IP対応のレコーダーです。詳しくはSHARP webページ内のAQUOSサポートページ「他の機器と接続するには」をご覧ください。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

本機で使える機器と、表示できる ビデオ形式について

 DTCP-IP 対応レコーダーに録画した MPEG2/AAC、H.264/AAC、H.264/ AC3 形式の映像が再生できます。

◇おしらせ◇

- ・ビデオカメラで撮影した映像、衛星放送の STB (セットトップボックス) や CATV (ケーブルテレビ) の STB (セットトップボックス) から録画した番組など、外部機器からレコーダーに取り込まれた映像は、再生できない場合や音声が出ない場合があります。
- ・本機は、あらゆる録画データの再生を保障しておりません。レコーダーが配信可能な映像データでも、本機で一覧表示できない場合や一覧表示から選んでも再生できない(映像・音声が正常に再生されない)場合がありますが、故障ではありません。

DTCP-IP 対応レコーダーの取扱説明書または web ページ内のサポート情報などをご覧ください。

- レコーダーによっては、ホームネットワーク で配信できる録画データの種類や形式に制約 があります。(プレイリストは不可など)
- レコーダーによっては、録画中の番組が配信 できない場合や、同時に複数の映像を配信で きない場合があります。
- ・レコーダーの動作状況(使用状況、操作状況、 録画画質の設定状況、画面の表示状況など) によっては、映像をホームネットワークで配 信できない場合があります。このときは、本 機の「接続機器選択」に表示されないことや、 レコーダーの操作によって再生が途中で打ち 切られることがあります。
- レコーダーによっては、レコーダーで BD / DVD の再生中や録画中、ダビング中に、映像を配信できない場合があります。
- 通常、レコーダーはハードディスクに記録 されている映像のみ配信できます。BDや DVDの映像は配信できません。
- レコーダーによっては、本機とレコーダーの データのやり取りを許可させるために本機の MAC アドレスを登録する必要があります。

ホームネットワークの サーバーにある映像を再生する

1 入力切換メニューを表示して、「ホーム ネットワーク」を選ぶ

- · ⇒ 88 ページをご覧ください。
- 2 「映像を見る」を選び、決定する

☆ サーバー機器を選び、決定する

- 一度映像が表示されれば、初期画面で 緑ボタンを押すと最後に再生した映像 の続きを再生できます(続きを再生で きる場合。続きを再生できない場合 は先頭から再生します)。
 - また、黄ボタンを押すと最後に再生した映像のあるフォルダリストを表示できます。
- 初期画面で決定ボタンを押すと、最後に接続したサーバー機器のトップフォルダが表示されます。

4 フォルダがある場合は、フォルダを選び、 決定する

フォルダ内の映像が、レコーダーが提示した順番で一覧表示されます。

5 映像を選び、決定する

- ・ で映像を選び を押すと、その 映像が再生されます。
- で、1つ上のフォルダを表示できます。
- ・本機で再生できない映像が表示される こともあります。表示される映像は、 正常に再生できることを保障するもの ではありません。
- ₹3★7★たは、○で、再生を終了します。

つづき再生について

- 本機は、途中まで再生した映像の状態を再生の新しい順で20件まで保持しています。手順5で映像を選んで再生すると、つづきから再生します。
- ・ 最初から再生したいときは、手順 **5** で、上下 で映像を選び、青ボタンを押します。

メモリーモードについて

- いったん放送に戻り、手順1で「ホームネットワーク」を選ぶと、すぐに最後に視聴した映像のつづきから再生できます。(メモリーモードが「オン」の場合)
- 手順 **2** で緑ボタンを押すと、前回再生していた映像のつづきから再生できます。
- 映像を一覧から選びたいときなど、メニュー

English Guide

画面から開始したい場合は、再生を停止した あとにホームネットワークの初期画面まで戻 り、赤ボタンを押してメニューを表示させ、 メモリーモードを「オフ」にします。

再生中に映像や音声が途切れる場合

- ・レコーダーと本機をPLC(電力線通信)を使った LAN 環境で接続している場合は、LAN の通信速度が不足して再生が途切れることがあります。
- 有線 LAN で接続すると、改善することがあります。
- レコーダー側で長時間録画用の録画画質で録画しておくと、LANの通信速度が低くても再生できる場合があります。

再生中の操作のしかた (ホームネットワーク)

- VOD 操作パネルで、一時停止や再生など の操作ができます。
 - 1 ホームメニューから「設定」ー「合(機能切換)」ー「視聴操作」を選ぶ
 - 2 「VOD操作」を選ぶ



• ここを選ぶと、左右カーソルボタンで 再生位置を映像全体の5%単位で移 動できます。

- 早送り再生/スロー再生/逆スロー再生には 対応していません。
- 対応できない操作ボタンは、表示されません。
- 10秒戻し/30秒送りで操作できる時間は、 おおよその時間です。
- リモコンの再生ボタンや一時停止ボタンなどでも操作することができます。

メモリーモードの設定を 変える

- メモリーモードを「オン」に設定すると、 ホームネットワークを開始したとき、前 回最後に表示または再生した写真・映像・ 音楽のいずれかをすぐに再生開始します。
- 1 トップ画面表示中に赤ボタンを押し、 トップメニューを表示する



🤈 | 「メモリーモード」を選び、決定する



3 「オン」または「オフ」を選び、決定する

オンオフ

・メモリーモードを「オン」に設定しても、サーバーに接続できないなどの理由により、前回最後に再生した写真・映像・音楽が再生できない場合があります。

携帯端末やパソコンを使ってホームネット ワークで映像・写真・音楽を楽しむ

- 携帯端末やパソコンを使って、ホームネットワーク経由で映像・写真・音楽を本機で再生させることができます。(リモート再生機能)
- 対応機器については AQUOS サポートページ「他の機器と接続するには」をご覧ください。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/ support/aquos/index.html

携帯端末を使う場合は、無線アクセスポイントが必要です。

リモート再生機能を 有効にする

- 本機がリモート再生を許可する設定です。
 - ↑ ホームメニューから「設定」 「★ (視聴準備)」 「通信(インターネット)設定」を選ぶ
 - 2 「ホームネットワーク設定」を選ぶ
 - 3 「リモート再生設定」を選び、「許可する」 に設定する

再生終了後に自動でテレビ画面に 戻したいときは

- ホームネットワーク経由の映像再生が終了してから、テレビ画面に戻るまでのタイムアウト時間を設定します。
 - ↑ ホームメニューから「設定」 「♪ (視聴準備)」 「通信(インターネット)設定」を選ぶ

 - 3 「タイムアウト設定」を選び、「10秒」 または「60秒」に設定する
 - 自動でテレビ放送画面に戻したくないときは、「しない」を選びます。

本機を操作するための 設定をする

- 携帯端末やパソコンを使って本機をリモート操作するときに必要な設定です。
 - 1 ホームメニューから「設定」 「♪ (視聴準備)」 「通信(インターネット)設定」- 「AQUOS リモート設定」を選ぶ
- **「AQUOS リモート設定」を選ぶ**
- 3 「変更する」を選び、「する」を選ぶ
- ▮ 「機器名設定」を選ぶ
- | 「機器名」を選び、本機の名前を入力する
 - ・ 入力した「機器名」が、携帯端末側の操作時に本機の名前として表示されます。
 - パソコンのターミナルソフトなどを 使って本機を操作するときに、「機器 名」が必要になる場合があります。
 - ・ リモート再生の機器名としても利用されます。
- 6 「詳細設定」を選び、「変更する」を選ぶ
- 7 画面の指示に従って、「ログイン情報」を設定する
 - ・ログイン情報(ログインIDとパスワード)を設定しておくと、想定外の機器から本機が操作されることを防止できます。
- 8 画面の指示に従って、 「コントロールポート」を設定する
 - パソコンのターミナルソフトなどで 必要な設定です。
 - 設定可能な値は 1024~65535です。telnet ポート (23) や ssh ポート (22) は設定できません。


ファミリンク対応機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ・ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品(ハイスピードタイプ)をご使用ください。 規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、映像にノイズが発生 する、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- 1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(ハイスピード)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- ・下記に示した接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。

◆ 重 要 ◆

• HDMI ケーブルや電源コードを抜き差ししたり、機器との接続方法を変えた場合は、すべての周辺機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、本機の入力を入力 1 ~ 3 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。


AQUOS レコーダーのみを つなぐとき

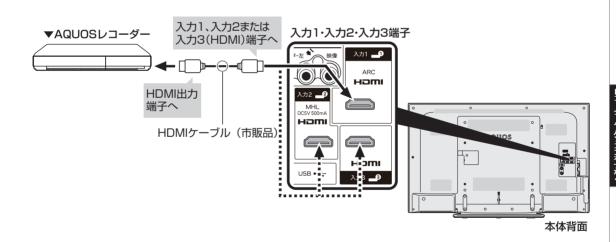

AQUOS オーディオ (ARC 対応) を同時に つなぐとき

本機の入力 1 (HDMI) 端子につないでください。

- 本機の入力 1 (HDMI) 端子は ARC (オーディオリターンチャンネル) に対応しています。本機の入力 1 (HDMI) 端子に ARC 対応の AQUOS オーディオをつなぐと、本機から AQUOS オーディオへの音声出力も HDMI ケーブル 1 本で可能です。
- ARC に対応した HDMI ケーブルをお使いください。ARC に対応していない HDMI ケーブルの場合、 音が出ない、音が途切れる、ノイズが混ざるといった症状が発生することがあります。

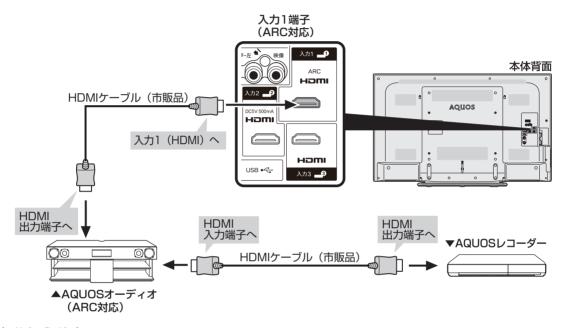

◇おしらせ◇

• ARC 非対応の AQUOS オーディオは、本機では使用できません。

ファミリンクで使う

ファミリンクとは


・ HDMI 端子は、映像や音声信号だけでなく、 HDMI ケーブルを介して機器間を制御する コントロール信号もやり取りすることがで きます。この相互に機器間を制御できる規 格ー HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ーを使ってシャープ製の液晶テレ ビやレコーダー、AV アンプなどを相互に制 御しスムーズに連携できるようにしたのが、 ファミリンクです。

本機に、ファミリンクに対応したレコーダー(AQUOS レコーダー)や AV アンプ(AQUOS オーディオ)を HDMI 認証ケーブルで接続すると、本機のリモコンまたはレコーダーに付属のリモコンで、下記の連動操作が楽しめます。

テレビで見ている番組を、ワンタッチ録画

テレビの番組表で、録画予約

録画した番組を、かんたんに再生

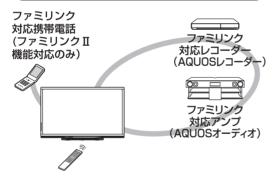

 ファミリンクの対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートページ[他 の機器と接続するには→ AQUOS ファミリ ンクについて(▼対応機種一覧)」をご覧く ださい。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/ support/aquos/index.html

- 本機のリモコンでファミリンクを使う場合には、本機に向けて操作してください。 AQUOS レコーダーは直接リモコン信号を受信しません。
- 本機には i.LINK 端子はありません。そのため、 ハイブリッドダブレコ機能搭載の AQUOS レコーダーと接続したとき i.LINK 録画(2 番組同時録画)は働きません。

ファミリンク機能を使う前に

ファミリンク対応機器とつなぐ⇒95~96ページ

市販品の HDMI 認証ケーブルを 使って、ファミリンク対応機器と 本機をつないでください。

設定をする

- ファミリンク機能を使うための設定、(⇒97~98ページ)が必要です。(本機に付属のリモコンでも設定できます。)
- AQUOS レコーダー側の設定も必要です。⇒機器に付属の取扱説明書をご覧のうえ、設定を行ってください。

ファミリンクで楽しむ

- ファミリンク I 機能に対応した機器をお使いの場合は、ファミリンクパネルで操作できます。
 - ⇒99ページ
- 録画・録画予約してみましょう。⇒ 100 ~ 102 ページ
- 再生してみましょう。⇒ 102 ページ
- ・ AQUOS オーディオを使ってみま しょう。⇒ **103** ページ
- 携帯電話をつないで楽しみましょう。⇒ 104 ~ 105 ページ

ファミリンク機能を 使うための設定

ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する

2

- ファミリンク対応機器を操作すると本機 の電源が自動的に入るように設定します。
 - 1 ホームメニューから「リンク操作」ー「ファ ミリンク設定」を選ぶ
 - 「連動起動設定」を選び、「する」に設定する



次のページに続く 🏲

録画先として使うファミリンク機 器を選ぶ

- リモコンの録画ボタンを押したときに録 画するファミリンク機器を選ぶ設定です。
- ファミリンク機器に録画するには、「ファミリンクレコーダー」を選択の上、「ファミリンクレコーダー選択」で機器を選択してください。
 - 1 ホームメニューから「設定」ー「犬(視聴準備)」ー「録画機器選択」を選び、決定する
 - 2 録画するファミリンク機器を選び、決定する る




- USB-HDDは、USBハードディスクを接続しているとき選択ができます。
- 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

ファミリンク録画の録画先として使う レコーダーを選ぶ

- ・ AQUOS レコーダーをつないだときの設定です。本機からファミリンク録画・録画予約するレコーダーを指定するための設定です。
 - 1 ホームメニューから「リンク操作」ー「ファミリンク設定」ー「ファミリンクレコー ダー選択」を選ぶ
 - **→** ファミリンク録画予約で録画する機器を選ぶ



AQUOS オーディオを接続しているときの設定 画面について

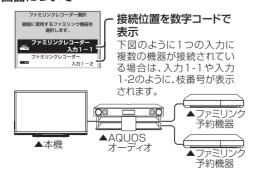

本機のリモコンで AQUOS レコーダー の選局などの操作をできるようにする

「選局キー」を「する」に設定すると、本機の リモコンで、以下の AQUOS レコーダーの操 作が行えます。

- 選局ボタンと数字ボタン(チャンネルボタン)の 11 ~ 12 で選局の操作ができます。
 ただし、11 12 は、レコーダーによっては動作しない場合があります。
- 番組表ボタンで番組表を表示できます。
- データ連動ボタンで連動データ放送を表示できます。
- 番組表の表示や、データ連動ボタンは、接続している機器によっては操作できない場合があります。

この設定は、入力端子ごとに設定します。

- 1 ホームメニューから「リンク操作」-「ファミリンク設定」-「選局キー」を選ぶ
- 2 本機のリモコンで操作する機器を接続している入力を選ぶ



3 「する」を選ぶ



•「自動」に設定すると、「しない」に設定したときと同じ動作をします。しかし、接続されている機器から要求があった場合のみ、「する」に設定したときと同じ操作ができます。

一般の HDMI 機器が誤作動 するときは

- ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合に行う設定です。
 - 1 ホームメニューから「リンク操作」 「ファミリンク設定」を選ぶ
 - 2 「ファミリンク制御(連動)」を選び、 「しない」に設定する

ファミリンク制御(連動) する しない

AQUOS レコーダーの スタートメニューを 表示する

AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。
 表示される内容は AQUOS レコーダーによって異なります。

イ ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー「スタート メニュー表示」を選び、決定 する

- AQUOS レコーダーのスタートメニューが表示されます。
- ・AQUOS レコーダーの状態(録画中、電源待機中)によっては正しく表示されない場合があります。

・スタートメニューを表示できる AQUOS レコーダーの対応機種については、SHARP web ページ内の AQUOS サポートページ[他の機器と接続するには→ AQUOS ファミリンクについて (▼対応機種一覧)」をご覧ください。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

本機からAQUOSレコーダー の電源を入/切するには

- 本機とつないだ AQUOS レコーダーの電源を、本機から入/切できます。
 - 1 ホームメニューから「リンク操作」ー「レコーダー電源入/切」を選ぶ
 - この操作をするたびに、本機とつないでいる AQUOS レコーダーの電源を入/切できます。

ファミリンクパネルの 操作のしかた

ファミリンクII機能に対応したAQUOSオーディオ・BDプレーヤー・BDレコーダーを接続した場合に、ファミリンク対応機器操作用のファミリンクパネルを表示できます。(表示内容は機器により異なります。)

ファミリンク対応機器と接続しているときは、ファミリンクパネルで、一時停止や再生などの操作ができます。

- ファミリンク I 機能に対応していない機器 (ファミリンク I 対応機器)では、ファミリンクパネルはお使いいただけません。
- 1 ファミリンクパネルを表示する・ を押します。
- 操作したい機器を選び、決定する
- ☆ 操作したい機能のボタンを選び、決定する



操作ボタン

◇おしらせ◇

・プレーヤーや AQUOS オーディオ、携帯電話と接続したときは、上記の操作パネルと異なる内容の操作パネルが表示されます。

見ている番組を すぐに録画する (ワンタッチ録画)

ファミリンクで録画を行う前に AQUOS レコーダー側の録画準備が必要です。次のことなどを確認します。

- ・本機と AQUOS レコーダーをつないでいま すか。
- B-CAS カードが挿入されていますか。有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CAS カードが、AQUOS レコーダーに挿入されていることを確認してください。
- アンテナが接続されていますか。
- 記録メディア(HDD、BD、DVDなど)に 空き容量がありますか。
- ・「録画機器選択」で録画機器をつないでいる 入力を選んでいますか。(⇒98ページ)
- 初期設定では入力 1 に接続したレコーダーに 録画する設定になっています。

再生・録画するメディア (HDD/DVD など)を切り換える

必要に応じて AQUOS レコーダー側の HDD モード/ BD モード/ DVD モード を切り換えます。

ホームメニューを表示して、「リンク操作」ー「機器のメディア切換」を選び、決定する

レコーダーのメディアの 種類(「HDD」や「BD/DVD」、 「DVD」など)を選び、決定する

- AQUOS レコーダー側の操作したい記録メディアを選びます。
- ・「機器のメディア切換」で決定する でとに、メディアが順次切り換わ ります。メディアが正しく切り換 わったかどうかは、レコーダー側 の表示をご確認ください。

見ている番組を AQUOS レコーダーに録画する



録画したい番組の視聴中に 録画ボタンを押す

- 「ファミリンクレコーダー選択」(⇒ **98** ページ) で選択した AQUOS レコー ダーのチャンネルが、本機で視聴中の チャンネルに切り換わり、AQUOS レ コーダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」を「ファミリンクレコーダー」にしていない場合、「録画機器選択」で選択した機器に録画されます。ファミリンクレコーダーに録画する際は、「録画機器選択」を変更してください。
- 「録画機器選択」が「録画時に選択する」に設定されている際は、録画先の選択画面が表示されますので、レコーダーに録画する際は「ファミリンク録画」を選択してください。

録画の停止について

- ・ お使いの AQUOS レコーダーによっては、録画終了時刻が表示されます。 表示された時刻になると自動的に録 画が停止されます。
- ・USB-HDDの録画実行中は録画停止 の選択画面が表示されますので、レ コーダーの録画を停止する場合は、 「ファミリンク録画停止」を選択して ください。

録画終了時刻が表示されない AQUOS レコーダーの場合は

- ・ 手動で録画の停止が必要です。録画したい番組が終わったら、 できを押すか、ファミリンクパネルを表示して「録画停止」ボタンを選んでください。
 (⇒99ページ)
- ファミリンク I 機能に対応していないレコーダーの場合は、レコーダーのリモコンで録画停止してください。

◇おしらせ◇

- 「録画機器選択」(⇒ **98** ページ) で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴して いるときは、視聴している AQUOS レコーダー に録画を開始します。
- 「録画機器選択」(⇒ 98 ページ) で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視聴 しているときや、他の外部入力を視聴している ときは、録画ボタンを押しても録画できません。

本機の番組表で AQUOS レコーダーに 録画予約する


本機の番組表から接続している AQUOS レコーダーに録画予約できます。



◆ 重 要 ◆

ファミリンクで録画予約するときのご注意

- ・録画予約した番組の録画が終了する前に本機の電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで電源を切って(待機状態)ください。「電源ボタン設定」(⇒28ページ)を「モード2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切ると、正しく録画されません。
- 録画予約状態を解除すると、レコーダーの録 画が停止して、電源が切れます。
- AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予 約されている場合は、レコーダー側の予約が 優先されます。

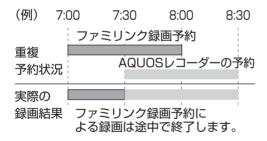

- ・番組の放送時間が延長された場合、録画の終 了時刻が延長されるかは、お使いの AQUOS レコーダーによって異なります。
- 詳しくは、SHARP web ページ内の AQUOS サポートページ「他の機器と接続するには→ AQUOS ファミリンクについて(▼ 対応機種一覧)」をご覧ください。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

• 録画予約した番組が開始する2分前から番組が開始する直前まで、選局の操作はできません。

- 予約の確認・取り消し・変更については⇒ 55ページをご覧ください。
- ・ファミリンク録画予約の準備中や実行中は、 USB ハードディスクへの録画はできません。

▲ AQUOSレコーダー側の 準備をする

- 本機と AQUOS レコーダーを接続 します。
- HDD に録画する場合は、HDD の 残量を確認します。
- ・ 有料放送を録画するときは、有料放送 の受信契約時に登録した B-CAS カードが、AQUOS レコーダーに挿入さ れていることを確認してください。

本機の番組表を表示し、予約 したい番組を選び、決定する

- ジャンルや日時などを指定して番組を 選ぶこともできます。(⇒ 12 ページ)
- 同じ時間帯に他の番組が予約されていると、先の予約を削除する画面になります。

3 「ファミリンク録画予約」を 選び、決定する

- ・機器が利用できない場合は選択できません。
- 表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、予約設定後にファミリンクレコーダー選択(⇒98ページ)を行ってください。
- ・USB ハードディスクを接続し、設定が完了(⇒ **47** ~ **48** ページ)しているときは、USB ハードディスクへの録画予約となります。「ファミリンク録画予約」に変更する場合は⇒**55** ページで「ファミリンク録画」に変更してください。
- ・AQUOS レコーダー側で設定した予約と日時が重複している場合は、「AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されていますので、レコーダーの予約が優先されます。」と表示されます。今選んでいる番組を予約したい場合は、AQUOS レコーダーの予約を取り消してください。
- 予約が設定され、TIMER/REC (タイマー/録画)ランプ(⇒8ページ)が点灯します。
- 操作を終了する場合は、番組表ボタンを押します。

AQUOS レコーダーの 番組表を呼び出して 録画予約する



レコーダーの番組表を 呼び出して、予約を設定





- 1 ホームメニューを表示して、「リンク操作」ー 「リンク予約(録画予約)」を選び、決定する
 - 表示されたレコーダーを選択すると、 レコーダー側の番組表が表示されます。
- 予約したい番組を選び、録画予約の操作をする

AQUOS レコーダーを 再生する

AQUOS レコーダーの 録画リストから再生する

- ・本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。
- あらかじめ「連動起動設定」を「する」 に設定します。(⇒ **97** ページ)
 - 1 「ツール」ー「再生機器選択」を選び、再生したいAQUOSレコーダーを選び、決定するツール
 - を押します。
 - AQUOS レコーダーを接続している とき選択できます。
 - 2 録画リストを表示する
 - ・ 無リストを押します。
 - 3 再生したい番組(タイトル)を選び再生する
 - ・録画リストは本機のリモコンの(る)
 - - どの操作ができます。
 - ・選んだ番組が再生されます。
 - 停止したいときは、を押します。
 - 停止したときは、切り換わった入力 のままです。

- AQUOS レコーダーが DVD モードになっていて DVD ビデオなどの録画リストがないディスクがセットされている場合、録画リストは表示されません。ホームメニューから「リンク操作」ー「機器のメディア切換」を選んで、AQUOS レコーダーのモードを切り換えてください。
- PinP のときは、以下のボタンでレコーダー のスタートメニュー、番組表や録画リストな どの操作はできません。



最後に録画した番組を再生する (ワンタッチプレー)

- ・本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接 続した AQUOS レコーダーを操作できます。
 - 1 「ツール」-「再生機器選択」を選び、再生したいAQUOSレコーダーを選び、決定する
 - ツール
 - を押します。
 - AQUOS レコーダーを接続している とき選択できます。

2 録画した番組を再生する

- 両型●を押します。
- 最後に再生または録画した番組が再生されます。
- ・録画した番組の中(録画リスト)から見たい番組を選んで再生したいときは、ホームメニューから「リンク操作」-「録画リストから再生」を選びます。

再生中の操作について

- ファミリンクで再生しているときは、ファミリンクパネルで操作が行えます。
 - ⇒99ページ
- リモコンの (単) (単) (単) でも操作が行えます。

複数の HDMI 対応のレコーダー(録画機器)をお使いのときは

- ・ 視聴する HDMI 機器を選びます。
 - 1 ホームメニューから「リンク操作」ー「ファミリンク機器リスト」を選ぶ
 - 2 視聴したい機器を選ぶ

各部のなまえ

AQUOS オーディオで 聞く

- AQUOS オーディオで音声が楽しめます。 (本機のスピーカーからは音が出ません。)
- ・本機のリモコンで AQUOS オーディオの 音量調整、消音、音声切換の操作ができ ます。

オーディオリターンチャンネル (ARC) 対応の AQUOS オーディオ をつないだときは

- 「ARC(オーディオリターンチャンネル)」は、 テレビのチューナーの音声を HDMI ケーブル を使って AV アンプなどに伝送する機能です。
- 「ARC 設定」を「自動」に設定すると、本機と ARC 対応の AQUOS オーディオを HDMI ケー ブルー本で接続することができます。この機能 は、入力 1 端子に接続したときのみ使えます。
 - 1 ホームメニューから「リンク操作」ー 「ファミリンク設定」を選ぶ
 - 2 「ARC設定」を選び、「自動」に設定する

番組内容に適した音に切り換える

- デジタル放送のジャンル情報に従って、 AQUOS オーディオが適切なサウンド モードに切り換わるように設定できます。
 - 1 ホームメニューから「リンク操作」ー「ファミリンク設定」を選ぶ
 - 2 「ジャンル連動」を選び、「する」に設定する

◇おしらせ◇

- DVD 映像はジャンル情報がありません。自動でサウンドモードが切り換わりませんので、 AQUOS オーディオ側で適切なサウンドモードに切り換えてください。
- サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディオの取扱説明書をご覧ください。

携帯電話を AQUOS に つないで楽しむ


ファミリンクII機能に対応したシャープ製携帯電話を接続すると、ファミリンクパネルで操作できます。 また、携帯電話接続中に電話やメールが着信すると、視聴画面にAQUOS からのお知らせとして表示されます。

- ・ HDMI micro 端子の付いた携帯電話(ファミリンク II 機能に対応したシャープ製携帯電話)と本機をつなぐと、さまざまなコンテンツが楽しめます。
 - 動画・写真の再生
 - ・ 音楽の再生
 - ホームページの閲覧
 - メールの表示
 - ・ ドキュメントの閲覧 など
- 本機のリモコンで、携帯電話の操作ができます。
- 携帯電話の出力するコンテンツに合わせ、 適切な画質とサイズで表示します。
- 携帯電話のファミリンク II 対応機種に ついては、SHARP Webページ内の AQUOS サポートページをご覧ください。

AQUOS サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

ファミリンクⅡ機能に対応していないシャープ製の携帯電話または、他社製の携帯電話では、ファミリンクパネルはお使いいただけません。

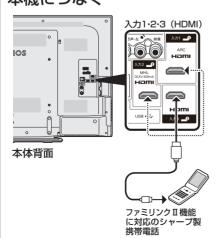

す

ファミリンクパネルを表示 する

3

を押す

操作したい機器を選び、決定 する

4

操作したい機能のボタンを 選ぶ



を押す




携帯電話を取り外すときは

・操作ボタンの 取り外し を選んで決定してから、携帯電話を取り外します。

MHL 対応スマートフォンとの 接続について

- MHL対応MHLケーブル(市販品)で、スマートフォンを入力2のHDMI端子に接続することができます。
- 接続することにより、スマートフォンの画面をテレビに表示し、同時にスマートフォンの充電も行えます。(機種によっては充電ができない場合があります。)
- ファミリンクと同様に、スマートフォンを接続することで、テレビの電源が自動的に入り、入力 2 に切り換わります。
- テレビのリモコンの上下左右ボタン・決定ボタンを使ってスマートフォンの操作を行います。
- できる操作は、実行するアプリによって異なります。
- メールや検索時の文字入力はできません。
- ・スマートフォンの操作については、お使いのスマートフォンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電源をリモコンで切っても MHL 対応スマートフォンは充電を続けます。

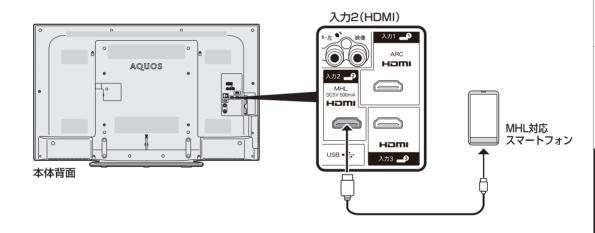

スマートフォンを接続してもテレビの 電源が自動的に入らないようにするには

- 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー 「☎(機能切換)」ー「ファミリンク設定」 ー「連動起動設定」を選ぶ
- 2 「しない」を選び、決定する

テレビのリモコンでスマートフォン を動作させない場合は

- | ホームメニューを表示して、「設定」 「➡ (機能切換)」 「ファミリンク設定」 「ファミリンク制御(連動)」を選ぶ
- 2 「しない」を選び、決定する

- MHL に対応しているのは、入力2のみです。他の端子に接続しても動作しません。
- テレビがスタンバイ状態でコンセントを抜き差ししたときは、テレビの電源を入れるまでの間、MHL 接続による連動起動は動作しません。
- 本製品は、MHL1 をサポートしています。
- ・ テレビの起動直後は、MHL 接続による自動入力切換は動作しません。
- スマートフォンのバッテリー残量がない場合は充電できないことがあります。
- ・「連動起動設定」(⇒ **97** ページ)を「しない」に設定していて、テレビがスタンバイ状態のときに MHL 接続した場合は、スマートフォンが充電されないことがあります。


レコーダー・プレーヤー・ゲーム機など をつなぐ

よりきれいな映像を 楽しむためには

・お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

◇おしらせ◇

- ・映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子 (黄と黄、白と白、赤と赤) につなぎます。
- 映像の種類と画質について⇒ 22·149 ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。

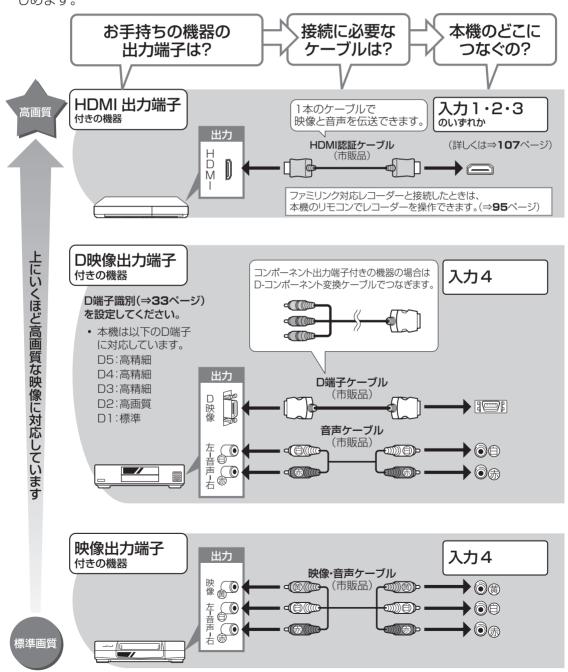

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- ・接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。 しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

レコーダーやプレーヤー側の接続端子について


・詳しくは、レコーダーやプレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。

レコーダーをお持ちの場合

• プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。レコーダーを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

HDMI 出力端子が付いた 機器の場合

• 本機の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(ハイスピード)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

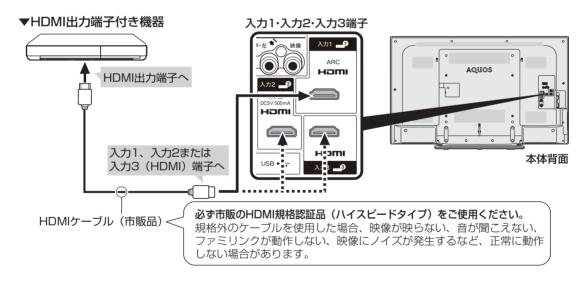

対応している映像信号


• 1080p (24Hz/30Hz/60Hz)、720p (30Hz/60Hz)、1080i、480p、480i、VGA

対応している音声信号

種類: リニア PCM、AAC、ドルビーデジタル サンプリング周波数: 48kHz / 44.1kHz / 32kHz


ファミリンクに対応していない機器をつないだとき、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが切り換わってしまう場合は、「ファミリンク制御(連動)」を「しない」に設定してください。(⇒ 98 ページ)

D映像出力端子が付いた 機器の場合

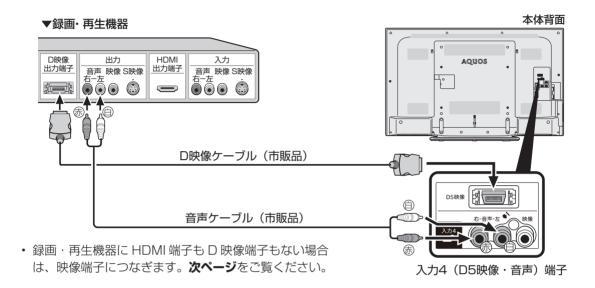

映像出力端子が付いた 機器の場合 (再生するときの接続)


・接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

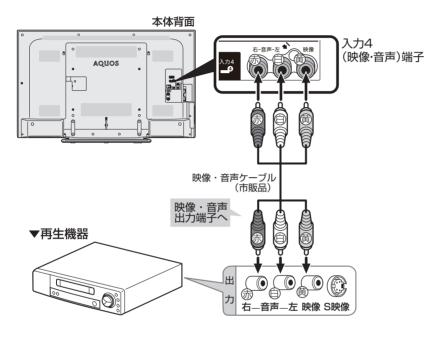


パソコンをつなぐ

本機を HDMI 出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合(デジタル接続)

・ 市販の HDMI 認証ケーブルが必要です。

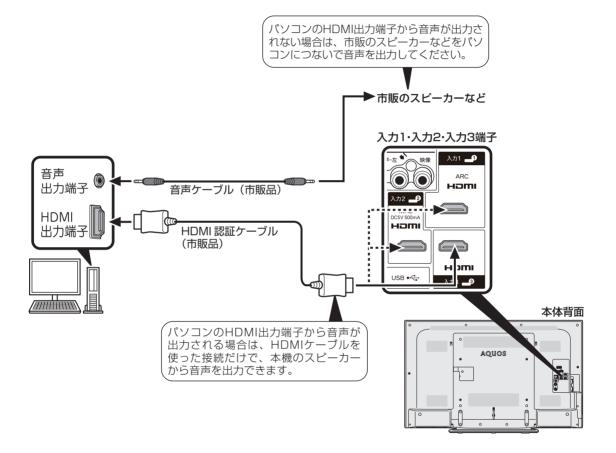

本機を DVI 出力端子付き パソコンのモニターとし て使う場合 (デジタル接続)

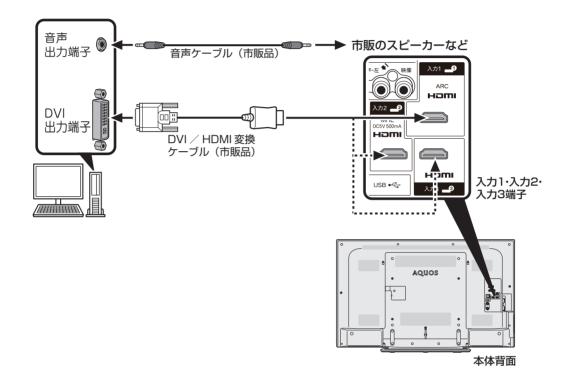

- ・ 市販の DVI/HDMI 変換ケーブルと音声ケーブルが必要です。
- ・ 音声は、本機のスピーカーからは出力できません。
- ・本機の HDMI 端子とパソコンの DVI 端子を変換ケーブルで接続しても、パソコンによっては HDMI 規格に対し十分サポートされていないものもあり、パソコンの画面が正しく表示されなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときには「この入力信号には対応しておりません」と表示されます。その場合はお使いのパソコンの取扱説明書にもとづき本機で対応している信号に設定してください。

パソコンの モニターとして使う

本機にパソコンをつなぐ場合は、パソコン(PC)の DVI 出力/RGB 出力の解像度を確認してください。パソコンが以下の解像度に対応していない場合は、本機でパソコンの画面を表示できません。

本機が対応している解像度

	解像度(画素)		水平 周波数 (kHz)	垂直 周波数 (Hz)	VESA 規格
		720 × 400	31.5	70	
	VGA		31.5	60	0
	VUA	640 × 480	37.9	72	0
			37.5	75	0
			35.1	56	0
	SVGA	800 × 600	37.9	60	0
	SVUA		48.1	72	0
			46.9	75	0
		(GA 1024 × 768	48.4	60	0
	XGA		$1024 \times 768 \boxed{56.5}$	56.5	70
			60.0	75	0
	WXGA	1360 × 768	47.7	60	0
	SXGA	1280 × 1024	64.0	60	0
	SXGA+	1400 × 1050	65.3	60	0
	480p	720 × 480	31.5	60	
*	1080i	1920 × 1080	33.8	60	
	720p	1280 × 720	45.0	60	
	1080p	1920 × 1080	67.5	60	

※の入力信号の画面サイズについては、


⇒ **150** ページをご覧ください。

パソコンと つなぐ⇒110~111 ページ

◇おしらせ◇

- 省エネの設定をすることができます。(⇒19・ 30ページ)
- ・接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときは、「この入力信号には対応しておりません。」と表示されます。その場合、お使いのパソコンの取扱説明書などをご覧になり、本機で対応している信号に設定してください。
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、⇒下記をご覧ください。
- ・特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。

本機で選べる画面サイズ(パソコンからの入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

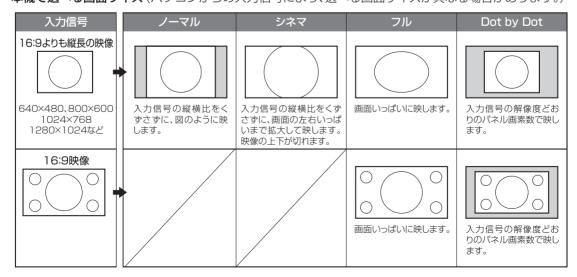

各部のなまえ

パソコンの画面を表示させる/ 画面サイズを選ぶ

パソコンの画面を表示させる

- **┫** パソコン(PC)の電源を入れる
- 2 入力切換メニューを表示する
 - * ボタンを押します。
 - ・表示中に次の手順に進みます。
- 3 繰り返し押して、パソコンを接続した入力を選ぶ

入力切換のしかた

・⇒**22**ページ

パソコンの画面が表示されます。

画面サイズを選ぶ

- 4 ホームメニューを表示して、「設定」ー 「□ (機能切換)」ー「視聴操作」を選び、決定する
- 5 「画面サイズ」を選び、決定する
- 6 お好みの画面サイズを選び、決定する
- 7 画面サイズ切換メニューを消す

入力 1 ~ 3 に接続したパソコン の画面を調整する

- ホームメニューから「設定」 「昼 (機能切換)」 「画面表示設定」 「画面位置」で設定します。(⇒ 33 ページ)
- ◇おしらせ◇
- 画面の明るさや色の調整などについては「映像調整」(⇒29ページ)をご覧ください。

デジタル放送の受信の設定を 個別に行うときは

デジタル放送用アンテナ の設定をする

- デジタル放送用のアンテナの接続を変更 したときなどは、再度アンテナ設定画面 を見ながらアンテナ電源の設定やアンテ ナの向きを調整します。(初めて設置する ときや引っ越したときなどは、「かんたん 初期設定 | (⇒「かんたん!! ガイド」(巻末) **12~14ページ**)を行ってください。)
- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/ 切の設定はありません。

アンテナ電源の設定

項目 内容

- オート ・ 個人でアンテナを設置している場 合に選びます。
 - 本機の電源が入っているとき、ア ンテナ電源の設定を自動的に制御 してアンテナに電源を供給します。 (リモコンで電源を切ったときは、ア ンテナ電源も切れた状態になります。)
- 入 • 「オート」を選んで BS デジタル放 送が受信できたりできなかったり するときは、「入」を選びます。
 - 本機の電源が入っているとき、アン テナに電源を供給します。リモコン で本機の電源を切ったときも、常に アンテナ電源は「入」になります。
- 共聴アンテナに接続しているとき 切 など、電源を供給しないときに選 びます。
 - アンテナ電源が常に「切」になり ます。

アンテナ設定画面について

- 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・ CS アンテナ電源 | の設定を誤って「入 | に したり、新しくアンテナの接続を変更したり した場合で、「アンテナ線の接続や設定に不 具合がありますのでアンテナ電源を「切」に しました。受信できない場合は、本体の電源 を切ってから、アンテナの接続を確認してく ださい。| などのお知らせが表示されたとき は、電源を入れ直してください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分経過し ても消えません。消すときは、終了ボタンを 押してください。

アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する

アンテナに電源を供給するかどうかの設 定と、受信強度の確認・調整をします。

• アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して 電源を供給するためのものです。もし、本機と アンテナの間にブースターなどの機器を接続し て使用される場合は、専用の電源が必要です。

BSデジタル放送を選ぶ

- ・画面に「放送が受信できません」と 表示されても、設定できます。
- 「チャイルドロック」(⇒31ページ) をかけているとき、「地デジ限定設定」 (⇒**31**ページ)を「有効」にしてい るときなど、放送を切り換えることが できない場合があります。
- ホームメニューを表示して、 「設定」-「★(視聴準備)」-「テレビ放送 設定しを選び、決定する
- 「アンテナ設定」を選び、決定する
- 「電源・受信強度表示」を選び、決定する
- ◆ アンテナに電源を供給するための設定
 - 「オート」「入」「切」の いずれかを選び、決定する

▶ 受信強度の調整

- 受信強度が最大になるように、アンテナの 向きを調整する
 - ・ 受信強度が 60 以上になるように、ア ンテナの向きを調整してください。(ア ンテナの向きの調整が済んでいる場合 は、この手順は必要ありません。)

調整が終わったら決定ボタンを押す

• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

◇おしらせ◇

- 手順6で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、131ページをご覧になり適切な処置を行ってください。
- 手順 5 または手順 6 の画面で、「受信状態一覧へ」を選び決定を押すと受信状態一覧画面が表示されます。(⇒ 123 ページ)
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すものではありません。(表示される数値は、受信 C/N*の換算値です。)
 - ※ 受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなど の不要な信号の割合です。

デジタル放送の受信強度の確認 (信号テスト)をするときは

- 各デジタル放送の信号テストができます。(例) BSデジタル放送の信号テストをする
 - 1 114ページの手順1~3を行い、 「信号テストーBS」を選び、決定する
- 2 カーソルボタンで 確認したい項目を選び、決定する
 - 「受信状態:良好です。【A】」と表示 されていることを確認してください。
 - ・「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ(⇒131ページ)をご覧になり、適切な処置を行ってください。
- 3 カーソルボタンで 「終了」を選び、決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

◇おしらせ◇

地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送 の受信強度の確認(信号テスト)について

手順1で「信号テストー地上D」または「信号テストーCS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

周波数設定について

• 手順 1 で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合などに、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得できます。 通常は、設定する必要はありません。

(例: BS15 のアンテナ受信周波数 11996 を 入力すると 15ch の受信強度が表示されます。)

お住まいの地域向けの 地上デジタル放送を 受信するために (地域選択/郵便番号設定)

・地上デジタル放送の地域情報(緊急ニュースなどの文字情報やデータ放送などの地域情報)をお住まいの地域に合わせる設定です。

地域選択

- 1 ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「テレビ放送設定」を選ぶ
- 2 「地域設定」を選ぶ
- 3 「地域選択」を選び、お住まいの地域を設定する



・地域選択を変更した場合は、あとで「チャンネル設定」から「地上デジタルー自動」を行ってください。(⇒次ページ)

郵便番号設定


- 1 ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「テレビ放送設定」を選ぶ
- 「地域設定」を選ぶ
- 3 「郵便番号設定」を選び、数字ボタン(チャンネルボタン)で入力する



入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタン(チャンネルボタン)で数字を選び直します。

地上デジタル放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

- ・地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。チャンネル設定の前に、必ず「地域設定」(⇒前ページ)をしてください。
 - ▲ 地上デジタル放送を選局する
 - 2 ホームメニューから「設定」ー「**৵**(視聴準備)」 ー「テレビ放送設定」を選ぶ
 - 3 「チャンネル設定」ー「地上デジタル」を選ぶ
 - 4 「地上デジタルー自動」を選び、「する」に 設定する

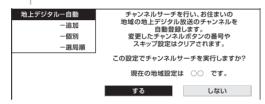

「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく 放送が開始されたチャンネルを追加するときは

・「地上デジタルー自動」の代わりに「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。

◇おしらせ◇

地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴につい ては、お客様が契約されている CATV 会社 にお問い合わせください。
- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV) の方式は、「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド [MID]帯、スーパーハイバンド [SHB]帯、VHF帯)です。
- ・CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

デジタル放送の チャンネルの個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、 次の設定内容を変更できます。

項目	内容
数字 ボタン	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに受信するチャンネルを設定します。
枝番	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。(地上デジタル放送のみ)
スキップ	選局(<順/>逆)ボタンで選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。 「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。

■ デジタル放送を選ぶ

- ・「チャイルドロック」(⇒**31**ページ) をかけているとき、「地デジ限定設定」 (⇒**31**ページ)を「有効」にしてい るときなど、放送を切り換えることが できない場合があります。
- 2 ホームメニューを表示して、 「設定」ー「★(視聴準備)」ー「テレビ放送 設定」を選び、決定する
- 3 「チャンネル設定」を選び、決定する
- 4 「地上デジタル」「BSデジタル」「CSデジタル」のいずれかを選び、決定する
 - 「BS デジタル」 または 「CS デジタル」 を選んだ場合は、手順 **6** に進みます。
- 5 「地上デジタルー個別」を選び、決定する
- 6 ①変更したいチャンネルを選び、決定する ②「数字ボタン」を選び、決定する
 - 枝番を入力する場合は、「枝番」を選び、「竹一~「ず)を押します。
 - チャンネルをスキップする場合は、「スキップ」を選び、左右カーソルボタンで「する」を選びます。このメニューで行ったスキップ設定は、⇒117ページのチャンネルスキップ設定と連動します。

入力欄に数字を入力して決定する

・数字ボタンが重複している場合は、「数字ボタンが重複しています。置き換えますか?」と表示されます。(枝番の場合は「枝番が重複しています。置き換えますか?」と表示されます。)

数字ボタンを置き換える場合

手順8に進みます。

置き換えずに別の数字にする場合

• 画面の「戻る」を選び、別の数字を入力 して決定ボタンを押してください。

「確認」を選び、決定する

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

◇おしらせ◇

8

地上デジタル放送の受信チャンネル番号と 枝番について

- 地上デジタル放送では、1~12の数字ボタン (チャンネルボタン)の番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- ・3 桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。従って、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複することがあります。このときは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

チャンネルスキップ設定

両方 ・ 選局時と番組表のどちらもスキップし する ます。 • この設定をしたチャンネルは、選局時 と、番組表のどちらにも、表示されな くなります。 番組表 番組表のみ表示されなくなります。 選局時は表示されます。 のみ 選局 ・ 選局時のみ表示されなくなります。 ・ 番組表には表示されます。 のみ • 選局時と番組表のどちらもスキップさ 両方 れません。 しない • この設定をしたチャンネルは、選局時 と番組表のどちらにも表示されます。

- 「地上」「BS」「CS」ボタンのいずれかを 押して、デジタル放送を選ぶ
- 2 ホームメニューを表示して、「設定」ー 「★(視聴準備)」ー「テレビ放送設定」を 選ぶ
- 3 上下カーソルボタンで 「スキップ設定」を選び、決定する
- 4 上下カーソルボタンで「地上デジタル」 「BSデジタル」「CSデジタル」のいずれ かを選び、決定する
- 5 手順4で「地上デジタル」または「BSデジタル」を選んだ場合は、上下カーソルボタンで「放送事業者」を選び、決定する
 - 「スキップ設定を一括で行うか個別に 行うかを選択してください」と表示 されますので、手順 **6** に進みます。

手順4で「CSデジタル」を選んだ場合は、スキップ設定したい3桁番号の範囲を選び、決定する

手順フに進みます。

6 カーソルボタンで「一括設定」または 「個別設定」を選び、決定する

- ・「一括設定」を選んだ場合は、「この 放送事業者内の全てのチャンネルを 番組一覧表と、選局順逆時にスキッ プしますか?」と表示されますので、 手順 **8** に進みます。
- 「個別設定」を選んだ場合は、手順**7** に進みます。
- 7 上下カーソルボタンでスキップ設定 したいチャンネルを選び、決定する
- 8 カーソルボタンで「両方する」 「番組表のみ」「選局のみ」「両方しない」 のいずれかを選び、決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

・地デジ難視対策衛星放送(BS291ch ~ BS298ch)は一般の方は視聴できないため、 工場出荷時の設定は、「両方する」になっています。この放送を視聴する場合は、BSデジタルの「地デジ難視対策衛星放送」を一括設定で「両方しない」に設定してください。

放送の種類について



UHF アンテナ 地上デジタル放送を 受信できます。

データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

デジタル放送のその他の特長

臨時放送 (臨時編成サービス)

・スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

- スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。 延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。
 - ※ ファミリンク録画予約 (⇒ 101 ~ 102 ページ)の場合、お使いの AQUOS レコーダーによっては追従されません。

マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて 最大3つの映像が放送されるサービスです。 映像切換ボタンを押して切り換えます。

緊急警報放送

・地震などの際の緊急警報放送です。

ご案内チャンネルの表示

非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

地上デジタル放送

・2003年12月から東京・大阪・名古屋の 3大都市圏の一部地域で開始され、2006年 12月に全国の都道府県庁所在地で開始され た放送です。

特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- ・ 高音質と多チャンネル放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動した データ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

受信に必要なアンテナ

UHF 対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使えます(取り替えや調整が必要になることもあります)。VHF アンテナでは受信できません。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式 は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯)です。 トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテ レビ専用受信機を介して視聴できます。

ブックマーク

- コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。
 - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。 インターネットのブックマークとは異なります。

- ARIB 放送規格の変更により、本機のホームメニューなどの仕様が変わる場合があります。
- ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用システムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。



- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送

BS デジタル放送

- 放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使ったデジタル放送です。
- 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)は一般の方は視聴できない放送のため、非視聴に設定されています。この放送を視聴される場合は、スキップ設定を「両方しない」に設定してください。(スキップ設定⇒117ページ)
- 有料放送を視聴するときは、受信契約する必要があります。

特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2種類のデータ放送(独立データ放送・番組 に連動したデータ放送)

受信に必要なアンテナ

BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。

BS・110度 CS 共用アンテナ BS デジタル放送も 110度 CS デジタル 放送も、このアンテナで受信できます。 (他の衛星放送は、衛星の向きが 違うため受信できません。)

110 度 CS デジタル放送

• BS デジタル放送用人工衛星と同じ東経 110 度にある通信衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送です。お もなサービスに「スカパー!」があります。 110 度 CS デジタル放送は一部を除き有料 です。受信するには、見たいチャンネルを視 聴契約する必要があります。

特長

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内 を閲覧可能

受信に必要なアンテナ

- BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。
- 従来の CS アンテナや BS アナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応したものに交換する必要があります。

BS デジタル放送のみの専用サービス

降雨対応放送

降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。映像切換ボタンを押すと元の映像に戻れます。

(画面例)

決定ボタンを押す 映像切換ボタンを押す




110 度 CS デジタル放送のみの専用サービス

ボード (掲示板)

プラットフォーム(スカパー!)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。ホームメニューからボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(⇒34ページ)

(画面例)

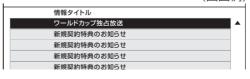

WOWOW や スカパー ! などの 有料放送を見るときは

・有料放送を視聴するには、スカパー!などの各プラットフォーム(運営会社)や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送するか、下記にお問い合わせください。 2012年12月現在

WOWOW

WOWOW カスタマーセンター

電話番号	0120-580807	
受付	9:00~20:00 (年中無休)	
ホームページ	http://www.wowow.co.jp/	

スター・チャンネル

スター・チャンネル カスタマーセンター

電話番号	0570-013-111 または 045-650-4724
受付	10:00~18:00 (年中無休)
ホームページ	http://www.star-ch.jp/

スター・チャンネル ハイビジョンの加入申 し込みは、下記のスカパー! カスタマー セ ンターへお問い合わせください。

スカパー!


スカパー! カスタマーセンター (総合窓口)

電話番号	0570-039-888 (ナビダイヤル)
	PHS、IP 電話のお客様は
	03-4334-7777
受付	10:00~20:00 (年中無休)
ホームページ	http://www.skyperfectv.co.jp/

本機には、電話回線端子がありませんので、 電話回線を使用した新規加入のお申し込みは できません。

デジタルチューナー付きレコーダー で有料放送の受信契約をしている 場合について

・お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。挿入していないと、有料放送が録画できません。

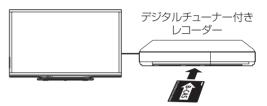

有料放送で登録したB-CASカードは、 レコーダーに挿入します。

- ・レコーダーで受信している内容を本機で 視聴したいときは、リモコンの入力切換 ボタンでレコーダーが接続されている外 部入力に切り換えてください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を 視聴したい場合は、複数の有料受信契約 をする必要があります。

故障かな?と思ったら


・故障かな?と思ったら、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサー ビスについては「保証とアフターサービス」(⇒144ページ)をご覧ください。

故障かな?と思ったら →

まず確認してください

電源が入らない

雷源コードのプラグを奥まで確実に差し込んでください (⇒「**かんたん!! ガイド」(巻末) 9** ページ)

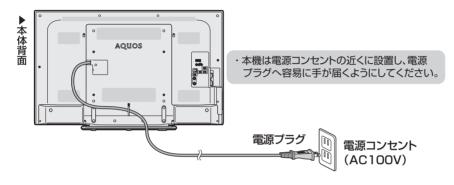



ランプが点灯していないときは、本体の電源ボタンを押し て電源を入れてください(⇒10ページ)

- 本機は本体の電源ボタンを押して切っても電源ランプ は消えません。リモコンで電源が入ります。
- 電源ランプを消し、リモコンで電源が入らないように するには、「電源ボタン設定」で「モード2」に変更 してください。(**⇒ 28** ページ)


POWER (電源) ランプ

- ·緑色点灯:動作状態 ·赤色点灯:待機状態
- ・消灯:電源オフ状態

TV 放送が見られない

▲本体ランプ部

アンテナケーブルの端子を 奥まで確実に差し込んでください (⇒「かんたん!!ガイド」(巻末) 5~8ページ)

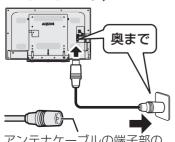

アンテナケーブルの端子部の 芯線が曲がっていませんか

ビデオ・DVD が見られない



放送が受信できないときに 確かめること

放送が 受信できないときは

以下の画面は一例です。

確認のしかたが異なる場合は、画面の指示に従って ください。

1

画面のメッセージを確認し、決定する

受信状態が悪い場合、次のような画面が表示されます。



を押す

BS 103chが受信できません。[E202] リモコンで放送切換や選局を確認ください。 アンテナの調整・接続を確認ください。

現在放送されていません。 [E203] 番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で 一時的に受信できない場合もあります。

(決定)で受信強度を確認します


2

受信状態に応じた対処のしかたを確認し、 「受信状態一覧へ」を選ぶ



(決定)


を押す

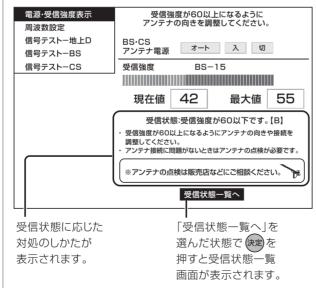

• 直前に視聴していた放送(「地上デジタル」または「BS デジタル」「110 度 CS デジタル」 のいずれか一方) が一覧で表示されます。

現在の受信状態の説明と解決方法

受信できないチャンネルがあるときは ここをお確かめください。

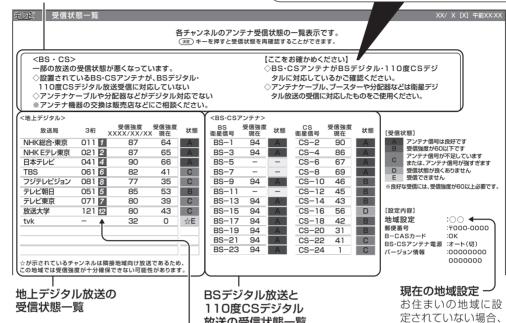

放送の受信状態一覧

現在割り当てられているリモコンの数字ボタン

受信している放送局はリモコンの数字ボタンに自動で割り当てられます。 数字ボタンが割り当てられていない場合は、3桁入力で選局できます。

受信状態一覧で、最新の状態を表示するには

(決定)を押します。(表示が切り換わるまで時間がかかる場合があります。)

終了

を押す

確認したら、受信状態一覧の画面を消す

- ・アンテナとの接続について⇒「かんたん!! ガイド」(巻末)5~8ページをご覧く ださい。
- ・かんたん初期設定をやり直すとき⇒「かんたん!! ガイド」(巻末) 12 ページをご 覧ください。

◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

BS・110 度 CS デジタル放送について

デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。 BS・110度 CS デジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。 各部のなまえ もくじ/ご注意

地上デジタル放送を正 しく受信できません。

English Guide

テレビが正しく映らない ときや画質が悪いときは ([E202] と表示される)

故障ではないことがあります。 お電話をする前に、 ここをお確かめください。

こんな症状が出るときは	▶ここをお確かめください	▶参照ページ
映像も音声も出ない	アンテナケーブルは接続されていますか。端子を間違えて接続していませんか。アンテナケーブルが切れていませんか。	「かんたん!!ガイド」(巻末) 5~8 ー ー
※	・BS·CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。「オート」に設定している場合は 「入」にしてみてください。 ・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 ・B-CAS	114〜115 「かんたん!!ガイド」(巻末) 11
映像にノイズ(モザイク状/ブロック状)や線が入ったり、ちらついたりする。 音声が途切れる。 映像が映らない/ 映らなくなる。	・ アンテナの向きは正しいですか。 ・ 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ (⇒ 131 ページ)をご覧になり必要な処置をしてください。	_ 114~115
	• 110 度 CS デジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は 110 度 CS 帯域対応のものを使用していますか。	-
BSデジタル放送の 一部のチャンネルが	• WOWOW やスターチャンネルは有料です。 視聴するためには契約をしてください。	120
視聴できない	・地デジ難視対策衛星放送については、地デジ難視対策 衛星放送受付センターへお問い合わせください。 (0570-08-2200)	117
110 度 CS デジタル放 送が視聴できない	• アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応のものを使用していますか。	「かんたん!!ガイド」(巻末) 5~8
画面にノイズが出る	ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。	-
	アンテナケーブルは正しく接続されていますか。	「かんたん!!ガイド」(巻末) 5~8
特定のチャンネルだけ 映らない	・ 有料放送は視聴契約が必要です。・ アンテナの受信強度を確認してください。	120 114~115

[・]アンテナの接続については、「かんたん!! ガイド」(巻末) 5~8ページをご覧ください。

全般について

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
・ 映像も音声も出ない	 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 POWER(電源)ランプが緑色に点灯していますか。 テレビ放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 外部機器の映像が出ないとき、正しく入力切換ができていますか。 接続ケーブルが抜けていませんか。 	「かんたん!! ガイド」(巻末) 9 10 22 22
リモコンが動作しない	 POWER (電源) ランプが緑色に点灯していますか。 乾電池の極性 (⊕、⊝) が逆になっていませんか。 リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。 リモコン番号が本体と一致していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 リモコンと光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。 	10 「かんたん!! ガイド」(巻末) 1 「かんたん!! ガイド」(巻末) 1 「かんたん!! ガイド」(巻末) 1 8〜9
	 ・ 照明の向きを変えるなどしてみてください。 ・ 蛍光灯などが近くにありませんか。 ・ 受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。) ・ 電池の端子が酸化(薄黒く)していませんか。 ・ 室温が極端に低下していませんか。 	
映像は出るが音声が出ない	 ・ 音量調整が最小になっていませんか。 ・ 「消音」状態になっていませんか。 ・ ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・ D 映像端子を使用する場合、音声端子も接続していますか。 	10 10 8 106
BD プレーヤーなどの外部機器の映像が映らない、BD プレーヤーなどの外部機器の映像が映らなくなった	外部機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか。外部機器の電源は入っていますか。外部機器を接続している入力を選んでいますか。外部機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。	- 22 -
音声は出る が映像が出 ない	映像オフが「する」になっていませんか。映像ケーブルが抜けていませんか。	30 106
色が薄い 色あいが悪い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	29
画面が暗い	・「明るさ」、「映像」、「プロ設定」 – 「ガンマ設定」を調整 してみてください。	29
黒色が潰れる	• 「明るさ」、「黒レベル」、「プロ設定」 — 「ガンマ設定」を 調整してみてください。	29
画面が大きくなったり、小 さくなったりする	オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を「しない」に変更してください。	33
画面がちらついたりざらつ いたりする	「プロ設定」の「デジタル NR」を、「オート」「強」「中」「弱」のいずれかに設定してみてください。	29

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
テレビの上部が熱い	・ 内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	_
画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れる	・ 本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。・ 本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。	-
	・ 本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り 除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの 除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。	_
リモコンや本体のボタンの 操作ができない	 外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。「電源ボタン設定」(⇒28ページ)を「モード2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。 	_
	 「地デジ限定設定」が「有効」に設定されていませんか。 チャイルドロックが設定されていませんか。 本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 	31 31 28
ときどき「ピシッ」と音が する	• 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音 です。性能その他に影響はありません。	_
リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする(数回鳴る場合があります。)	本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。デジタル放送の録画予約を実行している場合ダウンロードをしている場合有料放送の契約情報を取得している場合地上デジタル放送の番組表の情報を取得している場合	53 - - -
時刻表示が画面に出ない	・「時刻表示」の設定は「する」になっていますか。	28
時刻表示が消えない	• リモコンの画面表示ボタンを繰り返し押してみてください。	17
字幕表示が画面に出ない	・ 放送によっては、字幕を送っていない場合があります。・ 字幕の表示方式が「表示しない」になっていませんか。	_ 16
入力切換をしても選べない	・ 入力スキップが「しない」に設定されていますか。	23
電源が勝手に切れる	• 自動で電源がオフになるモードになっていませんか。受信機レポートで確認してください。	34

故障かな?と思ったら ⇒

デジタル放送関係について

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
突映像も音声も出ない	・ 個人で BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。個人で BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていますか。	ー - 22 「かんたん!! ガイド」(巻末) 1 1

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
・映像にノイズ(モザイク状/ブロック状)や線が入ったり、ちらついたりする ・音声が途切れる ・映像が映らない/映らなくなる	 アンテナの向きがずれていませんか。 受信強度を確認してください。 受信状態を確認してください。 アンテナの前方に障害物はありませんか。 アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。 	- 114~115 •122~123 114~115 •122~123 - 「かんたん!!ガイド」(巻末) 5~8
BS デジタル放送の一部が視聴 できない	B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 有料放送を視聴するための契約はしていますか。 地デジ難視対策衛星放送 (BS291ch ~ BS298ch) については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。 (0570 - 08 - 2200)	「かんたん!! ガイド」(巻末) 11 120 117
110度 CS デジタル放送が受信できない	アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。ブースターや分配器などをご使用になっている場合、110度CS帯域(2.6GHz)まで対応した機器をお使いですか。	「かんたん!! ガイド」(巻末) ち ~ 8 「かんたん!! ガイド」(巻末) ち ~ 8
BS デジタル・110 度 CS デジタル放送に雑音が出たり、 まったく受信できなくなる	 強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。 	-
地上デジタル放送が受信でき ない	 ・ お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。 ・ 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナが正しく設置されていますか。 ・ アンテナ線は正しく接続されていますか。 ・ お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。 ・ チャンネル設定は正しくされていますか。 	ー 一 「かんたん!! ガイド」(巻末) 5 ~ 8 1 1 5 1 1 6
画面にノイズが出る	・ VHF/UHF のアンテナケーブルが BS・110 度 CS デジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	_
特定のチャンネルだけ映らない	 契約していない有料放送ではありませんか。 受信強度を確認してください。 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch ~ BS298ch) については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570 - 08 - 2200) 	120 114~115 117
番組表が表示されない番組がある	 地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が表示されません。番組表取得を「する」に設定すると、リモコンで電源を切った(待機状態)ときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 デジタル放送を選局していますか? 電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 スキップをする設定にしていませんか。 	12 - - 117
番組の予約をしても受信でき ない	・ 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている 番組などを予約していませんか。	_
デジタル放送が受信できない	 外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。「電源ボタン設定」(⇒28ページ)を「モード2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。 BSデジタル放送および110度CSデジタル放送を視聴するとき、BS・110度CS共用アンテナ(市販品)およびBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を接続していますか。 	-
BS デジタル・110 度 CS デ ジタル放送が選べない	・ 地デジ限定設定が「有効」になっていませんか。	31

故障かな?と思ったら → インターネット関係について

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
AQUOS.jpのページが表示され なくなった	 ブロードバンドルーターや信号変換機器の電源が切れていませんか。 LAN ケーブルがはずれていませんか。 「ネットサービス制限設定」 - 「インターネット接続制限」を「禁止しない」に設定してください。 ブロードバンド回線やプロバイダーのメンテナンスなどにより、接続できない期間ではありませんか。しばらく、時間をおいてからもう一度接続してください。 	- 68 71 -
文字が読めない文字になった	・ ブラウザメニューの文字コードを変更してください。	76
カーソルボタンでページの続きを 表示できない	• ページの読み込みが終わるまでお待ちください。	I
インターネットに接続できない	「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」をご覧いただき、接続・設定状況をご確認ください。	65 ~ 68
	 パソコンをお持ちの場合】 で使用になっている LAN ケーブル (CAT5 以上)をパソコンに差し込み、パソコンでインターネットに接続できるかどうか試してください。 できる場合は、ブロードバンドルーターから LAN 側(本機側)の接続・設定を確認してください。できない場合は、ブロードバンドルーターから WAN 側(プロバイダー側)の接続・設定を確認してください。 	_
	【停電などにより、モデムやケーブルモデム、ブロードバンドルーターの電源をいったん切った場合など】 ・ 電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧するまで時間がかかる場合があります。 ・ 外部からのノイズなどにより、通信機能に障害が発生した可能性があります。「電源ボタン設定」(⇒ 28 ページ)を「モード 2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切り、1分間放置した後、再度電源を入れてください。	-
ホームページの音声が聞こえない い ホームページの動画が再生でき ない	・ 本機では、一部の形式の音声ファイル (WAV や AAC /ドルビーデジタル形式の一部) については再生可能ですが、一般の Webページで配信されている動画や音声はパソコン向けに作られており、特に本機の機種名が対応機種としてその Webページに明記されていない限りは、基本的に再生できないとお考えください。	-
パソコンのインターネット機能 でできることが、本機ではでき ない	 本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウザと比べて以下のような点などが異なりますので、ご了承ください。 ファイルのダウンロードはできません。 PDF(電子文書)を読み込む機能はついておりません。 メールの送受信機能はありません。 	_

故障かな?と思ったら ⇒

アクトビラ関係について

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
映像や音声がときどき停止する	・ お使いのブロードバンド回線は光回線(FTTH)ですか。アクトビラビデオやアクトビラビデオ・フルをお楽しみになる場合は、光回線(FTTH)が必要です。	67
	で家庭のブロードバンド環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルをダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでもアクトビラビデオの再生をしたりしていませんか。回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度アクトビラビデオ・フルを再生してみてください。	_
	・ 本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続してください。	68
	プロードバンドルーターなどの機器の性能によっては、通信速度 が足りない場合があります。回線事業者やプロバイダーから機器 をレンタルしている場合は、ご加入の回線事業者やプロバイダー に確認してみてください。	-
	• 光回線(FTTH)をご利用の場合でも、ご加入のプランによってはアクトビラ ビデオを再生するために十分な通信速度でない場合があります。ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。	_
アクトビラの画質が悪い	デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、デジタル放送のハイビジョン放送と画質が異なります。映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。	- -

故障かな?と思ったら ➡

IPTV 関係について

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
ポータル情報が取得できない	・ お使いのブロードバンドルーターはIPv6に対応していますか。	_
チャンネル登録で失敗する	• IPTVのマルチキャスト開通処理が完了していない可能性があります。ポータル画面で回線番号の登録をしてください。	_
テレビ放送やVODの映像が乱 れる	・ 使用している光回線をIPv4のインターネット接続と共用している場合は、家庭内の別の機器がインターネットに接続しているとテレビ放送やVODの映像が乱れることがあります。	_
ライセンスが無いと表示される	・ 追加契約が必要なチャンネルです。契約状況についてポータルで 確認するか、サービス事業者にご確認ください。	_

故障かな?と思ったら ⇒

USB ハードディスク関係について

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
USB端子に接続したUSBハードディスクが録画機器選択画面に出ない	 USB ハードディスクの電源が入っていますか。 録画機器選択画面に USB ハードディスクを表示するには、事前に「機器の初期化」をする必要があります。 USB ハードディスクが正しく接続・設定されていますか。 	- 47 -
USB ハードディスクに正しく 録画できない	・ 録画先に指定した USB ハードディスクが録画機器選択画面に表示されていますか。 表示されない場合は上記の「USB 端子に接続した USB ハードディスクが録画機器選択画面に出ない」の内容をお確かめください。	_
	 USB ハードディスクに十分な残量がありますか。残量が少ない場合は、不要な番組を削除するか、残量のある別の USB ハードディスクを接続してください。 「USB-HDD の選択」で録画する USB ハードディスクを選んでいますか。 	48
USB ハードディスクに録画したコンテンツが表示されない/ 再生できない	・本機チューナー部に接続している USB ハードディスクは本機で 録画したものですか。 本機以外のテレビ受信機で録画された USB ハードディスクを本 機でコンテンツリスト表示/再生することはできません。 ・本機が故障した際に主要部品を交換していませんか。 ・「USB-HDD の選択」で録画する USB ハードディスクを選んで いますか。	- 48
USB ハードディスクが使用で きない	「USB-HDD の選択」で録画する USB ハードディスクを選んでいますか。 使用したい機器が録画機器選択画面に表示されていますか。表示されない場合は、上記の「USB 端子に接続した USB ハードディスクが録画機器選択画面に出ない」の内容をお確かめください。 それでも使用できない場合は以下の操作をしてください。 ①テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜く ② USB ハードディスクの電源を入れ直す	48 - -
USB ハードディスクに録画し た番組が消えた	③本機の電源プラグを差し込んで電源を入れる ・ USB ハードディスク使用中に停電や雷などによる瞬間的な停電、USB ハードディスクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで電源が切れませんでしたか。 (上記の場合、録画した番組が消える場合があります。) (録画した番組がすべて消えた場合や、USB ハードディスクが動作しない場合は、機器の初期化を行ってください。) ・ 異なる USB ハードディスクをつないでいませんか。 ・ 「USB-HDD の選択」で異なる USB ハードディスクを選んでいませんか。	- 48

エラーメッセージが出たら →

アンテナ受信強度に関するもの

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が 60 以下です。【B】	• 受信強度が 60 以上になるようにアンテナの向きや 接続を調整してください。	114~ 115
アンテナ信号が強すぎます。【C】	・ アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	・ アンテナ信号が劣化しています。アンテナの接続、 および調整を確認しても改善しない場合は、販売店 などにご相談ください。	_
受信できません。【E】	アンテナが正しく設置されているか確認してください。アンテナ線を確認してください。アンテナの設定が合っているか確かめてください。	ー 「かんたん!! ガイド」(巻末) 5~8 114~115

エラーメッセージが出たら →

B-CAS カードや放送の受信・視聴に関するもの

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CAS カードを正しく挿入してください。 B-CAS カードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差 し直してください。	***	• B-CAS カードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入やり直してください。	「かんたん!! ガイド」(巻末) 1 1
この B-CAS カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。	* * * *	• B-CAS カスタマーセンターおよびご覧の チャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	「かんたん!! ガイド」(巻末) 1 1
このカードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してください。	****	・ 本機に付属の B-CAS カードを挿入して ください。	「かんたん!! ガイド」(巻末) 1 1
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	_
この B-CAS カードには必要な情報が有りません。 で覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	_
放送チャンネルではないため、視聴でき ません。	E200	• このチャンネル (番組) は視聴できません。	_

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換えるこ とができます。	E201	• 降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。	119
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	****	・アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	_
○○○○○ ch が受信できません。リモコンで放送切換や選局を確認ください。またはアンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪などの影響で一時的に受信できない場合もあります。	E202	アンテナ線を確認してください。受信強度を確認してください。	「かんたん!! ガイド」(巻末) 5~8 114~115・ 122~123
		アンテナの設定が合っているか確かめてください。雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	114~115
- 現在放送されていません。番組表などで 放送時間を確認してください。	E203	・ 番組表などで放送時間を確かめてください。	_
雨や雪などの天候の影響で一時的に受信 できない場合もあります。		・ 受信強度を確認してください。	114~115•
とさない場合ものりより。		・ 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	122~123
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してくだ さい。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてくだ さい。	_
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切っ てから、アンテナとの接続を確認してく ださい。	***	 電源を入れ直してください。 BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。 	ー 114~115・ 「かんたん!! ガイド」(巻末) 5~8
○○○チャンネルのサービスは、この受 信機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。	_
契約期限が切れています。ご覧のチャン ネルのカスタマーセンターへご連絡くだ さい。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	_
このチャンネルは視聴条件により、ご覧 いただけません。ご覧のチャンネルのカ スタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	_
受け付け時間を過ぎていますので購入で きません。	***	・ 番組の冒頭の限られた時間しか購入でき ない番組もあります。	_
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_
対象地域外のため、データを表示できま せん。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了 し、別のチャンネルを選局してください。	_
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了 し、別のチャンネルを選局してください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	• 現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_

ホームネットワーク利用時に関するもの

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
この形式の写真データは表示できません。	・ 規格外の写真は表示できません。 なお、パソコンで写真を編集すると、本機で表示できない規格の データ形式に変更される場合があります。
データの容量が大きすぎます。	 データの容量が6MB以下のデータとしてください。 デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズを小さくすると、6MB以下のデータで撮影できる場合があります。 例)4300×3225⇒2048×1536また撮影済みのデータではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。
写真のサイズが大きすぎます。	 ・ 画素サイズ 4096 × 4096 以下の写真にしてください。 ・ デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズは変更できる場合があります。 例)4300 × 3225 ⇒ 2048 × 1536 また撮影済みの写真ではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。
このデータは表示できません。	・ 本機で表示可能な仕様の JPEG 以外のデータや、壊れたデータは表示できません。
次の写真を取得できません。 接続機器の接続や設定を確認してくださ い。	• 写真取得時サーバー機器に接続できなくなっています。ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。また SD カードを持つサーバー機器では SD カード挿入後ホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
接続できません。 接続機器の接続や設定を確認してくださ い。	・ サーバー機器の電源が入っているか、ホームネットワーク機器の 接続設定を確認してください。また SD カードを持つサーバー機 器では SD カード挿入後 SD カードの内容をホームネットワーク に公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待 ちください。
印刷設定 機器が見つかりません。 対応プリンタの電源、接続を確認ください。	・ プリンタの電源が入っていないか、プリンタがホームネットワークに接続されていないか、ホームネットワーク接続設定が正しくされていない可能性があります。プリンタの電源、接続、設定を確認してください。
写真の印刷 印刷の準備をしています。	プリンタに印刷指示を行っていますので、しばらくお待ちください。
写真の印刷 この写真の印刷を受け付けました。	プリンタへの印刷指示を完了しました。 写真を表示することができます。
写真を表示できません。 フォルダが削除されたか、機器が再起動 された可能性があります。	• サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。
印刷できません。 プリンタが使用中の可能性があります。	• プリンタが印刷実行中か使用中の場合にさらに印刷しようとすると、このメッセージが表示される場合があります。印刷完了または使用できるようになるまでお待ちください。
印刷を中断しました。 プリンタとの接続を確認してください。	• プリンタが何らかの原因で印刷を中断しました。プリンタの状態 または正常に接続できているか確認してください。

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
印刷できません。 ブリンタを確認してください。 	• プリンタが何らかの原因で印刷できなくなりました。プリンタのインクや用紙が無くなっていないか、用紙が詰まっていないか、カバーが開いていないか、などを確認してください。
機器に接続できません。 接続機器選択へ移動します。	• 前回接続したサーバー機器の電源が入っているか、ホームネット ワーク機器の接続設定を確認してください。
フォルダにアクセスできません。 トップフォルダへ移動します。	・ サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。
接続できません。 接続機器から映像データを取得できませ ん。	• サーバーの設定を確認してください。サーバーによっては設定画面にしていると取得できない場合や、インターネットを利用中は取得できない場合があります。
再生できません。 この形式の映像データは再生できません。	・ 規格外の映像データは再生できません。 ・ 本機で再生できる映像データの形式か確認してください。
再生できません。 この形式の音楽データは再生できません。	・ 規格外の音楽データは再生できません。 ・ 本機で再生できる音楽データの形式か確認してください。
データを取得できません。 フォルダが削除されたか再起動された可 能性があります。 初期画面に戻ります。	・ メモリーモードを実行する際、前回再生したファイルが削除されたり、サーバーが再起動されたなどにより、データを取得できない場合に表示されます。初期画面よりご利用ください。
接続できません。 接続機器の接続や設定を確認してください。 初期画面に戻ります。	・ メモリーモードを実行する際、前回接続したサーバーが起動されていないなどにより、接続できない場合に表示されます。初期画面よりご利用ください。

USB ハードディスク利用時に関するもの

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
ハードディスクが接続されていない。もしくは電源が切れているため録画できません。 ハードディスクが認識できないため、録画できません。ハードディスクを接続し直してください。 まもなく録画予約の開始時間です。録画可能なハードディスクが接続されていません。	 USBハードディスクを本機に接続し、使用する USB ハードディスクを選択してください。(⇒48ページ) 初めて本機に接続する USB ハードディスクの場合は、接続後に初期化してください。(⇒47ページ) USB ハードディスクの電源を入れてください。
タイトルが一杯です。これ以上録画でき ません。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画してく ださい。
ハードディスク準備中のため録画できま せん。	• USB ハードディスクの準備が終わるまでお待ちください。
ハードディスクに異常があり録画を停止 しました。	・ USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハードディスクの状態をお確かめください。
ハードディスクの空き容量がなくなった ため録画を中断しました。 	・ 不要なタイトルを消去してください。
初期化中のため録画できません。	・ USB ハードディスクの初期化が終わるまでお待ちください。
録画できる最大タイトル数を超えていま す。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画してく ださい。
予約可能時間を過ぎたので、リモコンの	・ リモコンの録画ボタンで、直接録画してください。
予約方法を選択してください。 (録画可能なハードディスクが見つかりません。)	• 録画可能な USB ハードディスクを接続してください。もしくは、 視聴予約/ファミリンク録画予約から予約したい方法を選択して ください。
ハードディスクの容量が不足しています。	・ 不要なタイトルを消去してください。
予約できる番組数を超えているため、予 約できません。	・ 予約できる番組は、最大 32 番組です。新しい予約を設定する場合は、どれか他の予約を消去してください。
ハードディスクが接続されていない。もしくは電源が切れていました。録画前にはハードディスクを接続し、電源を入れておいてください。	 USBハードディスクを本機に接続し、使用する USBハードディスクを選択しておいてください。(⇒ 48 ページ) 初めて本機に接続する USBハードディスクの場合は、接続後に初期化しておいてください。(⇒ 47 ページ) USBハードディスクの電源を入れておいてください。
タイトル数の制限を超えたので録画できませんでした。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合は、不要なタイトルを消去してください。	 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスクに空き容量がないため、録画できませんでした。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合は、不要なタイトルを消去してください。	・ 録画する前に USB ハードディスクの空き容量をご確認ください。 空き容量がない場合は別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスク初期化中のため、録画で きませんでした。	• USB ハードディスクの初期化が終わるまでお待ちください。

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
ハードディスクに異常があり、録画でき ませんでした。	・ USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハード ディスクの状態をお確かめください。
ハードディスクに空き容量がなくなったため、録画を停止しました。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合には、不要なタイトルを消去してください。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。別の USB ハードディスクを本機に接続し てください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用され る場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスクに異常があり、録画を停 止しました。	・ USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハード ディスクの状態をお確かめください。
1 タイトルの録画時間が6時間を超えたため、録画を停止しました。1 タイトルが6時間以上の連続録画はできません。	・ 1 タイトルの録画時間は最長 6 時間なので、6 時間単位で録画してください。
ハードディスクが接続されていない。も しくは電源が切れているため再生できま せん。 ハードディスクが認識できないため、再 生できません。	・ 本機に USB ハードディスクを接続し、使用する USB ハードディスクを選択しているかお確かめください。(⇒ 48 ページ)また、 USB ハードディスクの電源を入れてください。
このタイトルは再生できません。	・ 再生できないタイトルである可能性があります。
再生できるタイトルがありません。	本機に接続されている USB ハードディスクの中に再生できる タイトルがありません。再生できるタイトルが入っている別の USB ハードディスクを本機に接続してください。
記録長が短いため、再生できません。	・ 記録時間が 3 秒未満のタイトルは再生できません。
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	• 時計合わせを行ってください。
この番組は録画できません。	独立データ放送は録画できません。USB ハードディスクには IPTV を録画できません。
録画禁止の番組です。 録画できません。	・「録画禁止」の番組は録画できません。
番組の時間が未定のため、録画予約がで きません。	・ 終了時刻が未定の番組、長さが 1 分未満の番組、長さが 48 時間超の番組は録画予約ができません。

エラーメッセージが出たら →

USB 利用時に関するもの

画面に表示されるエラーメッセージ例

ブ例 対処のしかた

接続しているUSB機器の電源容量が 大きすぎます。

本体の電源を切ってから、必要なUSB 機器のみを接続し直してください。 USB過電流が発生しました。USB機器を多く接続すると、 発生する場合があります。

・本体の電源を切ってから、使用しないUSB機器を取り外してください。

エラーメッセージが出たら →

双方向通信に関するもの

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	_
サーバー証明書 ^{*1} が不正のため、アクセス を中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	-
サーバー証明書 ^{*1} に問題があり、アクセス を中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	_
双方向サービスを利用するには、デジタ ル放送接続制限を「禁止しない」に設定 してください。	* * * *	「ネットサービス制限設定」 – 「デジタル 放送接続制限」で「しない」を選択して ください。	71
まだルート証明書*2を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アク セスしないことをお勧めします。アクセス しますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	-
サーバー証明書 ^{※1} の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	-
まだ新しいルート証明*2を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	• アクセスしないことをお勧めします。	-

※ 1 サーバー証明書・・・ 暗号化通信に使われる暗号鍵。Web サーバーに保存される。 有効期限が記述されており、 この期間を過ぎると使用できない。

※ 2 ルート証明書・・・・・ 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。 有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。


English

ファミリンク録画時に関するもの

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	 録画ができない「コンテンツ(放送や番組)」、または録画ができない「記録メディア(HDD・BD・DVDなどの録画媒体)」です。「コンテンツ(放送や番組)」または「記録メディア(HDD・BD・DVDなどの録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	このネットワークは録画することができません。ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	\$09 \$10 \$11 \$12	・ ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録 画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S13 S14	この「コンテンツ(放送や番組)」は録画することができません。「コンテンツ(放送や番組)」を確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	・「記録メディア(HDD·BD·DVD などの録画媒体)」 を確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	・ 再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	・ 現在録画中のため、新たに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	 「記録メディア(HDD·BD·DVD などの録画媒体)」が書き込み禁止です。 「記録メディア(HDD·BD·DVD などの録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	• 放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	 「記録メディア(HDD·BD·DVD などの録画媒体)」に録画できません。 「記録メディア(HDD·BD·DVD などの録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	・「記録メディア(HDD·BD·DVD などの録画媒体)」 の容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	・ 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	S31	・ 録画機器を確認してください。

本機の操作が できなくなったときは

- 強い外来ノイズ(過大な静電気、または 落雷による電源電圧の異常など)を受け た場合や誤った操作をした場合などに、 本機が操作できないなどの異常が発生す ることがあります。
- このときは、本体の電源ボタンを押して、 一旦電源を切ったあと、再度電源を入れ てから、操作をやり直してください。
- ・電源を入れ直してもまだ操作できないときは、本体の電源ボタンを5秒以上押し続けてください。本機の電源がいったん切れますので、約1分待ってから電源ボタンを押して電源を入れたあと、再び操作をやり直してください。この操作をしてもチャンネル設定やメニュー、予約などの設定項目は保持されます。

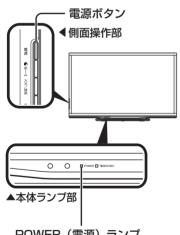

POWER (電源) ランプ

・緑色点灯:動作状態 ・赤色点灯:待機状態 ・消灯:電源オフ状態

◇おしらせ◇

再度電源を入れた直後はデータ取り込みのため、画面表示には多少時間がかかります。

システム動作テスト

本機は、B-CASカードが正しく挿入できているかをテストできます。

オームメニューを表示して、 「設定」ー「☎(お知らせ)」ー 「システム動作テスト」を 選び、決定する

ク 「テスト実行」で決定する

バージョン番号	:	0	000	000	0 0		000	000	0 0
システム状態	:								
B-CASカード	:								
DRM番号	:								

テスト実行

表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

名 結果を確認し、 「テスト終了」で決定する

 パージョン番号
 : 00000000
 0000000

 システム状態
 : 0000-0000-0000-0000-0

 B-CASカード
 : 0000-0000-0000-0000-0

 DRM番号
 : 0000-0000-0000-0000-0

テスト終了

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。


システム動作テストに失敗したときは

B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してください。(⇒「かんたん!! ガイド」(巻末) 11 ページ)

English Guide

壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合について

壁のアンテナ端子のかたちが「かんたん!! ガイド」(巻末) 5~6ページの記載と異なる場合は、市販品のケーブルなどを使って、以下のように接続します。

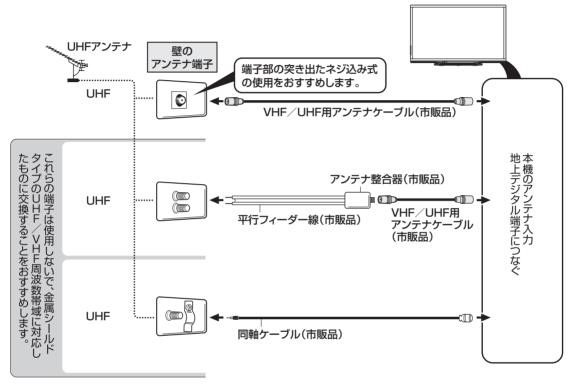

停電になったときは

停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目があります。

- テレビにおける設定内容(ホームメニュー内設定項目、音量など)は保持されます。
- 番組予約(視聴予約/録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・時刻設定は消去されます。時刻の自動設定がされないときは、「時刻設定」(⇒ **28** ページ) で設定してください。
- 停電前に下記の状態のものは解除されます。
 - 静止画
 - ・オフタイマー
 - •消音
 - 映像オフ
 - 2 画面

予約設定時の メッセージについて

番組表で番組を予約したときに、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが 表示されることがあります。必要に応じて、以下の設定を行ってください。

予約リスト (⇒ 55 ページ) に「容 量不足」と表示されるとき

4 6000041 日本テレビ 11/3[水] 電影 7:00:00~ 電影 7:30:00 プロ野球シリーズ開幕! 特別インタビュー 期待の新人登場! DR 《容量不足




USB ハードディスク残時間が不足しており設定 した予約が録画できないときに表示されます。

• USB ハードディスクを接続しているときは、 録画リストから不要な番組を消去することで、 残量を増やせます。(タイトル消去⇒62~ **63**ページ)

予約リスト (⇒ 55 ページ) に「録 画不可しと表示されるとき

4 6 041 日本テレビ 11/3[水] 年後 7:00:00~ 年後 7:30:00 プロ野球シリーズ開幕! 特別インタ ビュー 期待の新人登場! DR 🔀 録画不可

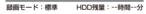

USB ハードディスクを接続していないときに表 示されます。

・初期化(登録)済み(⇒**47**ページ)の USB ハードディスクを接続してください。

本機で初期化していない(登録されていない) USB ハードディスクが接続されているときに 表示されます。

• 接続した USB ハードディスクを本機で初期 化(⇒**47**ページ)してください。

設定した予約が他の予約と重複して いるメッセージが表示されるとき

この時間に予約されている番組があります。 でに予約されている番組を削除して、上の番組を予約しますか?

編画 WHKEテレ東京 021 11/3 [水]午後 2:00:00 ~

予約されている 番組を削除して予約します 予約する

新たな予約をとりやめます

予約しない

• 既存の予約を取り消して、現在の予約を実行 させることができます。

設定中の予約を残したいとき

- ・「予約する」を選ぶと、設定中の予約で設 定を完了します。
- すでに設定された予約は、消えます。

すでに設定された予約を残したいとき

- 「予約しない」を選ぶと、すでに設定され た予約が残ります。
- 設定中の予約は、設定されません。

- USB ハードディスク利用時に関するエラー メッセージ (⇒ **135** ~ **136** ページ) も併 せてご覧ください。
- 予約した番組によっては、番組情報の取得に 時間がかかることがあります。

おもな仕様について

品名		液晶カラーテレビ		
形名		LC-52W9	LC-46W9	
液晶 パネル	表示サイズ	52V型 (横115.2cm×縦64.8cm/ 対角132.2cm)	46V型 (横101.8cm×縦57.3cm/ 対角116.8cm)	
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトレ	リクス駆動方式	
	画素数	1,920(水平)×1,080(垂直) 画素		
	使用光源	LED		
アンテナ入力		地上デジタル 75Ω不平衡型、BS/CS-IF 75Ω不平衡型		
スピーカー		3cm×10cm 2個		
音声実用最大出力(JEITA)		20W (10W+10W)		
使用電源		AC100V·50/60Hz		
消費電力		125W (待機時:0.1W、 クイック起動「する」時:20W)	108W (待機時:0.1W、 クイック起動「する」時:20W)	
年間消費電力量		・区分名:DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1)・受信機型サイズ:52V・年間消費電力量:122kWh/年(標準時*)	・区分名:DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1)・受信機型サイズ:46 V・年間消費電力量:97kWh/年(標準時*)	
接続端子		HDMI入力3系統3端子、MHL入力端子1系統(HDMI兼用、DC5V 500mA)、D5映像入力1系統1端子、ビデオ入力1系統1端子、アンテナ入力地上デジタル端子、アンテナ入力BS・110度CS端子、ヘッドホン接続端子、LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)、USB端子1系統		
受信チャンネル		BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)		
BS-110		時分割多重mPSK		
CSチャン 受信仕様	トランスポート	MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz		
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz		
地上デジ		直交周波数分割多重(OFDM)		
チャンネル 受信仕様	トランスポート	MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz		
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯		

故障かな?

品名		液晶カラーテレビ	
形名		LC-52W9	LC-46W9
外形寸法	ディスプレイ部 のみ	幅120.2×奥行7.7×高さ72.8(cm)	幅106.7×奥行7.7×高さ65.1(cm)
	スタンド装着時	幅120.2×奥行30.2 (転倒防止金具使用時は34.2)× 高さ75.1(cm)	幅106.7×奥行30.2 (転倒防止金具使用時は34.2)× 高さ67.4(cm)
本体質量	ディスプレイ部 のみ	約21.0kg	約16.5kg
	スタンド装着時	約22.5kg	約18.0kg
使用温度		0℃~40℃	

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 表示サイズの「××V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯 するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
 - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準 に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは: 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素子、動画表示、及 び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。その区分名称を言います。
- ※ 一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準 | の場合です)

別売品

- 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそ ろえております。お近くの販売店でお買 い求めください。
- ・ 本機に適合する別売品が新たに追加発売 されることがあります。また、新たに適 合となる別売品もあります。ご購入の際 には、最新のカタログで適合性をご確認 いただき、販売店にご相談の上、お買い 求めください。 (2012年12月現在)

No.	品 名	形名	対応機種
1	壁掛け金具	AN-52AG6	
2	システムラック	AN-R600	LC-52W9 LC-46W9
.3	システトラック	ΔN-65SR3	-LU-40VV3

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取って ください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

■ 保証期間

お買いあげの日から 1 年間です。 保証期間中でも、有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

※ 本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご 相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が 発生した場合は、お買いあげの販売店、また はシャープお客様相談センターにお問い合わ せください。(**⇒次**ページ)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品 を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」「エラーメッセージが出たら」(\Rightarrow **121** \sim **138** ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店に ご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名:液晶カラーテレビ

名:LC-52W9/LC-46W9

お買いあげ日(年月日)

- 故障の状況(できるだけくわしく)
- ご 住 所 (付近の目印もあわせてお知らせください)
- お 名 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を 記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年月日	電話()

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

●長年で使用のテレビの点検をぜひ! [熱、湿気、ボコリなとの影響や、取用の及口により回回のつかにして、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありません

か

- ●電源ボタンを押して電源を 入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源ボタンを押して電源を 切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用 中止

故障や事故防止のた め、電源ボタンを押 して電源を切りコン セントから電源プラ グをはずして、必ず 販売店にご相談くだ さい。





お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。 発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【**シャープサポートページ**】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法や修理のご相談など【お客様相談センター】 おかけ間違いのないようにご注意ください

<u>රතු</u> 0120 - 001 - 251

非通知設定の電話は、最初に「186」を つけておかけください。

※一部、有料サポートがあります。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX	
043 - 331 - 1626	043 - 297 - 2696	
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2		

	持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口 $(rac{b-LZ}{FD=D)LEZ}$ でも承っております。				
	受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜~土曜:9:00~17:40 ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40				
北海道	●札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	• 大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
東北	• 仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	•名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	• 広 島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	• 宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	-	●金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	◆高 松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
関東	• 東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近	● 京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	•福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	•横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	畿	•神 戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	沖縄	●那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曜2-10-1

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.12)

本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアの ライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html (シャープ GPL 情報公開サイト)なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み 込まれています。

- · linux kernel
- · jpeg
- · module-init-tools
- libpng
- glibc
- SQLite
- DirectFB
- LVM2
- OpenSSL
- bash
- zlibAGG(ver.2.3)
- libncurses
- NTP
- device-mapperxfsprogs

parted

- XMLRPC-EPI
- Expat
- DHCPv6
- Simple IPv4 Link-Local address
- dlmalloc
- util-linux
- · coreutils

本機で使用しているソフトウェアの ライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、 その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあ ります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセン ス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

English

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

XMLRPC-EPI

Copyright: (C) 2000 Epinions, Inc.

Subject to the following 3 conditions, Epinions, Inc. permits you, free of charge, to (a) use, copy, distribute, modify, perform and display this software and associated documentation files (the "Software"), and (b) permit others to whom the Software is furnished to do so as well.

- 1) The above copyright notice and this permission notice shall be included without modification in all copies or substantial portions of the Software.
- 2) THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF ACCURACY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT.
- 3) IN NO EVENT SHALL EPINIONS, INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST PROFITS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE), EVEN IF EPINIONS, INC. IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NTP

Copyright (c) David L. Mills 1992-2009 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Powered by Adobe® Flash®

Adobe Systems Incorporated による Adobe® Flash® Lite® 技術を採用しています。

この AQUOS は、Adobe Systems Incorporated から ライセンスを受けた Adobe® Flash® Lite® ソフトウェ アを採用しています。

Copyright© 1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. All Rights Reserved.

Adobe、Flash およびLite は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

Olivier Gay

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier. gay@a3.epfl.ch>. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Free Type 2 font engine

Portions of this software are copyright © 1996-2002 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

MP3 は Fraunhofer IIS および Thomson からライセン スされた MPEG Layer-3 音声コーディング技術です。

Portions Copyright© 2004 Intel Corporation この製品には Intel Corporation のソフトウェアを一部利 用しております。

「DiXiM」は、デジオンのホームネットワークソリューションです。詳しくは、デジオン Web サイト(http://www.digion.com/)をご覧ください。

Ubiquitous SAFE DTCP-IP Copyright© 2001-2012 Ubiquitous Corp この製品には株式会社ユビキタスが開発した DTCP-IP 対 応ソフトウェアを使用しております。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、 読みやすくなるように設計した LC フォント(複製禁止) が搭載されております。LC フォント、LCFONT、エルシー フォント及び LC ロゴマークはシャープ株式会社の登録商 標です。なお、一部 LC フォントでないものも使用してい ます。

商標・登録商標など

- ・本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブル D(**■**)記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・HDMI と HDMI High-Definition Multimedia Interface 用語および HDMI ロゴは、米国およびその 他国々において、HDMI Licensing LLC の商標または 登録商標です。
- MHL、MHL ロ ゴ、 お よ び Mobile High-Definition Link は、米国およびその他の国における MHL, LLC の 商標または登録商標です。

1080p,720p,1080i,480p,480i

映像の 種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、 インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本 (有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送 (VHF/UHF) や BS アナログ放送と同等の画質です。

1080p(24Hz)

映像信号の方式の1つであり、フィルム映画などは、この方式により毎秒24コマ(24p信号)で撮影されています。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の 4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽し めます。

AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送は、限られた電波を有効利用するため、映像や音声などを圧縮してから送信されます。

AACはデジタル放送で利用されている音声圧縮方式で、圧縮率が高いにもかかわらず、高音質で多チャンネル音声(5.1 チャンネルサラウンドなど)にも対応できる方式です。

B-CASカード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS / 110度CS / 地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。B-CASカードを受信機に挿入すると、接続されたデジタル放送の視聴が可能となります。また、有料放送の視聴を希望される場合は、放送局への申し込みが必要です。詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

Cookie

Webサイトから、ブラウザに対して一時的に書き込まれる情報です。

例えば、買い物ができるWebサイトでは、購入したい商品を選んだときに情報が書き込まれ、選んだ商品を確認するときや、商品の代金を計算するときに利用されます。

DLNA(Digital Living Network Alliance)

デジタル機器の相互接続を実現させるための標準化活動を推進している団体です。

デジタルAV機器やPCなどがホームネットワーク内で画像や音楽などのデータをやり取りするためのガイドラインを定めています。

EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って画面で見られるようにした電子番組表のことです。 本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。 高精細な映像入力に対応しています。

IP(Internet Protocol)

インターネットでの通信に関する規約のことです。ネットワークに接続された機器はIPを利用して通信していて、機器ごとにIPアドレス(住所のようなもの)が割り振られています。

IPv6(Internet Protocol Version6)

インターネットでの通信に関する規約のことです。 インターネットに接続された機器はIPを利用して通信 していて、機器でとにIPアドレス(住所のようなもの) が割り振られています。近年インターネットの普及に より、従来のIP (IPv4)では数が足りなくなってきたた め、新しくIPv6方式が定められました。

MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

PCM(Pulse Code Modulation)

音楽CDやDVDビデオなどは、音声がデジタルデータで記録されています。音楽CDで利用されているPCMは、音声などを数値に変換してデジタルデータにする方式のひとつです。圧縮を行わないので、原音に近い高品質な音を再現できます。

USB(Universal Serial Bus)

もともとはパソコンなどに周辺機器を接続するための 規格のひとつです。

プリンターやハードディスクなど様々な周辺機器が発売されています。

WAN

Wide Area Network(ワイド・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。広域通信網とも呼ばれ、大きな規模で用いられています。

インターレース(飛び越し走査)

テレビやビデオの画像表示では、有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線を描きます(この1画面を1フィールドといいます)。次に偶数番めの有効走査線を描きます。これで、1枚の完全な画像(フレーム)を作っていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

キャッシュ

ブラウザが、表示したページのデータを一時的に保管 しておくところです。

保管したデータを再利用し、データを取り込むための 時間を節約しています。

高画質アクティブコンディショナー

見ている映像に応じて自動的にコントラストや色を調整し、ノイズを低減してみやすい映像が楽しめます。

映像調整一プロ設定のアクティブコントラストー「する」、デジタルNRー「アクティブ」のときに有効です。 (⇒**29**ページ)

ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

画面サイズ切換の設定項目 映像の種類(⇒ **149** ページ)によって、選べる画面サイズは異なります。

四曲ノーバ列入の	一	
項目		内容
ノーマル	· ·	・ 通常のテレビ(4:3 サイズ)の映像をそのまま映します。
シネマ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・ シネスコまたは 16:9 サイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。
フル		• 16:9から4:3に圧縮された映像を元の16:9に戻して画面いっぱいに映します。
スマートズーム	•	・ 通常 4:3 映像をより自然に拡大して映します。
ワイド 4:3	•	・ 通常 4:3 映像を画面いっぱいに映します。
		・ 16:9 映像の場合はこのように映ります。
ワイド 16:9	•	・ 通常 4:3 映像の中央部を左右に拡大して映します。
		• 通常 16:9 映像の中央部(4:3) を画面いっぱいに映します。入力信号が 16:9 で左右に黒帯の付いている映像を画面いっぱいに映したいときに便利です。
Dot by Dot アンダースキャン	16:9 16:9	・入力信号どおりの映像で映します。

索引

- 本体およびリモコンの「各部のなまえ」については、⇒8~9ページをご覧ください。
- 用語については、⇒ 149 ~ 150 ページをご覧ください。

英数字・記号	TR(長時間)	51
110度CSデジタル放送10・115・119	USB	
2画面13~15	USBハードディスク	
3桁入力34	USBメモリー	41~44
AAC149	VOD操作パネル	79.85
AQUOS City72		
AQUOSインフォメーション33	あ行	
AQUOSインフォメーション設定33	アイコン一覧(番組表)	
AQUOSレコーダーに録画する 100~102	明るさ	
ARC設定103	明るさセンサー(OPC)	
AVポジション29	明るさセンサー受光部	
AVメモリー29	明るさセンサー(OPC)設定	
B-CASカード	アクティブコントラスト	
34・149・かんたん!!ガイド(巻末)11	アクトビラ	
B-CASカード番号表示34	暗証番号設定	28
BS・CSアンテナ電源	安心・省エネ	30~31
114~115・かんたん!!ガイド(巻末)13	アンダースキャン	150
BSデジタル放送18·114·119	アンテナ設定	114
CATV(ケーブルテレビ)	アンテナの接続かんたん!!ナ	ブイド(巻末)5~8
かんたん!!ガイド(巻末)5	色あい	29
Cookie(クッキー)77·149	色温度(映像調整)	29
Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)150	色の濃さ	29
DR(標準)51	インターネット	65
DTCP-IP91	映画	29
DVI端子111	映像	29
D-コンポーネント変換ケーブル106	映像オフ	30
D端子106·108	映像切換	16.60
D端子識別33	映像調整	29
HDMI95·97·104·107·110·149	映像判別	33
HDMIコンテンツタイプ連動32	枝番	116~117
HDMI識別33	追いかけ再生	
I/P設定29	オートチャプター設定	49
IPTV(ひかりTV)80	オートボリューム	30
IPTV設定81·82	オートワイド	33
IPアドレス70	お知らせ	34
JPEG41.87	お知らせタイマー	34
Language(言語)157	お手入れのしかた	6
LAN設定69~70	おはようタイマー	20~21
MHL105	オフタイマー	19
PC(AVポジション)29	おやすみタイマー	19~20
POWER(電源)ランプ8·10·121	音質補正(音声調整)	30
QS駆動(クイックシュート)29	音声切換	16.60
TIMER/REC(タイマー/録画)ランプ8	音声調整	30

「温度」の文字点滅表示	126	字幕(切換)/字幕表示	16
か行		ジャンル連動	103
グゴン 外部端子設定	22.22	受信強度	
<u> </u>		114~115・かんたん!!ガイ	
百俚政化		受信機レポート	
<u> </u>		仕様	142~143
		消音	
画面位置		使用温度	
画面サイズ		照明オフ連動	30
画面表示設定		垂直位置	33
画面表示(チャンネルサイン)		水平位置	33
カラーマネージメント(色相・彩度・明度	29	スキップ設定	116~117
かんたん初期設定		スキップ(チャンネル)	82.116~117
かんたん!!ガイド(巻末)		スタートメニュー表示	99
乾電池の入れかた かんたん!!ガイ		スタンドかんたん!!ガ	ブイド(巻末)3~4
ガンマ設定		スマートズーム	150
機器の初期化(USBハードディスクの社		セーブモード/セーブモード設	定30
		静止	15
機器のメディア切換		 セキュリティ	
機能切換25		設定	
クイック起動設定		選局	
黒レベル	29	選局:	
ケーブルテレビ(CATV)		選局効果	
116・かんたん!!ガイ		操作切換(2画面)	
ゲーム(AVポジション)		双方向通信	
ゲーム時間表示設定	23	メカリ 過信 ソフトウェアキーボード	
降雨対応放送	119	/ / / / / · / · · · · · · · · · · · · ·	
高音	30	た行	
声の聞きやすさ	30	タイトル(録画した番組)	57~58
個人情報初期化	28	タイトル消去(USBハードディ)	スク)62~63
→ 4=		タイトル番号(USBハードディ)	スク)60
さ行	77	タイトル保護(USBハードディ)	スク)61~62
サーバー証明書		タイトル名変更	63
再生(USBハードディスク) 57		ダイナミック/ダイナミック(固	5定)29
サラウンド		タイマー/録画(TIMER/REC)	
残量(録画時間)(USBハードディスク)		タイマー機能	
時刻設定		ダウンロード設定	
時刻表示		タブ	
システム動作テスト		地域設定	
視聴準備25		地上デジタル放送	
視聴設定		地デジ限定設定	
視聴年齢制限設定	28	地デジ難視対策衛星放送	
視聴メニュー			
シネマ(画面サイズ)1	12.150	チャイルドロック	31


チャプター	49.60	ひかりTV(IPTV)	80.83
チャンネル	10	表示言語	16
チャンネルサイン(画面表示)	16·17	表示サイズ(インターネット)	76
チャンネル設定	26.82.116	表示色	24
チャンネル番号(3桁)	11.117	表示方式(字幕表示)	16
長時間(TR)	51	標準	29
通信(インターネット)設定	69·71·81	標準(DR)	51
ツール	25.34	ファミリンク	95
ツールバー	74	ファミリンク機器リスト	102
つづき再生(USBハードディ)	スク)59	ファミリンク制御(連動)	98
低音	30	ファミリンク設定	97.98.103
データ放送	18 · 118	ファミリンク対応レコーダー	97
デジタルNR	29	ファミリンクパネル	64.99
テレビ放送設定	26 · 114 · 115	ファミリンクレコーダー選択	98
テレビ/ラジオ/データ	12	ファミリンク録画予約	101~102
テレビ/ラジオ/データ/ポ	− タル18·34	フィルムモード	29
電源(POWER)ランプ		フォト	
電源コードをつなぐ かんた	-ん!!ガイド(巻末)9	付属品かんたん!!	ガイド(巻末) 1
電源の入/切	10·121	ブックマーク	75 · 1 18
電源ボタン設定	28	プラットフォーム(運営会社)	83 · 119
転倒防止かんたん	∪!!ガイド(巻末)10	フル	112·150
時計設定	28	ブロードバンドルーター	67
時計タイプ	28	プロ設定	29
		ページ情報	76
な行		ヘッドホン(設定)	32
二重音声		別売品	143
日時移動		放送局メッセージ	34
入力解像度(PC入力信号の解		放送切換ボタン(地上/BS/CS)	10
入力切換		ポータル	83.84
入力スキップ		ボード	34·119
入力できる文字の一覧		ホームネットワーク	86.90
入力表示		ホームメニュー	24~25
ネットサービス制限設定		保証とアフターサービス	144
ノーマル	112.150		
は行		ま行	
早戻し/早送り再生	85	毎週予約	
バランス		マルチ音声番組	
番組詳細検索		見つかる検索	
番組情報		無信号オフ	
番組表		無操作オフ	
番組表取得設定		メディア(テレビ/ラジオ/データ	
番組表(予約)		1 10	
田心なく」、小い	∠∪	文字□ード	76


番組名表示......33

文字サイズ	24
文字サイズ設定	33
文字スーパー表示	33
文字入力のしかた	38~40
「モニター温度」の文字点滅表示	126
モノクロ	
や行	
有料放送の視聴契約	120
予約の確認・取り消し・変更	55
予約リスト	55
5行	
リピート再生(USBハードディスク)	60
リモコン	9
リモコン番号	8.9.28
リンク操作	25.35
リンク予約	25
リンク予約(録画予約)	101
臨時放送(臨時編成サービス)	118
レコーダー電源入/切	99
連動起動設定	97
連動データ放送	
録画(USBハードディスク)	
録画機器選択	
録画消去	
録画モードと録画時間	
録画予約(USBハードディスク)	
録画予約(ファミリンク予約)1(
録画リスト(USBハードディスク)	
録画リストから再生(ファミリンク)	
わ行	
ワイド 16:9	150
ワイド 4:3	
ワンタッチプレー(ファミリンク)	102
ワンタッチ録画(ファミリンク)	

English GuidePart Names

Front view

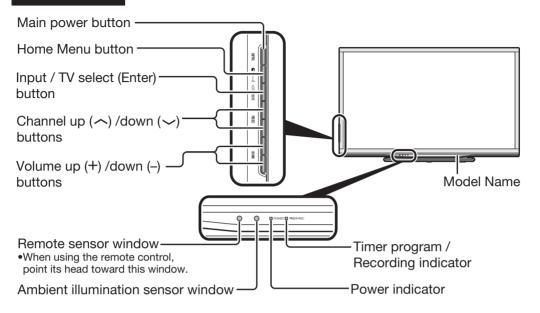

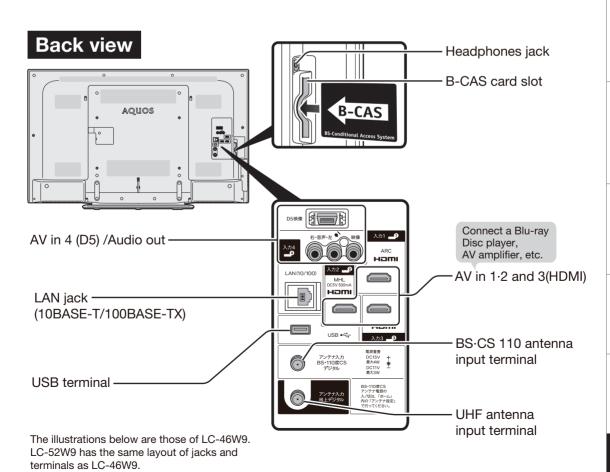

Remote Control Unit

Active/Standby

Press to engage the TV set in the active or standby mode.

Terrestrial digital select

BS BS select

CS CS select

データ連動

d Linked data broadcast

Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

Mute

Press to mute audio.

十 音量 Volu

Volume up (+)/down (-)

Press to adjust the volume.

番組表(予約) EPG

Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.

🏚 কন্দ্ৰ Display the "Home" Menu

Program info

Press to display detailed information on the current digital program.

Finish

Press to finish menu operation, etc.

1 1033

Delete recording で

Press to delete a title recorded on the USB-HDD.

Split screen

Press to switch between the split screen mode and the normal screen mode.

Mff切換 Operable screen

Press to switch the operable screen when the TV set is in the split screen mode.

Freeze

Press to freeze the picture.

ভারিক Digital channel number input

Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

AV position (Changing Pic. Quality) select

Press to select the picture/sound setting that best matches the current program.

Picture select

Press to select the desired picture when watching a digital multi-picture program.

画表示 Display

Press to display or turn off the channel call, etc.

Familink

Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Audio connected via HDMI cables.

SAVE mode

Press to change to the SAVE mode.

ଆ⊮୬୭୬ Information

ファミリンク セーブモード インフォメーション

3

9

12

★ ホーム

戻る

静止

字幕 音声切损 (....) (•○)) (オフタイマー 時計

10

音量 選局

決定

To open the cover

Hold the cover by

the projections on

both sides and lift

upwards.

番組表(予約)

d

消音

番組情報

(画質

Press to display AQUOS Information.

Channel select

- Press to select a channel.
- Use to input a number for various settings.

Internet

Press to connect to the internet.

⊼ Channel up (△)/down (∨) ∝

Press to select channels in the ascending or descending order.

ম্মার্য Input select

Press to select the input.

Display the Tool Menu

Cursor (up, down, left, right)

Use to select a menu item, column, etc.

Enter/Confirm

Press to confirm a selected setting or menu item.

Return

Press to go back to the previous screen.

a de la color de

Use to operate EPGs and data program screens.

Familink

Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Audio connected via HDMI cables.

Audio select

Press to select the audio.

Clock

Press to display a large clock on the screen while watching.

Caption

Press to display, select, or turn off captions when watching a digital program with captions.

Sleep timer

Press to select the remaining time period after which the TV set automatically enters the standby mode.

156

Switching the Display Language to English ホームメニューなどの言語を英語にする

 Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。

★ホーム



Select "設定" (Setup) on

ホームメニューから「設定」

Select"≁(視聴準備)"

「よ(視聴準備)」を選ぶ

(View Setting).

設定

the Home menu.

チャンネル

を選ぶ

with Press 決定

Select "Language(言語)". 「Language(言語)」を選ぶ

Select "English". 「English」を選ぶ



Select Enter. 決定する



決定



- · The menu screen is now displayed in English.
- ・画面表示が英語になります。

Press

Finish this operation. 終了する



ホーム















◇おしらせ◇

誤ってホームメニューを英語にしてしまったと きは

ホームメニューから「Setup」 − 「♪ (View Setting) | - 「言語 (Language) | を選ん で決定し、「日本語」を選んで決定すると日 本語になります。